


# Skaitmeninis Diktofonas

LFH 660

LFH 860

LFH 870

LFH 880

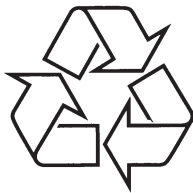

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas: <http://www.philips.com>

Norėdami daugiau sužinoti apie savo produktą ir gauti visą reikiamą pagalbą, aplankykite [www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation)

Naudojimosi instrukcijų knygelė



#### Tvirtinimo Deklaracija

Patikrinta, atitinka visus FCC standartus

NAMŲ IR DARBINIAM NAUDOJIMUI

**Modelio Numeris:** LFH 660, LFH 860, LFH 870, LFH 880

**Adresas:** 64 Perimeter Center East, Atlanta, GA 30346, USA

**Tiekimo pavadinimas:** Philips Digital Voice Tracer 660 / 860 / 870 / 880

**Telefono numeris:** 888-260-6261

**Atsakinga šalis:** Philips Speech Processing

**Tinklapis:** www.philips.com/dictation

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Šio įrenginio veikimas:

- 1) Neturėtų sukelti pavojingų trukdžių.
- 2) Turi ir gali priimti bet kokius trukdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamų procesų.

#### Pastaba ir įspėjimai

Philips atlikinėja daugybę testų su pačiais populiariausiais nustatymais. Kad ir kaip būtų, kadangi kompiuterinių programų ir valdiklių atnaujinimai yra be perstojo leidžiami, veikimas be jokių trukdžių negali būti garantuojamas.



Atraskite didžiąją nuostabių Philips įrašėjimo produktų asortimentą  
[www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation)

Techniniai duomenys gali keistis bet papildomo įspėjimo.

Prekiniai ženklai yra Royal Philips Electronics arba jų savininkų nuosavybė.

© 2008 Royal Philips Electronics. Visos teisės saugomos.

Dokumento versija 1.0, 2008/08/29.

## 13. TECHNINIAI DUOMENYS

### Jungtys

- USB: Greitaeigis 2.0 mini-USB
- Mikrofonas 3.5 mm, varža 2.2 kΩ
- Ausinės: 3.5 mm, varža 16 Ω arba daugiau.

### Ekranas

- Tipas: LCD (skystųjų kristalų), segmentinis
- Skersmuo: 39 mm/ 1.5 colio.

### Įrašinėjimo formatai

- .mp3 (Mpeg 1/Audio Layer 3)
- .wav (PCM) (LFH880)

### Įrašinėjimo media

- Integruota flash atmintis

### Mikrofonas

- Integruotas: mono (LFH 660)/ stereo (LFH 860/870/880)
- Išorinis: mono (LFH 660)/ stereo (LFH 860/870/880)

### Įrašinėjimo laikas

- **LFH 660 (1024 MB):**  
SHQ režime (.mp3/mono): 17.5 valandos  
HQ režime (.mp3/mono): 35 valandos  
SP režime (.mp3 / mono): 46.5 valandos  
LP režime (.mp3/mono): 69.5 valandos  
SLP režime (.mp3/mono): 139.5 valandos
- **LFH 860/870 (2048 MB):**  
SHQ režime (.mp3/stereo): 35.5 valandos  
HQ režime (.mp3/stereo): 71 valandos  
SP režime (.mp3 / mono): 94.5 valandos  
LP režime (.mp3/mono): 142 valandos  
SLP režime (.mp3/mono): 284 valandos
- **LFH 880 (2048 MB):**  
PCM režime (.wav/stereo): 3.25 valandos  
SHQ režime (.mp3/stereo): 35.5 valandos  
HQ režime (.mp3/stereo): 71 valandos  
SP režime (.mp3 / mono): 94.5 valandos  
LP režime (.mp3/mono): 142 valandos  
SLP režime (.mp3/mono): 284 valandos

### Suspaudivimo lygis/dažnis

- PCM režimas: 1411 kbps/44.1 kHz
- SHQ režimas: 128 kbps/44.1 kHz
- HQ režimas: 64 kbps/22 kHz
- SP režimas: 48 kbps/16 kHz

- LP režimas: 32 kbps/16 kHz
- SLP režimas: 16 kbps/16 kHz

### Muzikos grojimas

- Suspaudivimo formatai: .mp3, .wma
- MP3 bit rates: 8 - 320 kbps
- WMA bit rates: 32 - 192 kbps
- Nepalaiko DRM

### Tiuneris/imtuvai (LFH 880)

- Diapazonas: FM stereo
- Dažnis: 87.5 - 108 MHz
- Nustatomų kanalų skaičius: 20
- Automatinė skaitmeninė paieška

### Garsiakalbis

- Integruotas 30 mm apvalus dinaminis garsiakalbis
- Išvesties galia: 110 mW

### Naudojimo sąlygos

- Temperatūra: 5° - 45° C/41° - 113° F
- Drėgnumas: 10 % - 90 %

### Maitinimas

- Baterijos tipas: dvi Philips AAA šarminės baterijos (LR03 arba R03)
- Baterijų darbo laikas (SLP režime): 50 valandų

### Išmatavimai

- Produkto išmatavimai (P × G × A):  
40 × 18.4 × 108 mm/1.6 × 0.7 × 4.3 in.
- Svoris: 81 g/2.9 oz. incl. Baterijos

### Sistemos reikalavimai

- Windows Vista / XP / 2000, Mac OS X, Linux
- Laisvas USB lizdas


## TURINYS

<b>1. Sveiki atvykę.....</b>	<b>4</b>	<b>6. Grojimas.....</b>	<b>11</b>
1.1 Ką rasite dėžėje.....	4	6.1 Grojimo funkcijos.....	12
1.2 Produkto peržiūra.....	4	6.2 Grojimo ypatybės.....	12
<b>2. Svarbu.....</b>	<b>5</b>	<b>7. Ištrynimai.....</b>	<b>13</b>
2.1 Saugumas.....	5	<b>8. Radijo režimas (Tik LFH 880).....</b>	<b>13</b>
2.2 Jūsų seno produkto išmetimas.....	5	8.1 Automatinis radijo stočių radimas.....	13
<b>3. Jūsų Skaitmeninis Diktofonas.....</b>	<b>6</b>	8.2 Rankinis radijo stočių radimas.....	13
<b>4. Pradėkite.....</b>	<b>7</b>	8.3 Groti iš anksto nustatytą radijo stotį.....	14
4.1 Baterijų įdėjimas.....	7	8.4 Ištrinti iš anksto nustatytą radijo stotį.....	14
4.2 Įjungimas/išjungimas.....	7	8.5 Įrašyti iš radijo.....	14
4.3 Užlaikymo funkcija.....	7	<b>9. Nustatymų pakeitimas.....</b>	<b>14</b>
4.4 Datos ir laiko nustatymas.....	8	<b>10. Programinės įrangos atnaujinimas.....</b>	<b>16</b>
4.5 Ekranas informacija.....	8	<b>11. Techninė pagalba ir garantija.....</b>	<b>17</b>
4.6 Naudokite Diktofoną kartu su kompiuteriu.....	8	<b>12. Problemų sprendimas.....</b>	<b>17</b>
<b>5. Įrašinėkite.....</b>	<b>9</b>	<b>13. Techniniai duomenys.....</b>	<b>18</b>
5.1 Įrašinėkite naudodamiesi integruotu mikrofonu.....	9		
5.2 Įrašinėkite naudodamiesi išoriniu mikrofonu.....	9		
5.3 Įrašinėkite ant viršaus (Tik LFH 860/870/880).....	10		
5.4 Pridėkite rodyklines žymeles.....	10		

## 1. SVEIKI ATVYKĘ

Sveikiname įsigijus Philips produktą! Norėdami pilnai pasinaudoti Philips teikiama pagalba ir privalumais, apsilankykite mūsų tinklapyje, kur rasite visą informaciją apie naudojimosi instrukcijas, programinės įrangos atsisiuntimą, garantijos informaciją ir daugiau: [www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation).

### 1.1 Ką rasite dėžėje

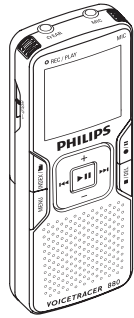


Skaitmeninis Diktofonas



Baterijos



USB laidas



Stereo ausinės\*



Naudojimosi instrukcijų knygelė



Dirželis\*



Mikrofonas skirtas segimui prie atvarto.

### 1.2 Produkto peržiūra

#### Įrašinėjimas

- Įrašinėja populiariu MP3 formatu.
- Galite pasirinkti iš šešių įrašymo režimų. Nesuspaustas stereo įrašymas\* audio disko kokybei pasiekti, du stereo režimai, įskaitant SHQ ir HQ, arba trys mono režimai, įskaitant SP, LP ir SLP, kurie yra skirti ilgesniems įrašams.
- Reguluojamas garso jautrumas leidžia išvengti pašalinių garsų ir prisitaiko prie įrašymo aplinkos.
- Vidinė atmintis siūlo labai daug vietos įrašams ir leidžia įrašyti ir talpinti ilgus įrašus.
- Balsu valdomas įrašymo režimas suteikia galimybę įrašinėti nenaudojant rankų. Taip nereikia jaudintis, ar tikrai paspaudėte įrašymo mygtuką.
- Automatinė failų paskirstymo programa automatiškai paskirsto ilgus įrašus į skirtingus failus. Taip žymiai lengviau surasti, koreguoti ir archyvuoti ilgus įrašus, tokius kaip paskaitos ar susitikimai.
- Galite įrašinėti naudodamiesi USB laidu, taip nebus eikvojama baterija.\*
- Galite įrašinėti iš išorinių audio įrenginių, naudodamiesi line-in.\*
- Didelis signal-to-noise (s/n) mikrofono diapazonas užfiksuoja kiekvieną žmogaus garsą, kad būtų suteikiamas nepakartojamas garso atkūrimas.

#### Atkūrimas

- Reguluojamas atkūrimo greitis, grojant įrašus greitai arba lėtu atkūrimo režimu.
- Galite nustatyti pilną arba dalinį audio failo pakartojimą, naudodamiesi pakartotino atkūrimo galimybe.
- Mėgaukitės MP3 ir WMA muzika, FM radijo imtuvu.\*
- Žadintuvas su garso atkūrimu ir įrašymas naudojantis laikmačiu.

\* Galima tik kai kuriose produkto versijoje.

## 11. TECHNINĖ PAGALBA IR GARANTIJA

Šis Philips produktas yra sukurtas laikantis aukščiausių kokybės standartų. Jeigu jūsų Philips produktas neveikia tinkamai arba turi defektų, susisiekite su šios rūšies Philips Produktų tiekėju, kuris suteiks jums informacijos apie tolimesnę eigą.

Jeigu jums kyla klausimų, kurių jūsų tiekėjas jums nesugeba atsakyti arba bet kokių kitų klausimų, apsilankykite [www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation) ir susisiekite su mumis.

Nėra nė vieno komponento, kurį pataisyti galėtų pats vartotojas. Neatidarinėkite ar nenuiminėkite dangtelių ir nedėkite jokių kištukų ar daiktų, netinkamų tam tikriems prijungimams. Taisymai gali būti atliekami tik Philips aptarnavimo centruose ir oficialiuose, šias paslaugas teikiančiose, vietose. Jeigu bus daroma kitaip, garantija taps neveiksni ir nebegalios. Bet kokių kitų veiksmų ar procedūrų, kurios yra nerekomenduojamos arba neaprašomos šioje instrukcijoje, atlikimas taip pat padarys garantiją neveiksni ir negaliojančia.

## 12. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Mano įrašinėjimo įrenginys neįsijungia

Baterijos gali būti išsekę arba įdėtos neteisingai. Pakeiskite baterijas naujomis ir įsitinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.

### Mano įrašinėjimo įrenginys nieko neįrašinėja

Įrašinėjimo įrenginys gali būti **HOLD** režime. Pastumkite **HOLD** jungtuką ties Off pozicija.

Gali būti pasiektas maksimalus įrašų kiekis arba užimta visa įrenginio talpa. Ištrinkite šiek tiek įrašų arba perkelkite juos į išorinį įrenginį.

### Aš nieko negirdžiu iš garsiakalbio

Gali būti įkištos ausinės. Atjunkite ausines.

Garsumas yra nustatymas pačiu mažiausiu lygiu. Sureguliuokite garsumo lygį.

### Mano įrašinėjimo įrenginys negroja įrašų

Įrašinėjimo įrenginys gali būti **HOLD** režime. Pastumkite **HOLD** jungtuką ties Off pozicija.

Baterijos gali būti išsekę arba įdėtos neteisingai. Pakeiskite baterijas naujomis ir įsitinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.

Nėra jokių įrašų. Patikrinkite įrašų skaičių.

### Mano įrašinėjimo įrenginyje neveikia sustabdymo, laikino sustabdymo, grojimo arba įrašinėjimo funkcija.

Įrašinėjimo įrenginys gali būti **HOLD** režime. Pastumkite **HOLD** jungtuką ties Off pozicija.

### Aš nieko negirdžiu per ausines

Ausinės gali būti prijungtos neteisingai. Teisingai prijunkite ausines.

Garsumas yra nustatymas pačiu mažiausiu lygiu. Sureguliuokite garsumo lygį.

## 9. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Meniu	Nustatymas	Aprašymas
<b>FORMAT</b>	Yes (taip)	Ištrinkite visus failus, esančius įrašinėjimo įrenginyje, įskaitant ir nustatytas radijo stotis. Prieš formatuojant įrašymo įrenginį perkeltkite visus svarbius failus į savo kompiuterį.
	No (ne)	
<b>VER</b>		Parodoma programinės įrangos versija ir išleidimo data.
<b>AUTO**</b>	Yes (taip)	Automatinis radijo stočių ieškojimas ir išsaugojimas, iki 20 radijo stočių.
	No (ne)	
<b>OUTPUT</b>	EP	Perjungti tarp ausinių (EP) ir garsiakalbio (SP) išvesties radijo režime.
	SP	


\*Ši funkcija neveiks M (muzikos) kataloge.

\*\* Ši funkcija veiks tik radijo režime.

## 10. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Jūsų Skaitmeninis Diktofonas yra valdomas vidine programa, kuri kitaip vadinama programine įranga. Reguliariai patikrinkite [www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation) ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.1.

1. Atsisiųskite programinės įrangos atnaujinimą savo Skaitmeninio Diktofono modeliui iš [www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation) > Support Center > Software Downloads ir išsaugokite failą pagrindinėje Skaitmeninio Diktofono direktorijoje.
2. Spauskite **MENU** mygtuką ①, kol įrašinėjimo įrenginys yra sustabdytas, norėdami atidaryti meniu.
3. Spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką ②, norėdami pasirinkti **UPDATE** **A**.
4. Spauskite **▶▶** mygtuką ③. Rodomas užrašas **N (Ne)**.
5. Spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką ②, norėdami pasirinkti **Y (Yes)**.
6. Spauskite **▶▶** mygtuką dar kartą, norėdami įdiegti naują programinę įrangą.

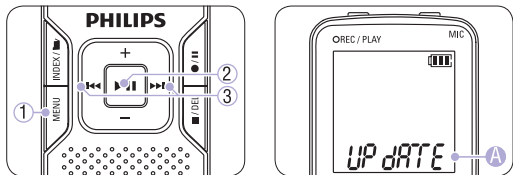

## 1. SVEIKI ATVYKĘ

### Patogumai

- Didelis ekranas, skirtas patogiam naudojimui.
- Galite 22 valandas mėgautis nepertraukiamu grojimu.
- Galite greitai perkelti įrašus, muziką ir kitą informaciją naudodamiesi greitaigiu USB 2.0.
- Rodyklinės žymos ir laikinos žymos funkcijos leis jums greitai surasti norimą įrašo vietą.
- Kiekviename kataloge gali būti net 99 įrašai. Tai leis jums greitai ir lengvai pasiekti norimus įrašus.
- Kadangi Skaitmeninis Diktofonas Prestigo yra kaip USB įrenginys, galite labai lengvai išsaugoti, atkurti ir perkelti failus be jokių papildomų programų.

## 2. SVARBU

### 2.1 Saugumas

- Norėdami išvengti trumpo jungimo, saugokite įrenginį nuo drėgmės.
- Nepalikite įrenginio šalia šilumą skleidžiančio šaltinio arba tiesioginių saulės spindulių.
- Apsaugokite laidus nuo sutrūkinėjimų, ypačiai ties kištukais ir taškuose, kurių vietoje laidai išeina iš įrenginio.
- Išsaugokite savo failus. Philips nėra atsakingi už informacijos praradimą.

#### 2.1.1 Klausymosi saugumas

##### Kai naudojate ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Garsumą reguliuokite ne greičiau, nei prie jo gali prisitaikyti jūsų klausos.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

##### Svarbu (modeliams, prie kurių pridėtos ausinės):

Philips garantuoja, kad audio grotuvai yra pajėgūs groti maksimaliu garsumu, tačiau, tai būtų pasiekta, privalote naudotis tik originaliomis ausinėmis. Jeigu originalias ausines reikia pakeisti, rekomenduojame susisiekti su tiekėjais, kad pastarieji užsakytų identišką modelį tam, kuris buvo naudojamas iki šiol.


### 2.2 Jūsų seno produkto išmetimas

- Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.
- Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.
- Pasidomėkite vietinėmis elektroninių ir elektrinių prietaisų surinkimo taisyklėmis.
- Jūs negalite išmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Daugiau informacijos apie senų produktų išmetimą ir perdirbimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos institucijos. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą.
- Baterijų (įskaitant ir integruotas pakraunamas baterijas) sudėtyje yra cheminių medžiagų, kurios gali užteršti aplinką. Visos baterijos turėtų būti išmetamos oficialioje išmetimo vietoje.



### 3. JŪSŲ SKAITMENINIS DIKTOFONAS

1. Ausinių lizdas
2. Mikrofono lizdas, line-in lizdas
3. Integruotas mikrofonas
4. Įrašyti / Laikiniai stabdyti / Įjungti
5. Stabdyti / Rodymas / Ištrinti
6. Garsiakalbis
7. Meniu / FM radijas
8. Rodyklė / Katalogas / Kartojimas
9. Ekranas
10. Įrašymo / Grojimo indikatorius
11. Garsumo padidinimas
12. Įjungti/Išjungti, Groti/Pauzė, Grojimo greitis
13. Greitas sukimas į priekį / Failų skiltis / Meniu pasirinkimas
14. Garsumo sumažinimas
15. Greitas sukimas atgal / Failų skiltis / Meniu pasirinkimas
16. Užlaikymo mygtukas
17. Baterijų skyrelis
18. USB lizdas
19. Skylutė dirželiui

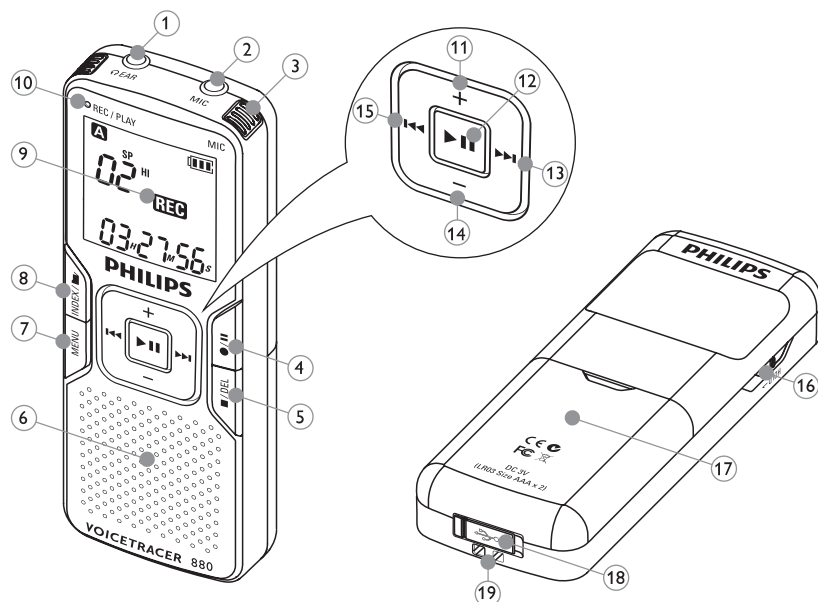


### 9. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS


Meniu	Nustatymas	Aprašymas
<b>SPLIT*</b>	Yes (taip) No (ne)	Galite failą išskirti į kelis atskirus failus, taip galėsite lengviau archyvuoti arba perkelti failą elektroniniu paštu, arba ištrinti failo dalį. Norėdami išskirti failą, pradėkite failo grojimą ir sustabdykite toje vietoje, kurioje norite išskirti failą, tuomet įjunkite <b>SPLIT</b> meniu.
<b>REC*</b>	PCM SHQ HQ SP LP SLP	Pasirinkite tarp keleto įrašinėjimo režimų, nuo nesuspausto PCM stereo įrašinėjimo, kad būtų pasiekta audio disko kokybė (LFH 880), dviejų stereo režimų, įskaitant SHQ ir HQ, iki trijų mono režimų, įskaitant SP, LP ir SLP, skirtų ilgesniems įrašams. Norėdami daugiau sužinoti apie galimus įrašinėjimo režimus ir įrašinėjimo laiką, žiūrėkite skyrelį "Techniniai duomenys", 18 puslapyje.
<b>DIVIDE*</b>	Off (išjungti) 30 min. 60 min.	Automatinė paskirstymo funkcija automatiškai paskirsto įrašus į naujus failus kas 30 arba 60 minučių. Šios funkcijos pagalba žymiai lengviau surasti, redaguoti ir archyvuoti ilgus įrašus kaip Susirinkimai ar paskaitos.
<b>INPUT</b>	V (garsas) L (line-in)	Naudokitės L (line-in) nustatymu, kai įrašinėjate iš išorinio audio šaltinio, naudodami įrašinėjimo įrenginio line-in lizdą (tik LFH 860/870/880).
<b>SENSE*</b>	HI (aukštas) LO (žemas)	Nustatykite įrašinėjimo jautrumą, norėdami išvengti foninių garsų ir norėdami prisiderinti prie įrašinėjimo aplinkos.
<b>BEEP</b>	On (įjungti) Off (išjungti)	Įrašinėjimo įrenginys apie mygtukų funkcijas arba klaidas praneša garsiniu signalu.
<b>LIGHT</b>	On (įjungti) Off (išjungti)	Po mygtuko paspaudimo ekranas išliks užsidegęs keletą sekundžių.
<b>VA*</b>	On (įjungti) Off (išjungti)	Garsu aktyvuojamas įrašinėjimas yra vienas iš patogumų, kuris leidžia pradėti įrašinėjimą nenaudojant rankų. Kai garsu aktyvuojamo įrašinėjimo funkcija yra įjungta, įrašinėjimas prasidės jums pradėjus kalbėti. Kai nustosite kalbėti, įrašinėjimo įrenginys automatiškai sustabdys įrašinėjimą, jeigu garsas nebus girdimas bent 3 sekundes ir vėl pradės įrašinėti, kai jūs vėl pradėsite kalbėti.
<b>CLOCK</b>	DD:MM:MM 12/24 val. VV:MM:SS	Jeigu data ir laikas yra nustatyti, informacija apie failo įrašymo laiką bus išsaugoma kartu su kiekvienu failu.
<b>TIMER</b>	Off V CH	Nustatykite automatinio įrašymo laiką mikrofonu (pasirinkite V) arba iš radijo stoties (pasirinkite CH / tik LFH 880). Pasirinkite, koku metu turės prasidėti įrašinėjimas, kokį laiko tarpą jūs norėsite įrašinėti (30/60/120 minučių/ Visą), katalogą ir radijo stotį, iš kurios norėsite įrašinėti.
<b>ALARM</b>	Off (išjungti) B F	Naudokitės Skaitmeniniu Diktofonu kaip mobiliu žadintuvu. Pasirinkite žadintuvo režimą (b = pypsėjimas, F = failo grojimas), nustatykite žadintuvo įjungimo laiką ir norimą failą.

## 8. RADIOJŲ REŽIMAS (TIK LFH 880)

### 8.3 Groti iš anksto nustatytą radijo stotį

1. Spauskite **INDEX/**  mygtuką, kol jūsų įrašinėjimo įrenginys yra radijo režime, norėdami perjungti tarp dažnio ir nustatytų radijo stočių režimo.
2. Nustatytų radijo stočių režime spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką, norėdami perjungti kitą radijo stotį.
3. Reguluokite garsumo lygį, naudodamiesi + ir - mygtukais.
4. Spauskite ir nuspaudę bent 1 sekundę palaikykite **MENU** mygtuką, norėdami išeiti iš radijo režimo.

### 8.4 Ištrinti iš anksto nustatytą radijo stotį

1. Spauskite **INDEX/**  mygtuką, kol jūsų įrašinėjimo įrenginys yra radijo režime, norėdami perjungti tarp dažnio ir nustatytų radijo stočių režimo.
2. Nustatytų radijo stočių režime spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką, norėdami pasirinkti radijo stotį, kurią norite ištrinti.
3. Paspauskite ir nuspaudę palaikykite **■/DEL** mygtuką bent 1 sekundę arba ilgiau, norėdami ištrinti nustatytą radijo stotį.


### 8.5 Įrašyti iš radijo

1. Rankiniu būdu galite surasti radijo stotį arba pradėti jau nustatytos radijo stoties grojimą.
2. Spauskite **●/II** mygtuką, norėdami pradėti įrašinėjimą.
3. Norėdami sustabdyti įrašinėjimą, spauskite **■/DEL** mygtuką.

## 9. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Meniu galite pasiekti tuo metu, kai įrašinėjimo įrenginys yra sustabdytas arba radijo režime. Galimi meniu pasirinkimai skiriasi, priklausomai nuo to ar jūs esate garso kataloge, muzikos kataloge ar radijo režime.


1. Spauskite **MENU** mygtuką <sup>①</sup>, tuo metu, kai jūsų įrašinėjimo įrenginys yra sustabdytas arba radijo režime, norėdami pateikti į meniu.
2. Spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką <sup>②</sup>, norėdami pasirinkti vieną iš meniu pasirinkčių <sup>A</sup>.
3. Spauskite **▶II** mygtuką <sup>③</sup>, norėdami patekti į tolimesnį meniu.
4. Spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką <sup>②</sup>, norėdami pakeisti nustatymą.
5. Spauskite **▶II** mygtuką <sup>③</sup>, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
6. Spauskite **MENU** mygtuką <sup>①</sup>, norėdami išeiti iš esamo nustatymų meniu.

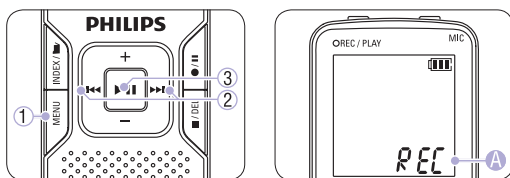

## 4. PRADĖKITE

### 4.1 Baterijų įdėjimas

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite baterijas pagal pliuso ir minuso ženklus ir uždarykite skyrelį.

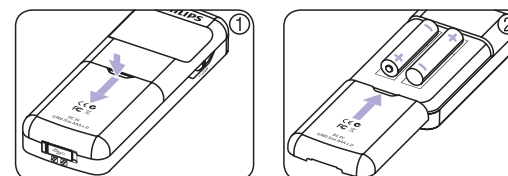


### ⓘ Pastabos

- Išimkite baterijas, jeigu nesinaudosite Skaitmeniniu Diktofonu ilgesnį laiko tarpą. Pasenusios baterijos gali sugadinti jūsų įrenginį.
- Jeigu jūsų įrenginys netinkamai veikia, išimkite baterijas ir įdėkite jas iš naujo.
- Sustabdykite įrašantį įrenginį, prieš pakeisdami baterijas. Jeigu išiminsite baterijas, kai įrenginys yra įjungtas, galite pažeisti failą.
- Kai baterijos jau beveik pasibaigę, mirksi baterijų indikatorius.
- Baterijų pakeitimas gali užtrukti ilgiau nei 2 minutes, taigi jums gali tekti iš naujo nustatyti laikrodį.

### 4.2 Įjungimas/išjungimas

1. Norėdami įjungti, spauskite **▶II** mygtuką <sup>①</sup>, kol ekranėlyje pasirodys užrašas **HELLO** <sup>A</sup>.
2. Norėdami išjungti, spauskite **▶II** mygtuką, kol įrašymo įrenginys sustabdomas ir ekranėlyje pasirodys užrašas **BYE**.

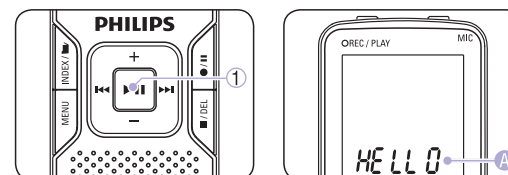

### 4.3 Užlaikymo funkcija


Kai **HOLD** jungtukas yra "Hold" pozicijoje, visi įrašinėjimo įrenginio mygtukai yra neaktyvūs. Ekране trumpai bus rodomas užrašas "On Hold", o tuomet ekranas išsijungs. Atrakinkite Skaitmeninį Diktofoną pastumdami **HOLD** jungtuką ties "Off" pozicija.

## 4. PRADĖKITE

### 4.4 Datos ir laiko nustatymas

Išėjus baterijas patį pirmą kartą, jums bus nurodyta nustatyti datą ir laiką.

1. “**CLOCK**“ užrašas bus rodomas ekrane. Spauskite ►► mygtuką ①. Pradės mirksėti metų indikatorius A.
2. Spauskite ◀◀ arba ►► mygtuką ②, norėdami nustatyti metus.
3. Spauskite ►► mygtuką ①, norėdami nustatyti mėnesį.
4. Pakartokite 2 ir 3 žingsnelius, norėdami tęsti ir nustatyti mėnesį, dieną 12/24 - valandų sistemą ir, tokiu pačiu būdu, laiką.

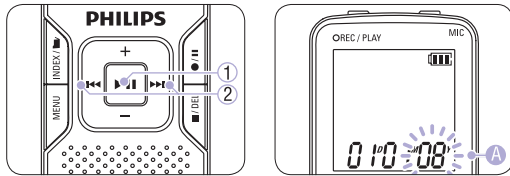

#### ⓘ Pastaba

Data ir laikas gali būti pakeisti bet koku metu, naudojantis meniu. Norėdami sužinoti daugiau žiūrėkite “Nustatymų pakeitimas”, 15 puslapyje.

### 4.5 Ekranų informacija

- Spauskite ■ / DEL mygtuką, kol įrašinėjimo įrenginys sustabdomas ir ekrane rodoma informacija: bendras grojamo failo laikas > laikas > data > įrašams likęs laikas > grojamo įrašo laikas > grojamo įrašo data.
- Paspauskite ir nuspaudę palaikykite ►► įrašymo metu, norėdami pažiūrėti įrašams likusį laiką.

### 4.6 Naudokite Diktofoną kartu su kompiuteriu

Kadangi Skaitmeninis Diktofonas Prestigo yra kaip USB įrenginys, galite labai lengvai išsaugoti, atkurti ir perkelti failus. Skaitmeninis Diktofonas prie kompiuterio prijungiamas per įprastą USB jungtį, o tam padaryti nereikės jokių papildomų programų. Skaitmeninis Diktofonas automatiškai rodomas kaip papildomas atminties įrenginys, o tai leidžia jums lengvai perkelti failus iš ir į įrenginį.

#### ⓘ Pastaba

- Neatjunkite Skaitmeninio Diktofono, kol failai yra perkėlinėjami iš arba į įrenginį. Duomenys yra perkeltami tol, kol įrašymo/grojimo indikatorius mirksi oranžine spalva.
- Savo kompiuteriu neformatuokite Skaitmeninio Diktofono valdiklio.

## 7. IŠTRYNIMAS

1. Spauskite **INDEX**/ ■ mygtuką, tuo metu, kai įrašinėjimo įrenginys yra sustabdytas, kad pasirinktumėte norimą katalogą.
2. Spauskite ir nuspaudę laikykite ■/DEL mygtuką 1 sekundę arba ilgiau. Ekrane rodomas užrašas “**DELETE**“.
3. Spauskite ◀◀ arba ►► mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš galimybių:

Ikonėlė	Reikšmė
FILE	Ištrinti vieną failą
FOLD	Ištrinti visus failus, esančius kataloge
INDEX	Ištrinti visas rodyklines žymeles, esančias faile

4. Spauskite ►► mygtuką.
5. Spauskite ◀◀ arba ►► mygtuką, norėdami pasirinkti failą, katalogą arba rodyklines žymeles, kurias norite ištrinti.
6. Spauskite ►► mygtuką dar kartą. Rodomas užrašas **N** (Ne).
7. Spauskite ◀◀ arba ►► mygtuką, norėdami pasirinkti **Y** (Taip).
8. Spauskite ►► mygtuką, norėdami patvirtinti.

#### ⓘ Pastaba

Iš eilės einantys failų numeriai yra suteikiami automatiškai.

## 8. RADIO REŽIMAS (TIK LFH 880)

1. Prijunkite ausines. Komplekte esančios ausinės atstoja ir anteną.
2. Spauskite ir nuspaudę palaikykite **MENU** mygtuką bent 1 sekundę, norėdami patekti į radijo režimą.

### 8.1 Automatinis radijo stočių radimas

1. Spauskite **MENU** mygtuką, kol jūsų įrašinėjimo įrenginys yra radijo režime, norėdami patekti į meniu.
2. Spauskite ◀◀ arba ►► mygtuką, norėdami pasirinkti **AUTO**.
3. Spauskite ►► mygtuką dar kartą. Rodomas užrašas **N** (Ne).
4. Spauskite ◀◀ arba ►► mygtuką, norėdami pasirinkti **Y** (Taip).
5. Spauskite ►► mygtuką, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą. Radijas automatiškai suranda radijo stotis ir išsaugo dažnius. Radijas gali išsaugoti iki 20 radijo stočių.

### 8.2 Rankinis radijo stočių radimas

1. Norėdami nustatyti dažnį, greitai spauskite ◀◀ arba ►► mygtuką.
2. Norėdami surasti sekantį, stipresnį signalą, paspauskite ir nuspaudę palaikykite ◀◀ arba ►►.
3. Spauskite ►► mygtuką, norėdami išsaugoti radijo stotį.
4. Reguliuokite garsumo lygį, naudodamiesi + ir - mygtukais.
5. Spauskite ir nuspaudę bent 1 sekundę palaikykite **MENU** mygtuką, norėdami išeiti iš radijo režimo.

#### ⓘ Pastaba

Spauskite ■/DEL mygtuką, kol jūsų įrašinėjimo įrenginys yra radijo režime, norėdami perjungti tarp mono ir stereo režimų.



## 6. GROJIMAS

### 6.1 Grojimo funkcijos

#### 6.1.1 Lėtas, greitas, normalus grojimas

Spauskite ir nuspaudę palaikykite ►► mygtuką 1 sekundę arba ilgiau, norėdami perjungti tarp normalaus, lėto ir greito grojimo.

#### 6.1.2 Paieška

Spauskite ir nuspaudę palaikykite ◀◀ arba ►► grojimo metu, norėdami esamame faile skenuoti atgal arba į priekį dideliu greičiu. Atleiskite mygtuką, norėdami sugrįžti prie įprasto grojimo, pasirinktu greičiu.


#### 6.1.3 Sukimas atgal ir į priekį

Spauskite ◀◀ arba ►► mygtuką grojimo metu, norėdami atsukti grojamo failo pradžią arba spauskite sukimo į priekį mygtuką, norėdami groti sekantį failą. Jeigu faile yra rodyklinių žymelių, grojimas pradedamas nuo tos vietos, kur yra žymelė.

### 6.2 Grojimo ypatybės

#### 6.2.1 Sekos pakartojimas

1. Norėdami pakartoti arba dar kartą groti tam tikrą dainos vietą, spauskite INDEX/ ► mygtuką ① pasirinktame pradžios taške. REP.A-B mirksės ekrane A .
2. Spauskite INDEX/ ► mygtuką dar kartą, norimame pabaigos taške. Prasideda nustatytos vietos pakartotinas grojimas.
3. Spauskite ■/DEL mygtuką ②, norėdami sustabdyti grojimą arba spauskite INDEX/ ► mygtuką, norėdami sugrįžti prie įprastinio grojimo.

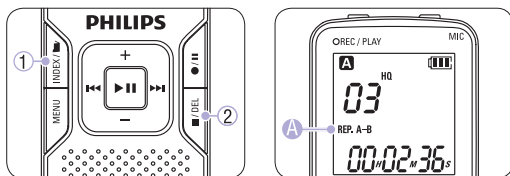

#### 6.2.2 Failo arba katalogo pakartojimas/maišymo režimas

1. Grojimo metu spauskite ir nuspaudę palaikykite INDEX/ ► mygtuką bent 1 sekundę arba ilgiau, norėdami perjungti tarp grojimo režimų (failo kartojimas, katalogo kartojimas, maišyti katalogai arba įprastas grojimas).

Ikonele	Reikšme
REP.FILE	Pakartotinai groti vieną failą
REP.FOLD	Pakartotinai groti visus failus, esančius viename kataloge.
SHUF FOLD	Groti visus muzikinius failus kataloge, atsitiktine tvarka


#### ☰ Pastaba

Maišymo režimas veikia tik M (muzikos) kataloge.

## 5. ĮRAŠINĖKITE

### 5.1 Įrašinėkite naudodamiesi integruotu mikrofonu

1. Spauskite INDEX/ ► mygtuką ①, kol įrašinėjimo įrenginys bus sustabdytas, jeigu norite pasirinkti pageidaujimą katalogą A .
2. Spauskite ●/|| mygtuką ②, norėdami pradėti įrašinėjimą. Įrašymo/grojimo indikatorius užsidega raudonai B . Nukreipkite mikrofoną į Skaitmeninį Diktofoną.
3. Norėdami laikinai sustabdyti įrašinėjimą, spauskite ●/|| mygtuką ②. Įrašymo/grojimo indikatorius mirksės B , o PAUSE užrašas bus rodomas ekrane C . Spauskite ●/|| mygtuką dar kartą, norėdami sugrįžti prie įrašinėjimo.
4. Norėdami sustabdyti įrašinėjimą, spauskite ■/DEL mygtuką ③.

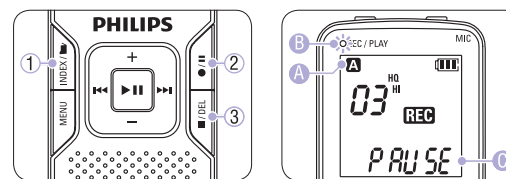

#### ☰ Pastabos

- Prieš įrašinėjant nustatykite norimą garso aktyvavimo funkciją ir įrašinėjimo režimą (žiūrėti "Nustatymų pakeitimas", 15 puslapyje).
- Atlikite testinį įrašymą, norėdami įsitikinti ar Skaitmeninio Diktofono nustatymai teisingi.
- Paspauskite ir nuspaudę laikykite ►► įrašinėjimo metu, norėdami matyti likusį įrašo laiką.
- Spauskite ►► įrašinėjimo metu, norėdami sukurti naują failą.
- Maksimali, kiekviename kataloge galima failų talpinimo riba yra 99, taiga bendra talpa yra 396 failai (99 failai x 4 katalogai).
- Jeigu baigsis įrašinėjimui skirta vieta arba failų skaičius pasieks 396, įrašinėjimas bus sustabdytas, o ekrane pasirodys užrašas "FULL". Ištrinkite keletą įrašų arba perkelkite juos į kompiuterį.
- Neišiminkite baterijų įrašinėjimo metu. Tai gali sukelti prastą funkcionavimą.
- Jeigu ruošiatės įrašinėti ilgą laiką tarpą, prieš tai darant pakeiskite baterijas.
- Garso lešiklis gali įrašinėti nenaudojant baterijų, jeigu jis yra prijungtas per USB laidą. Prijunkite įrašinėjimo įrenginį prie kompiuterio naudodamiesi USB laidu, tuomet spauskite ●/|| mygtuką ir nuspaudę palaikykite bent 1 sekundę, norėdami pradėti įrašinėjimą (tik LFH860/870/880).


### 5.2 Įrašinėkite naudodamiesi išoriniu mikrofonu

Norėdami įrašinėti naudojantis išoriniu mikrofonu, prijunkite mikrofoną prie mikrofono lizdo, tuomet sekite tokiais pačiais nurodymais, kaip ir naudojantis įprastu, integruotu mikrofonu.

## 5. ĮRAŠINĖKITE


### 5.3 Įrašinėkite ant viršaus (Tik LFH 860/870/880)

Sekite šiais žingsneliais, norėdami įrašyti papildomą medžiagą prie jau esamų įrašų arba įrašyti ant jau esamų įrašų viršaus.

1. Spauskite **INDEX/**  mygtuką ①, tuo metu, kai įrašinėjimo įrenginys yra sustabdytas, kad pasirinktumėte norimą katalogą **A**.
2. Spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką ②, norėdami pasirinkti failą, prie kurio norėsite pridėti papildomą įrašą.
3. Grokite arba prasukite įrašą iki tos vietos, kurioje norite pridėti papildomą įrašą, tuomet spauskite **▶▶** mygtuką ③, norėdami laikinai sustabdyti grojimą.
4. Spauskite **●/||** mygtuką ④, norėdami pradėti įrašinėjimą ant jau buvusio įrašo. Įrašymo/grojimo indikatorius mirksės **B**, o ekrane bus rodomas užrašas “**OVER**” **C**. Buvęs failas bus perrašytas.
5. Spauskite **■/DEL** mygtuką ⑤, norėdami sustabdyti įrašinėjimą.


#### Pastaba

- Įrašinėjant ant kito failo veikia originalaus failo įrašinėjimo režimas.
- Perrašytas įrašas yra nepasiekiamas **M** (music) kataloge.

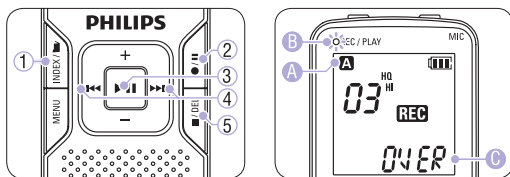

### 5.4 Pridėkite rodyklines žymeles


Rodyklinės žymelės gali būti naudojamos tam tikrų vietų pažymėjimui.


1. Spauskite **INDEX/**  mygtuką įrašinėjimo metu ir pridėkite rodyklinę žymelę. Vieną sekundę rodomas žymelės numeris.

#### Pastabos

- **INDEX** ikonėlė rodo, kad įrašė yra rodyklinių žymelių.
- Viename faile galima nustatyti iki 32 rodyklinių žymelių.

## 6. GROJIMAS


1. Spauskite **INDEX/**  mygtuką ①, tuo metu, kai įrašinėjimo įrenginys yra sustabdytas, kad pasirinktumėte norimą katalogą **A**.
2. Spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką ②, norėdami pasirinkti failą, kurį norite groti.
3. Spauskite **▶▶** mygtuką ③. Ekrane bus rodomas grojimo laikas ir užsideds žalia LED lemputė **B**.
4. Didinkite arba mažinkite garsumą naudodamiesi mygtukais + ir - ④.
5. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■/DEL** mygtuką ⑤. Ekrane bus rodomas bendras grojimo **C** laikas.
6. Spauskite **▶▶** mygtuką dar kartą, norėdami tęsti grojimą nuo buvusios vietos.

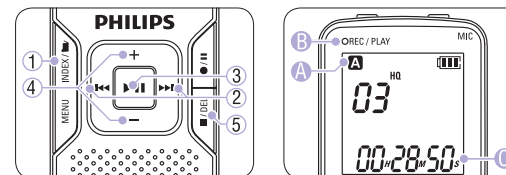

#### Pastaba

Kai ausinės yra prijungtos prie **EAR** lizdo, įrenginio garsiakalbis bus išjungtas.

#### Pastabos naudojant Skaitmeninį Diktofoną kaip muzikinį grotuvą

- Įrenginys palaiko muzikos failus .wma ir .mp3 formatuose, kurie gali būti perkelti iš jūsų kompiuterio į šame įrenginyje esantį muzikos katalogą. Nuo kopijavimo apsaugotų (Digital Rights Management) failų groti negalėsite.
- Skaitmeniniame Diktofone gali būti dviejų lygių muzikinis katalogas. Kiekviename kataloge gali būti iki 199 failų ir katalogų.
- Spauskite **▶▶** mygtuką, norėdami atidaryti pasirinktą katalogą/failą. Spauskite **INDEX/**  mygtuką, norėdami grįžti į vienu lygiu aukštesnį katalogą.
- Spauskite **●/■** mygtuką grojimo metu, norėdami pakeisti ekvalaizerio režimą (Normal > Jazz > Rock > Pop > Normal).