

Digitāls diktofons

LFH 660

LFH 860


LFH 870

LFH 880



Preces informācijai un atbalstam skatīt
www.philips.com/dictation

Lietošanas instrukcija

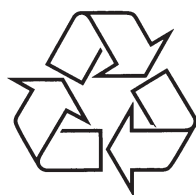

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Atbilstības Deklarācija

Pārbaudīts un atzīts par atbilstošu FCC standartiem
MĀJAS VAI OFISA LIETOŠANAI

Modeļa numurs: LFH 660, LFH 860, LFH 870, LFH 880

Tirgus nosaukums: Philips Digitāls Diktofons 660 / 860 / 870 / 880

Atbildīgā puse: Philips Speech Processing

Adrese: 64 Perimeter Center East, Atlanta, GA 30346, USA

Telefona numurs: 888-260-6261

Interneta lapa: www.philips.com/dictation

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15.daļai. Darbība ir atļauta, ievērojot sekojošus divus nosacījumus:

- 1) Šī ierīce nevar izraisīt kaitīgus traucējumus.
- 2) Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tajā skaitā traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Atsauce un piezīme

Philips veic rūpīgu pārbaudi ar populārākajām konfigurācijām. Tomēr, tā kā datora papildinājumi un ierīces draiveri tiek nepārtraukti pajaunināti, bezierunu darbība nevar tikt garantēta.



Atklājiet iespaidīgo augstas kvalitātes diktofonu preču klāstu no Philips:
www.philips.com/dictation

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Zīmoli ir Royal Philips Electronics vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

© 2008 Royal Philips Electronics. Visas tiesības rezervētas.

13 TEHNISKIE DATI

Savienojamība

- USB: Augsta ātruma 2.0 mini-USB
- Mikrofons: 3.5 mm, pretestība 2.2 k Ω
- Austiņas: 3.5 mm, pretestība 16 Ω vai vairāk

Displejs

- Tips: LCD, segmentu
- Ekrāna diagonāles izmērs: 39 mm / 1.5 collas

Ierakstīšanas formāts

- .mp3 (Mpeg 1/Audio Layer 3)
- .wav (PCM) (LFH880)

Ierakstāmais medijs

- Iebūvēta zibatmiņa.

Mikrofons

- Iebūvētais: mono (LFH 660) / stereo (LFH 860/870/880)

Ieraksta laiks

- **LFH 660 (1024 MB):**
SHQ režīms (.mp3 / mono): 17.5 hours
HQ režīms (.mp3 / mono): 35 hours
SP režīms (.mp3 / mono): 46.5 hours
LP režīms (.mp3 / mono): 69.5 hours
SLP režīms (.mp3 / mono): 139.5 hours
- **LFH 860/870 (2048 MB):**
SHQ režīms (.mp3 / stereo): 35.5 hours
HQ režīms (.mp3 / stereo): 71 hours
SP režīms (.mp3 / mono): 94.5 hours
LP režīms (.mp3 / mono): 142 hours
SLP režīms (.mp3 / mono): 284 hours
- **LFH 880 (2048 MB):**
PCM režīms (.wav / stereo): 3.25 hours
SHQ režīms (.mp3 / stereo): 35.5 hours
HQ režīms (.mp3 / stereo): 71 hours
SP režīms (.mp3 / mono): 94.5 hours
LP režīms (.mp3 / mono): 142 hours
SLP režīms (.mp3 / mono): 284 hours

Saspiešanas proporcija / atjaunošanas frekvence

- PCM režīms: 1411 kbps / 44.1 kHz
- SHQ režīms: 128 kbps / 44.1 kHz
- HQ režīms: 64 kbps / 22 kHz
- SP režīms: 48 kbps / 16 kHz
- LP režīms: 32 kbps / 16 kHz
- SLP režīms: 16 kbps / 16 kHz

Mūzikas atskaņošana

- Saspiešanas formāts: .mp3, .wma
- MP3 bitu ātrums: 8 - 320 kbps
- WMA bitu ātrums: 32 - 192 kbps
- Nav DRM atbalsts

Radio/uztveršana (LFH 880)

- Uztveršanas diapazons: FM stereo
- Frekvences diapazons: 87.5 - 108 MHz
- Saglabājamo kanālu skaits: 20
- Automātiska digitāla regulēšana

Skaļrunis

- Iebūvēts 30-mm apaļš skaļrunis
- Izejas jauda: 110 mW

Darba nosacījumi

- Temperatūra: 5° - 45°C
- Mitrums: 10% - 90%

Barošana

- Baterijas tips: divas Philips AAA sārnu baterijas (LR03 vai R03)
- Baterijas darbības laiks (SLP režīmā): 50 stundas

Izmēri

- Preces izmēri (P x D x A): 40 x 18.4 x 108 mm
- Svars: 81 g (ar baterijām)

Sistēmas prasības

- Windows Vista / XP / 2000, Mac OS X, Linux
- Brīvs USB ports


SATURS

1 Sveicam	4	5.4 Satura atzīmju pievienošana	10
1.1 Kas atrodas iepakojumā	4	6 Atskaņošana	11
1.2 Preces iezīmes	4	6.1 Atskaņošanas funkcijas	12
2 Svarīgi	5	6.2 Atskaņošanas iezīmes	12
2.1 Drošība	5	7 Dzēšana	13
2.2 Jūsu vecās preces izmešana	5	8 Radio režīms (tikai LFH 880)	13
3 Jūsu Digitālais Diktofons	6	8.1 Radio staciju automātiska saglabāšana	13
4 Darbību sākot	7	8.2 Radio staciju manuāla uzregulēšana	13
4.1 Bateriju ievietošana	7	8.3 Saglabātas radio stacijas atskaņošana	14
4.2 Ieslēgšana/izslēgšana	7	8.4 Saglabātas radio stacijas dzēšana	14
4.3 Taustiņu bloķēšanas funkcija	8	8.5 Ierakstīšana no FM radio	14
4.4 Datuma un laika iestatīšana	8	9 Iestatījumu regulēšana	14
4.5 Informācijas parādīšana	8	10 Ierīces vadības programmas	16
4.6 Diktofoņa lietošana ar datoru	8	pajaunināšana	16
5 Ierakstīšana	9	11 Tehniskais atbalsts un garantija	17
5.1 Ierakstīšana ar iebūvēto mikrofonu	9	12 Traucējumu novēršana	17
5.2 Ierakstīšana ar ārējo mikrofonu	10	13 Tehniskie dati	18
5.3 Ieraksta pārklāšanās (tikai LFH 860/870/880)	10		

1 SVEICAM

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, apmeklējiet mūsu interneta lapu, lai iegūtu atbalsta informāciju, kā lietošanas pamācības, programmatūras lejupielādes, garantijas informāciju u.c.: www.philips.com/dictation.

1.1 Kas atrodas iepakojumā

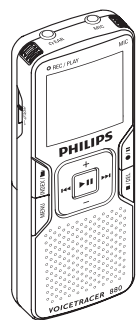

Diktofons



Baterijas



USB vads



Stereo austiņas *



Lietošanas pamācība



Siksnīņa



Ārējs mikrofons

1.2 Preces iezīmes

Ierakstīšana

- Ieraksta populārākajā MP3 formātā.
- Pieejama izvēle starp sešiem ierakstīšanas režīmiem. Nesaspiesti PCM stereo ieraksts* CD-līdzīgai audio kvalitātei, divi stereo režīmi - SHQ un HQ un trīs mono režīmi - SP, LP un SLP - ilgākam ierakstīšanas laikam.
- Regulējama ierakstīšanas jutība novērš fona trokšņus un regulējas, atkarībā no ierakstīšanas vides.
- Lielā iekšējā atmiņa sniedz lielu ierakstīšanas ietilpību un pieļauj garu ierakstu ierakstīšanu un glabāšanu.
- Ar balsi aktivizējams ierakstīšanas režīms sniedz brīvroku ierakstīšanu, lai nebūtu jāsatraucas atcerēties nospiegt ierakstīšanas taustiņu.
- Automātiskas sadalīšanas funkcija automātiski sadala garus ierakstus atsevišķos failus. Tas padara daudz vieglāku garu ierakstu, kā sapulču vai lekciju, atrašanu, rediģēšanu un glabāšanu.
- Ierakstīšana, kad ierīce pieslēgta pie USB, netērējot bateriju.*
- Ierakstīšana no ārējiem audio avotiem, izmantojot audio ieeju.*
- Liela signāla-trokšņa (s/n) attiecība mikrofonam uztver katru cilvēka balsi detaļu, lai sniegtu izcilu skaņas atskaņošanu.

Atskaņošana

- Regulējams atskaņošanas ātrums, lai atskaņotu ierakstus ātras un lēnas atskaņošanas režīmos.
- Iestatāma visa audio faila vai tā daļas atkārtota atskaņošana, izmantojot atkārtotas atskaņošanas iespēju.
- Izbaidiet MP3 un WMA mūzikas failus un FM radio.*
- Modinātājs ar balsi atskaņošanu un taimera ierakstīšanu.

* Pieejams tikai dažām preces versijām.

11 TEHNISKAIS ATBALSTS UN GARANTĪJA

Šis Philips produkts ir veidots un ražots pēc augstākajiem kvalitātes standartiem. Ja Jūsu Philips produkts nedarbojas pareizi vai tam ir defekts, sazinieties ar Philips dīleri, kas sniegs Jums nepieciešamo informāciju, kā rīkoties.

Ja Jums ir jautājumu, uz kuriem nevar atbildēt ierīces pārdevējs, kā arī citi jautājumi par ierīci, meklējiet informāciju www.philips.com/dictation vai sazinieties ar mums.

Ierīce nesatur daļas, ko var labot lietotājs. Neatveriet un nenovietojiet korpusu un neievietojiet priekšmetus, kas nav piemēroti attiecīgajiem kontaktiem.

Labošanu var veikt tikai Philips servisa centri un oficiālas remontdarbnīcas. Pretējā gadījumā tiks zaudēta garantija, paredzēta vai piemērota.

Jebkādas darbības, kas aizliegtas šajā pamācībā, jebkādi regulējumi vai procedūras, kas nav ieteiktas vai atļautas šajā lietošanas pamācībā, anulēs garantiju.

12 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Mans ierakstītājs neieslēdzas

Baterijas var būt tukšas vai ievietotas nepareizi. Nomainiet baterijas ar jaunām un pārliedziet, ka tās tiek ievietotas pareizi.

Mans ierakstītājs neko neieraksta

Ierakstītājam var būt bloķēti taustiņi. Pabīdīet slēdzi **HOLD** pozīcijā Off (Izslēgt).

Var būt sasniegts maksimālais ierakstu skaits vai aizņemta visa atmiņa. Dzēsiet dažus ierakstus vai pārvietojiet tos uz ārēju ierīci.

Es neko nedzirdu no skaļruņa

Iespējams, ir pievienotas austiņas. Atvienojiet austiņas.

Skaļuma regulējums ir uz zemāko iestatījumu. Regulējiet skaļumu.

Mans ierakstītājs nevar atskaņot ierakstus

Ierakstītājam var būt bloķēti taustiņi. Pabīdīet slēdzi **HOLD** pozīcijā Off (Izslēgt).

Baterijas var būt tukšas vai ievietotas nepareizi. Nomainiet baterijas ar jaunām un pārliedziet, ka tās tiek ievietotas pareizi.

Nekas vēl nav ierakstīts. Pārbaudiet ierakstu skaitu.

Mans ierakstītājs nevar apturēt, iepauzēt, atskaņot un ierakstīt

Ierakstītājam var būt bloķēti taustiņi. Pabīdīet slēdzi **HOLD** pozīcijā Off (Izslēgt).

Es neko nedzirdu austiņās

Iespējams, austiņas nav kārtīgi pievienotas. Pilnībā pievienojiet austiņas.

Skaļuma regulējums ir uz zemāko iestatījumu. Regulējiet skaļumu.

9 IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Izvēlne	Iestatījumi	Apraksts
AUTO**	Yes (Jā) No (Nē)	Automātiski regulē radio stacijas un saglabā 20 no tām.
OUTPUT**	EP SP	Pārslēdzas starp radio atskaņošanu uz austiņām (EP) vai skaļruni (SP)


* Šī funkcija nav pieejama direktoriņā **M** (mūzika).

** Šī funkcija ir pieejama tikai radio režīmā.

10 IERĪCES VADĪBAS PROGRAMMAS PAJAUNINĀŠANA

Jūsu Diktofonu vada iekšēja programma, saukta par ierīces vadības programmu. Regulāri apmeklējiet www.philips.com/dictation, lai iegūtu jaunus ierīces vadības programmas pajauninājumus.

- Lejupielādējiet ierīces vadības programmas pajauninājumu Jūsu Diktofona modelim no www.philips.com/dictation > Support Center > Software Downloads un saglabājiet failu Diktofona saknes direktoriņā.
- Kad ierakstītājs ir apturēts, spiediet taustiņu **MENU** ①, lai atvērtu izvēlni.
- Spiediet taustiņus **◀◀** vai **▶▶** ②, lai izvēlētos **UPDATE** **A**.
- Spiediet taustiņu **▶▶▶** ③. Displejā parādās indikācija **N** (Nē).
- Spiediet taustiņus **◀◀** vai **▶▶** ②, lai izvēlētos **Y** (Jā).
- Vēlreiz spiediet taustiņu **▶▶▶**, lai uzstādītu ierīces vadības programmu.

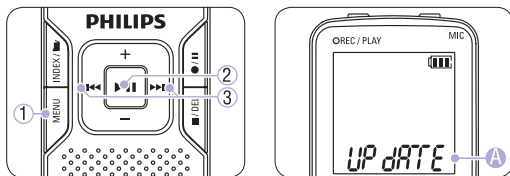

1 SVEICAM

Ērtībai

- Liels, apgaismots ekrāns komfortabli skatīšanai.
- Izbaudiet līdz pat 22 stundu nepārtrauktu darbību.
- Ātra ierakstu, mūzikas un datu pārsūtīšana, izmantojot liela ātruma USB 2.0.
- Satura atzīmes un pagaidu atzīmes funkcijas ļauj Jums ātri atrast vajadzīgo vietu ierakstā.
- Atbalsta līdz pat 99 ierakstus katrā no četrām pieejamajām direktoriņām, lai organizētu Jūsu failus ātrā un vienkāršā veidā.
- Kā USB saglabāšanas ierīce, diktofons piedāvā ērtu veidu, kā saglabāt, dublēt un pārvietot failus bez īpašas programmas vai draiveru uzstādīšanas.

2 SVARĪGI

2.1 Drošība

- Lai izvairītos no īssavienojuma, nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam, ko var izraisīt sildīšanas aprikojums vai tieša saules gaisma.
- Sargājiet vadus no bojājumiem, sevišķi pie kontaktiem un vietā, kur tie iznāk no ierīces.
- Dublējiet Jūsu failus. Philips nav atbildīgs par jebkādu datu zudumiem.

2.1.1 Dzirdes drošība

Lietojot austiņas, ievērojiet sekojošas vadlīnijas:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Nepalieliniet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Nenoregulējiet skaļumu tik augstu, ka Jūs nedzirdat, kas notiek ap Jums.
- Jums jābūt piesardzīgiem vai īslaicīgi jāpārtrauc lietošana potenciāli bīstamās situācijās.
- Nelietojiet austiņas, vadot motorizētu transportlīdzekli, velosipēdu vai skrituļdēli, u.tml. Šāda rīcība var radīt nelaimes gadījuma risku un ir nelegāli daudzās valstīs.

Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām):

Philips garantē saderību ar tā atskaņotāju maksimālo skaņas jaudu, kā nosaka attiecīgie ierobežojumi, bet tikai ar komplektā iekļauto austiņu oriģinālo modeli. Ja šīs austiņas jānomaina, mēs iesakām sazināties ar ierīces pārdevēju, lai pasūtītu Philips austiņu modeli, identisku oriģinālajam.


2.2 Jūsu vecās preces izmešana

- Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.
- Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas norāda, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.
- Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.
- Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza veco preču izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
- Baterijas (tajā skaitā iebūvētās pārlādējamās baterijas) satur vielas, kas var piesārņot apkārtējo vidi. Visas baterijas jāizmet oficiālā savākšanas punktā.



3 JŪSU DIGITĀLAIS DIKTOFONS

1. Ausiņas kontakts
2. Mikrofona kontakts, audio ieejas kontakts
3. Iebūvētais mikrofons
4. Ierakstīt/Pauze/ieslēgt
5. Stop/Parādīt/Dzēst
6. Skaļrunis
7. Izvēlne/FM radio
8. Saturs/Direktorija/Atkārtot
9. Displejs
10. Ierakstīšanas/Atskaņošanas indikators
11. Skaļums skaļāk
12. Ieslēgt/Izslēgt, Atskaņot/Iepauzēt, Atskaņošanas ātrums
13. Tīt uz priekšu/Faila izvēle/Izvēlnes izvēle
14. Skaļums klusāk
15. Tīt atpakaļ/Faila izvēle/Izvēlnes izvēle
16. Taustiņu bloķēšanas slēdzis
17. Baterijas nodalījums
18. USB kontakts
19. Siksnīņas atvere

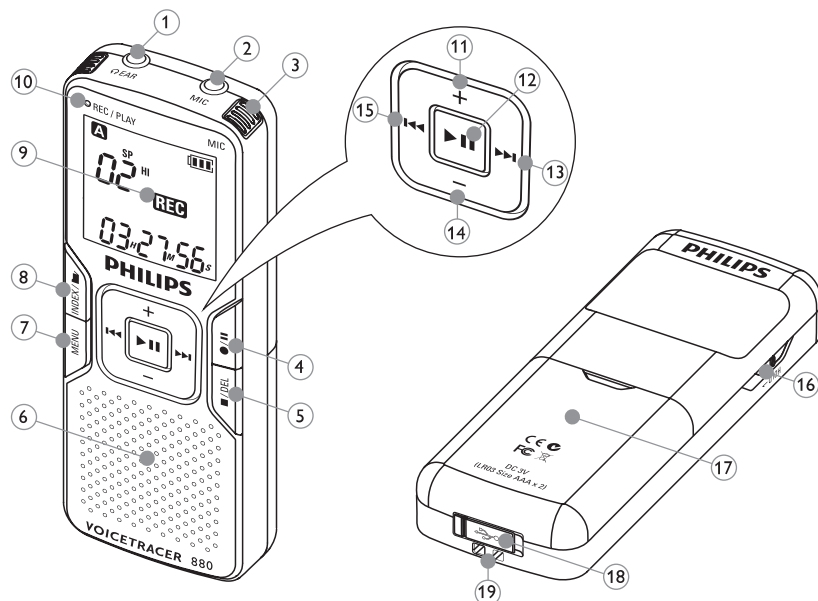

9 IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Izvēlne	Iestatījumi	Apraksts
SPLIT*	Yes (Jā)	Sadala lielu failu divos atsevišķos failos, lai tos varētu viegli glabāt vai pārsūtīt, izmantojot e-pastu, vai dzēst daļu faila. Lai sadalītu failu, atskaņojiet to un apturiet pozīcijā, kur vēlaties dalīt, tad atveriet izvēlni SPLIT .
	No (Nē)	
REC*	PCM	Izvēlieties no dažādiem ierakstīšanas režīmiem. Sākot ar nesaspiepts PCM stereo ieraksts CD-līdzīgai audio kvalitātei (tikai LFH 880), divi stereo režīmi - SHQ un HQ un trīs mono režīmi - SP, LP un SLP - ilgākam ierakstīšanas laikam. Papildus informāciju par pieejamajiem ierakstīšanas režīmiem un ierakstīšanas laikiem meklējiet nodaļā 'Tehniskie dati', 18.lpp.
	SHQ	
	HQ	
	SP	
	LP	
SLP		
DIVIDE*	Off (Izslēgt)	Automātiskas sadalīšanas funkcija automātiski sāk jaunu failu katras 30 vai 60 minūtes. Tas padara daudz vieglāku garu ierakstu, kā sapulču vai lekciju, atrašanu, rediģēšanu un glabāšanu.
	30 min.	
	60 min.	
INPUT	V (balss)	Lietojiet iestatījumu L (audio ieeja), kad ierakstāt no ārējiem audio avotiem, izmantojot audio ieejas kontaktu uz ierakstītāja (tikai LFH 860/870/880).
	L (audio ieeja)	
SENSE*	HI (augsta) LO (zema)	Regulējiet ierakstīšanas jutību, lai izvairītos no fona trokšņu ierakstīšanas un regulētu ierakstīšanas videi.
BEEP	On (Ieslēgt)	Ierakstītājs sniedz skaņas reakciju par taustiņu darbībām vai kļūdām.
LIGHT	On (Ieslēgt)	Displejs paliks ieslēgts dažas sekundes pēc taustiņa nospiešanas.
VA*	On (Ieslēgt)	Balss aktivizēta ierakstīšana ir ērta funkcija brīvroku ierakstīšanai. Ja balss aktivizēta ierakstīšana ir iespējota, ierakstīšana sāksies, kad Jūs sāksiet runāt. Kad Jūs beigsiet runāt, ierakstītājs automātiski iepauzēs ierakstīšanu pēc trīs sekundēm klusuma, un turpinās tikai tad, kad Jūs atkal sāksiet runāt.
	Off (Izslēgt)	
CLOCK	DD:MM:YY 12/24 H HH:MM:SS	Ja datums un laiks ir iestatīts, informācija par faila ierakstīšanas laiku tiek automātiski saglabāta katrā failā.
TIMER	Off (Izslēgt)	Izveidojiet automātiskas ierakstīšanas grafiku no mikrofona (izvēlieties V) vai radio (izvēlieties CH /tikai LFH 880). Nosakiet sākuma laiku, ierakstīšanas ilgumu (30/60/120 minūtes/Visu), direktoriju un ierakstāmo radio kanālu.
	V	
	CH	
ALARM	Off (Izslēgt)	Lietojiet Diktofonu kā mobilu modinātāju. Izvēlieties modinātāja režīmu (b = pikstiens, F = faila atskaņošana) un nosakiet sākuma laiku un atskaņojamo failu.
	b	
	F	
FORMAT	Yes (Jā)	Dzēš visus failus no ierakstītāja, tajā skaitā ieprogrammētās radio stacijas. Pārsūtiet visus svarīgos failus uz datoru, pirms ierakstītāja formatēšanas.
	No (Nē)	
VER		Parāda ierīces vadības programmas versiju un izlaišanas datumu.

8 RADIO REŽĪMS (TIKAI LFH 880)

8.3 Saglabātas radio stacijas atskaņošana

1. Kad ierakstītājs ir radio režīmā, spiediet taustiņu **INDEX/** , lai pārslēgtos starp frekvences un saglabāto staciju režīmiem.
2. Saglabāto staciju režīmā spiediet taustiņus **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos citu saglabāto radio staciju.
3. Regulējiet skaļumu ar taustiņiem + un -.
4. Lai izslēgtu radio režīmu, nospiediet un 1 sekundi vai ilgāk turiet taustiņu **MENU**.

8.4 Saglabātas radio stacijas dzēšana

1. Kad ierakstītājs ir radio režīmā, spiediet taustiņu **INDEX/** , lai pārslēgtos starp frekvences un saglabāto staciju režīmiem.
2. Saglabāto staciju režīmā spiediet taustiņus **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos citu saglabāto radio staciju.
3. Lai dzēstu saglabāto radio staciju, nospiediet un 1 sekundi vai ilgāk turiet taustiņu **■/DEL**.


8.5 Ierakstīšana no FM radio

1. Manuāli uzregulējiet radio staciju vai atskaņojiet saglabātu radio staciju.
2. Spiediet taustiņu **●/II**, lai sāktu ierakstīšanu.
3. Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet taustiņu **■/DEL**.

9 IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Izvēlne ir pieejama, kad ierakstītājs ir apturēts un radio uztveršanas laikā. Pieejamie izvēlnes punkti ir atkarīgi no tā, vai ir atvērta balss direktorija, mūzikas direktorija vai radio režīms.


1. Kad ierakstītājs ir apturēts vai atrodas radio uztveršanas režīmā, spiediet taustiņu **MENU** ^①, lai atvērtu izvēlni.
2. Spiediet taustiņus **◀◀** vai **▶▶** ^②, lai izvēlētos izvēlnes punktu **A**.
3. Spiediet taustiņu **▶▶** ^③, lai piekļūtu apakšizvēlnei.
4. Spiediet taustiņus **◀◀** vai **▶▶** ^②, lai mainītu iestatījumu.
5. Spiediet taustiņu **▶▶** ^③, lai apstiprinātu izvēli.
6. Spiediet taustiņu **MENU** ^①, lai aizvērtu pašreizējo iestatījumu ekrānu.

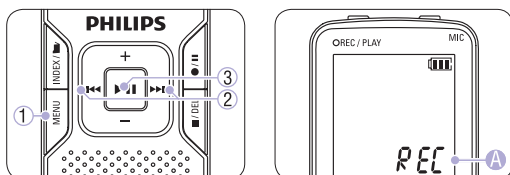

4 DARBĪBU SĀKOT

4.1 Bateriju ievietošana

1. Bīdīet bateriju nodalījuma vāciņu, lai atvērtu.
2. Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti, kā norādīts, un aizveriet vāciņu.

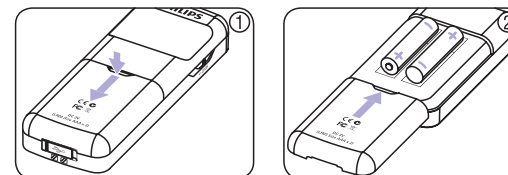


ⓘ Piezīme

- Izņemiet baterijas, ja Jūs nelietosiet Diktofonu ilgu laiku. Bateriju noplūde var bojāt Diktofonu.
- Ja Diktofons nestrādā pareizi, izņemiet baterijas un atkārtoti ievietojiet tās.
- Beidziet ierakstīšanu, pirms bateriju nomaiņas. Bateriju izņemšana, kamēr notiek ierakstīšana, var bojāt failu.
- Kad baterijas ir gandrīz tukšas, mirkšķinās baterijas uzlādes līmeņa indikators.
- Ja bateriju nomaiņai nepieciešamas vairāk kā 2 minūtes, Jums var būt jāpārstata pulkstenis.

4.2 Ieslēgšana/izslēgšana

1. Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet taustiņu **▶▶** ^① līdz displejā parādās indikācija **HELLO** **A**.
2. Lai izslēgtu, nospiediet un turiet taustiņu **▶▶**, kad ierakstīšana ir apturēta, līdz displejā parādās indikācija **BYE**.

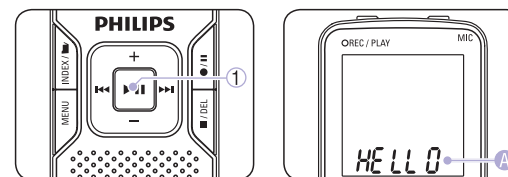

4.3 Taustiņu bloķēšanas funkcija


Kad slēdzis **HOLD** ir pozīcijā "Hold", taustiņi uz ierīces nestrādā. Displejā īsi parādīsies indikācija "On Hold", un displejs izslēgsies. Atbloķējiet taustiņus, pabīdot slēdzi **HOLD** pozīcijā "Off".

4 DARBĪBU SĀKOT

4.4 Datuma un laika iestatīšana

Kad baterijas tiek ievietotas pirmo reizi, Jums tiks jautāts iestatīt datumu un laiku.

1. Displejā tiks rādīta indikācija **'CLOCK'**. Spiediet ►► taustiņu ①. Mirkšķinās gada indikators A.
2. Spiediet taustiņus ◀◀ vai ►►, ② lai iestatītu gadu.
3. Spiediet ►► taustiņu ①, lai turpinātu ar mēneša iestatīšanu.
4. Atkārtojiet soļus 2 un 3, lai turpinātu ar mēneša, dienas, 12/24-stundu sistēmas un laika iestatīšanu tādā pašā veidā.

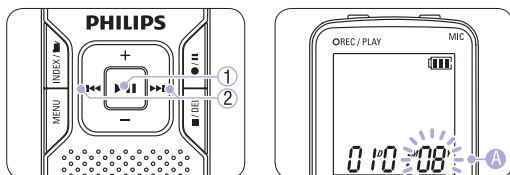

⊖ Piezīmes

Datumu un laiku var mainīt jebkurā laikā, lietojot izvēlni. Papildus informācijai, skatīt 'Iestatījumu regulēšana', 15.lpp.

4.5 Informācijas parādīšana

- Spiediet taustiņu ■/DEL, kad ierakstītājs ir apturētā režīmā, lai izvēlētos displejā rādāmo informāciju: pašreizējā faila kopējais atskaņošanas laiks > laiks > datums > atlikušais ierakstīšanas laiks > pašreizējā faila ierakstīšanas laiks > pašreizējā faila ierakstīšanas datums.
- Nospiediet un turiet taustiņu ►► ierakstīšanas laikā, lai parādītu atlikušo ierakstīšanas laiku.

4.6 Diktofona lietošana ar datoru

Kā USB saglabāšanas ierīce, Diktofons piedāvā ērtu veidu, lai saglabātu, dublētu un pārvietotu failus. Diktofons pievienojas datoram ar USB savienojumu un tam nav nepieciešama īpašas programmas uzstādīšana. Diktofons tiek automātiski parādīts kā noņemams diskdzinis, ļaujot Jums vienkārši 'vilkt un nomest' failus no un uz ierīces.

⊖ Piezīmes

- Neatvienojiet Diktofonu, kamēr faili tiek pārsūtīti no vai uz ierīci. Dati tiek sūtīti, kamēr ierakstīšanas/atkaņošanas indikators mirkšķinās oranžā krāsā.
- Neformatējiet Diktofona atmiņu no datora.

7 DZĒŠANA

1. Kad ierakstītājs apturēts, spiediet taustiņu **INDEX/** , lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju.
2. Nospiediet un 1 sekunde vai ilgāk turiet taustiņu ■/DEL. Ekrānā parādās indikācija **DELETE**.
3. Spiediet taustiņus ◀◀ vai ►►, lai izvēlētos dzēšanas iespēju:

Ikona	Nozīme
FILE	Dzēst vienu failu
FOLD	Dzēst visus failus direktorijā
INDEX	Dzēst visas satura atzīmes failā.

4. Spiediet taustiņu ►►.
5. Spiediet taustiņus ◀◀ vai ►►, lai izvēlētos failu, direktoriju vai failu, kas satur dzēšamās satura atzīmes.
6. Vēlreiz spiediet taustiņu ►►. Displejā parādās indikācija **N** (Nē).
7. Spiediet taustiņus ◀◀ vai ►►, lai izvēlētos **Y** (Jā).
8. Spiediet taustiņu ►►, lai apstiprinātu.

⊖ Piezīme

Secīgi failu numuri tiek automātiski atkārtoti piešķirti.

8 RADIO REŽĪMS (TIKAI LFH 880)

1. Pievienojiet austiņas. Komplektā iekļautās austiņas kalpo kā radio antena.
2. Nospiediet un 1 sekundi vai ilgāk turiet taustiņu **MENU**, lai piekļūtu radio režīmam.

8.1 Radio staciju automātiska saglabāšana

1. Kad ierakstītājs ir radio režīmā, spiediet taustiņu **MENU**, lai atvērtu izvēlni.
2. Spiediet taustiņus ◀◀ vai ►►, lai izvēlētos **AUTO**.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu ►►. Displejā parādās indikācija **N** (Nē).
4. Spiediet taustiņus ◀◀ vai ►►, lai izvēlētos **Y** (Jā).
5. Spiediet taustiņu ►►, lai apstiprinātu. Radio automātiski uzregulē radio stacijas un saglabā frekvences. Radio var saglabāt ne vairāk kā 20 frekvences.

8.2 Radio staciju manuāla uzregulēšana

1. Lai precīzi uzregulētu frekvenci, īsi spiediet taustiņus ◀◀ vai ►►.
2. Lai meklētu nākamo stiprāko signālu, nospiediet un turiet taustiņus ◀◀ vai ►►.
3. Spiediet taustiņu ►►, lai saglabātu radio frekvenci.
4. Regulējiet skaļumu ar taustiņiem + un -.
5. Lai izslēgtu radio režīmu, nospiediet un 1 sekundi vai ilgāk turiet taustiņu **MENU**.

⊖ Piezīme

Kad ierakstītājs ir radio režīmā, spiediet taustiņu ■/DEL, lai pārlēgtos starp stereo un mono uztveršanu.

6 ATSKAŅOŠANA

6.1 Atskaņošanas funkcijas

6.1.1 Lēna, ātra, normāla atskaņošana

Nospiediet un 1 sekundi vai ilgāk turiet taustiņu **▶||**, lai pārslēgtos starp normālu, lēnu un ātru atskaņošanu.

6.1.2 Meklēšana

Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet taustiņus **◀◀** vai **▶▶**, lai skenētu atpakaļ vai uz priekšu pašreizējā faila robežās ar palielinātu ātrumu. Atlaidiet taustiņu, lai turpinātu atskaņošanu izvēlētajā ātrumā.




6.1.3 Tīšana atpakaļ un uz priekšu


Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **◀◀** vai **▶▶**, lai attiecīgi atgrieztos uz pašlaik atskaņotā faila sākumu vai tītu uz nākamo failu. Ja fails satur satura atzīmes, atskaņošana sākas no tām.

6.2 Atskaņošanas iezīmes


Jūs varat iestatīt Diktofonu failu atkārtotai vai sajauktai atskaņošanai.

6.2.1 Segmenta atkārtošana

1. Lai atkārtotu segmentu dziesmas robežās, spiediet taustiņu **INDEX/**  ① izvēlētajā sākuma punktā. Ekrānā mirkšķinās indikācija **REP.A - B**  **A**.
2. Izvēlētajā beigu punktā vēlreiz spiediet taustiņu **INDEX/** . Sākas segmenta atkārtota atskaņošana.
3. Spiediet taustiņu **■/DEL** ②, lai beigtu atskaņošanu, vai spiediet taustiņu **INDEX/** , lai turpinātu normālu atskaņošanu.

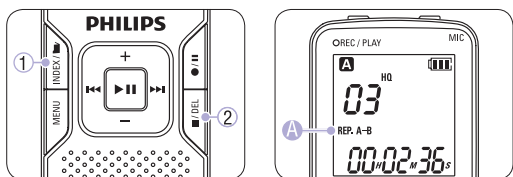

6.2.2 Faila vai direktorijas atkārtošana/sajauktas secības režīms

1. Atskaņošanas laikā nospiediet un 1 sekundi vai ilgāk turiet taustiņu **INDEX/** , lai pārslēgtos starp atskaņošanas režīmiem (atkārtot failu, atkārtot direktoriju, sajaukt secību direktorijā vai normāla atskaņošana).


Ikona	Nozīme
REP.FILE	Atkārtoti atskaņo vienu failu.
REP.FOLD	Atkārtoti atskaņo visus failus direktorijā.
SHUF FOLD	Atskaņo visus direktorijā esošos mūzikas failus sajauktā secībā.


Piezīme

Sajauktas secības režīms ir pieejams tikai direktorijā **M** (mūzika).

5 IERAKSTĪŠANA

5.1 Ierakstīšana ar iebūvēto mikrofonu

1. Kad ierakstītājs ir apturēts, spiediet taustiņu **INDEX/**  ①, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju **A**.
2. Spiediet taustiņu **●/||** ②, lai sāktu ierakstīšanu. Ierakstīšanas/atkaņošanas indikators iedegas sarkanā krāsā **B**. Mērķējiet iebūvēto mikrofonu uz skaņas avotu.
3. Lai iepauzētu ierakstīšanu, spiediet taustiņu **●/||** ②. Ierakstīšanas/atkaņošanas indikators mirkšķināsies **B**, un displejā mirkšķināsies indikācija **PAUSE** **C**. Vēlreiz spiediet taustiņu **●/||**, lai turpinātu ierakstīšanu.
4. Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet taustiņu **■/DEL** ③.

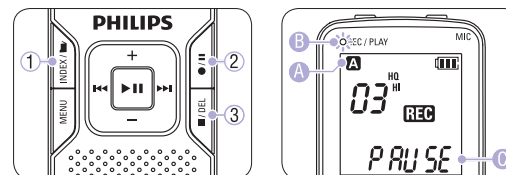

Piezīmes

- Pirms sākt ierakstīšanu, iestatiet vajadzīgo balss aktivizācijas funkciju un ierakstīšanas režīmu.
- Veiciet testa ierakstu, lai pārliecinātos, ka Diktofonu iestatījumi ir pareizi.
- Ierakstīšanas laikā nospiediet un turiet taustiņu **▶||**, lai parādītu atlikušo ierakstīšanas laiku.
- Ierakstīšanas laikā spiediet taustiņu **▶▶**, lai izveidotu jaunu failu.
- Maksimālais failu skaits katrā direktorijā ir 99, kopējais failu skaits ir 396 faili (99 faili x 4 direktorijas).
- Ja ierakstīšanas laiks pārsniedz pieejamo ietilpību vai failu skaits sasniedz 396, ierakstīšana tiek apturēta un displejā parādās indikācija 'FULL'. Dzēsiet dažus ierakstus vai pārvietojiet tos uz datoru.
- Neizņemiet baterijas ierakstīšanas laikā. Tas var radīt ierakstītāja nepareizu darbību.
- Ja ierakstīšana plānota uz ilgu laiku, nomainiet baterijas pirms ierakstīšanas sākšanas.
- Diktofonu var ierakstīt, kamēr pieslēgts pie USB vada, netērējot bateriju. Pievienojiet ierakstītāju datoram ar USB vadu un spiediet taustiņu **●/||** uz 1 sekundi vai vairāk, lai sāktu ierakstīšanu (tikai LFH860/870/880).


5.2 Ierakstīšana ar ārēju mikrofonu

Lai ierakstītu ar ārēju mikrofonu, pievienojiet mikrofonu mikrofonu kontaktam un sekojiet tiem pašiem norādījumiem, kādi minēti, lai ierakstītu ar iebūvēto mikrofonu.

5 IERAKSTĪŠANA


5.3 Ieraksta pārklāšanās (tikai LFH 860/870/880)

Izpildiet sekojošus soļus, lai veiktu papildinājumus ierakstiem un pārrakstītu ierakstu daļas.

1. Kad ierakstītājs ir apturēts, spiediet taustiņu **INDEX/**  ①, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju **A**.
2. Spiediet taustiņus **◀◀** vai **▶▶** ②, lai izvēlētos failu, kam veikt papildinājumu.
3. Atskaņojiet vai tiniet līdz pozīcijai, kur jāveic papildinājums, un spiediet taustiņu **▶▶** ③, lai iepauzētu atskaņošanu.
4. Spiediet taustiņu **●/||** ④, lai sāktu ierakstīt papildinājumu. Ierakstīšanas/atskaņošanas indikators mirkšķināsies **B**, un displejā tiks rādīta indikācija **OVER** **C**. Esošais ieraksts tiks pārrakstīts.
5. Spiediet taustiņu **■/DEL** ⑤, lai beigtu ierakstīšanu.

☰ Piezīme

- Ieraksta pārrakstīšanas laikā darbojas oriģinālā faila ierakstīšanas režīms.
- Ieraksta pārrakstīšana nav pieejama direktoriājā **M** (mūzika).

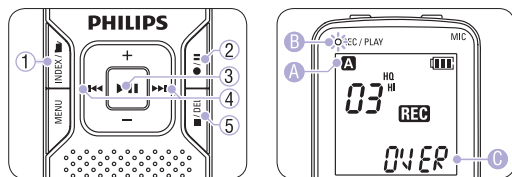

5.4 Satura atzīmju pievienošana


Satura atzīmes var lietot, lai atzīmētu noteiktus punktus ierakstā kā atsaucē punktus.


1. Ierakstīšanas laikā spiediet taustiņu **INDEX/** , lai pievienotu satura atzīmi. Satura numurs tiek rādīts vienu sekundi.

☰ Piezīmes

- Ikona **INDEX** norāda, ka ieraksts satur satura atzīmes.
- Vienā failā var izveidot 32 satura atzīmes.

6 ATSKAŅOŠANA


1. Kad ierakstītājs ir apturēts, spiediet taustiņu **INDEX/**  ①, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju **A**.
2. Spiediet taustiņus **◀◀** vai **▶▶** ②, lai izvēlētos atskaņojamo failu.
3. Spiediet taustiņu **▶▶** ③. Displejā tiks parādīts atskaņošanas laiks un iedegsies zaļais indikators **B**.
4. Regulējiet skaļumu ar taustiņiem + un - ④.
5. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■/DEL** ⑤. Displejā tiks parādīts pašreizējā faila kopējais atskaņošanas laiks **C**.
6. Spiediet taustiņu **▶▶** vēlreiz, lai turpinātu atskaņošanu no iepriekšējās pozīcijas.

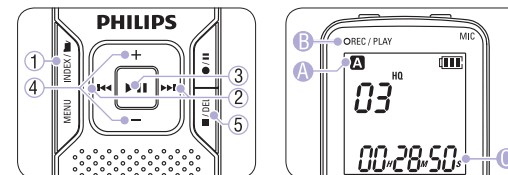

☰ Piezīme

Ja kontaktam **EAR** ir pievienotas ausiņas, ierakstītāja skaļrunis tiks izslēgts.

☰ Piezīmes par Diktofona lietošanu kā mūzikas atskaņotāju

- Ierakstītājs ir saderīgs ar mūzikas failiem .wma un .mp3 formātā, ko var pārsūtīt no datora uz ierakstītāja mūzikas direktoriju. Faili, kas aizsargāti pret kopēšanu (digital rights management) nav saderīgi.
- Diktofons var nolasīt divu līmeņu direktorijas vienā mūzikas direktoriājā. Katra direktorija var saturēt 199 ierakstus (failus un direktorijas).
- Spiediet taustiņu **▶▶**, lai atvērtu izvēlēto direktoriju/failu. Spiediet taustiņu **INDEX/** , lai atgrieztos uz direktoriju vienu līmeni augstāk.
- Mūzikas atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **●/||**, lai mainītu skaņas filtra režīmu (Normal > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normal).