

Manual de Instruções

LiqStar / LiqArt / LiqFaz
LiqFaz Filter / Twist
LiqFaz Copo Inquebrável



*Receitas com
Liquidificador*
WALITA

&

Nestlé

ROYAL

Maggi



O seu novo liquidificador **WALITA** permite o preparo das mais variadas receitas.

Para garantir o melhor uso do seu novo aparelho, siga cuidadosamente as instruções a seguir:

Importante

- ▶ Para evitar danos verifique se a voltagem indicada no aparelho é a mesma da rede, ou seja, 110V a 127V ou 220V a 240V.



- ▶ Não utilize aparelho cujo cordão, fio ou outros componentes apresentem qualquer tipo de dano. Procure um posto autorizado **WALITA**.

- ▶ Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.



- ▶ Nunca deixe qualquer aparelho ligado sem a sua supervisão.

- ▶ Você pode processar receitas quentes que não contenham óleo ou gorduras.

- ▶ A temperatura máxima é de 80°C.

- ▶ Nunca coloque as mãos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado. Caso seja necessário, use uma espátula para remover alimentos da parede do copo, desligando o aparelho antes.



- ▶ Nunca retire o copo com o liquidificador em funcionamento.

- ▶ Nunca utilize acessórios que não sejam da marca **WALITA**, para não prejudicar o perfeito funcionamento do seu liquidificador e não perder a garantia.




- ▶ Caso as lâminas fiquem travadas, desligue o aparelho retirando o plug da tomada antes de retirar os ingredientes que provocaram o travamento.



► Função Pulse

Esta função poderá ser utilizada para preparos que necessitem de paradas frequentes. O aparelho funcionará somente durante o tempo em que a tecla **Pulse** estiver pressionada.

- Para desligar pressione o botão OFF / Desliga.

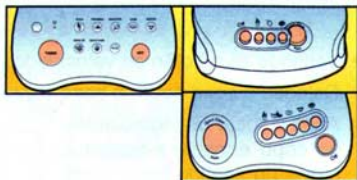

Funções Exclusivas do Modelo LiqStar

► Função Timer

Esta função está programada para o preparo automático de vitaminas, milkshakes, achocolatados e sucos ralos.

Para utilizá-la basta colocar os ingredientes no copo, tampar e pressionar a Tecla Timer. O aparelho ligará durante 35 segundos e desligará ao término do tempo.

Durante o uso desta função, a luz vermelha do painel permanecerá acesa.



► Função Quick Ice

Esta função permite que as pedras de gelo se movimentem, proporcionando maior rapidez na trituração e facilitando o acompanhamento do resultado pretendido.

Com o aparelho desligado, coloque até quatro pedras de gelo no copo, tampe e pressione a tecla Quick Ice. Após a trituração desligue o aparelho pressionando a tecla OFF.

Uma outra forma de utilização da função é pressionar a tecla Quick Ice e depois colocar as pedras de gelo uma a uma, através do orifício da tampa, só desligando o aparelho após a completa trituração.



► Função Quick Pique

Esta função, permite uma lenta trituração de pequenas quantidades (máximo 100g) de legumes, frutas secas, coco, carne, queijo parmesão etc., facilitando o acompanhamento do resultado desejado.

Os alimentos deverão estar cortados em pequenos cubos.

Para alimentos mais resistentes como coco e queijo pressione a tecla **Quick Pique** e com o aparelho ligado introduza os alimentos através do orifício da tampa.

Para a obtenção de resultados ainda mais finos, utilize a velocidade máxima por alguns segundos no final da operação.

No caso de pastas ou molhos, inicie o preparo utilizando esta função para picar os ingredientes mais resistentes ou as ervas até o resultado desejado. A seguir acrescente a parte cremosa ou líquida finalizando rapidamente a operação. Se houver necessidade, interrompa o processo para uso da espátula, pressionando a tecla OFF.



Acessório Filter

- Com este filtro você poderá preparar sucos de frutas sem bagaços e sem sementes e coquetéis.


► IMPORTANTE

Não use o filtro para preparos quentes. Certifique-se que esteja devidamente encaixado antes de ligar o aparelho. Não utilize para frutas com caroços grandes (por ex. pêssego, ameixa etc)

UTILIZAÇÃO

- Com o aparelho desligado, coloque o filtro na parte interna do copo.

- ▶ Fixe-o ao redor da faca e pressione-o para baixo. As nervuras da parte interna do copo, ao redor da faca, irão facilitar o encaixe do filtro.

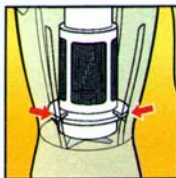

- ▶ Feche a tampa fixando o filtro na posição correta.

- ▶ Coloque as frutas picadas através da abertura da tampa. A quantidade de frutas não deve ultrapassar a altura da tela metálica. Adicione água. Coloque a sobretampa e ligue o aparelho utilizando a velocidade máxima por alguns segundos.



- ▶ Desligue o aparelho. Despeje o suco através do bico do copo, sem retirar o filtro, a tampa e a sobretampa.

- ▶ Para melhorar o rendimento, volte o copo para a base e use a função Pulse por alguns segundos. Despeje o restante do suco.

- ▶ Após a retirada de todo suco, a polpa da fruta (bagaço) pode ser utilizada para o preparo de bolos e geléias.

- ▶ Após a utilização do filtro, desligue o aparelho, desencaixe o copo, retire o acessório e lave-o em água corrente.

Limpeza

- ▶ Para facilitar, limpe o aparelho, peças e acessórios, logo após sua utilização.
- ▶ Nos modelos **LiqFaz**, **LiqArt** e **LiqStar**, coloque água fria ou morna até o nível indicado no copo (0,5L) acrescente detergente, encaixe a tampa e a sobretampa. Ligue por alguns segundos pressionando o botão **Quick Clean**.
- ▶ Retire o plug da tomada e desencaixe o copo. Desencaixe a tampa e enxague-a juntamente com o copo utilizando água corrente.
- ▶ Nunca use abrasivos, palha de aço, saponáceos, etc., pois prejudicará o acabamento superficial do copo.
- ▶ Nunca lave a base, limpe-a somente com um pano úmido e não use álcool, detergente ou polidores.
- ▶ Não lave os acessórios na máquina de lavar louças.

Dicas

- ▶ Para triturar gelo: retire a sobretampa e coloque os cubos um a um através do orifício da tampa com o motor em funcionamento na velocidade máxima. Mantenha a tampa encaixada durante o processamento.
- ▶ Para triturar alimentos como carne, coco, queijo parmesão, pão torrado etc., corte-os em pedaços pequenos e coloque-os aos poucos através do orifício da tampa, com o motor em funcionamento. Triture uma porção equivalente a uma xícara por vez. Retire esta quantidade repetindo a operação até o término da quantidade desejada.
- ▶ Não utilize seu aparelho por mais de 3 minutos seguidos por vez. Se após este tempo você ainda não terminou de processar sua receita, deixe seu aparelho desligado por 1 minuto antes de continuar.
- ▶ Para grãos como por ex: café, ervilhas ou amendoim, não ultrapasse 1 minuto de operação na velocidade máxima.
- ▶ **Nunca coloque as mãos ou outro objeto no copo do aparelho enquanto este estiver em funcionamento.**

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1 - Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.

2 - Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.

3 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

4 - Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.

5 - No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.

6 - Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:

a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,

b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,

c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,

d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,

e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,

f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

7 - Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

Philips Do Brasil Ltda. - Divisão Walita

Av. Otto Salgado, 250 - Distr. Industrial

Cláudio Galvão Nogueira

Varginha - Minas Gerais - Cep 37002-970

Cx. Postal 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06

Indústria Brasileira - Marca Registrada



Mais receitas:
www.walita.com.br
www.cozinhandofacil.com.br

© Copyright Boccato Editores - Receitas com liquidificador Walita é uma publicação semestral - Edição Especial de Cozinhando Fácil com Grandes Marcas, registrado no INPI sob o nº B18651-081 - Peças e objetos das fotos: Bella Vita - Jojô Empório da Casa - Roberto Simões Presentes - Jorge Elias Boutique