

Kurzanleitung



LX8200SA



PHILIPS




Auf diese einfache und schnelle Weise können Sie sich Ihren DVD-Lieblingsspielfilm anschauen und Ihr Heimkinoerlebnis genießen!

Hilfreiche Tipps:


Über einen solchen Audioanschluss können Sie die normalen TV-Kanäle durch das Heimkino-Soundsystem hören.

Wenn Sie Fernsehprogrammen zuhören, muss das DVD-System auf den TV/AV-Modus eingestellt sein, damit der Sound zu hören ist.

Anschluss des Lautsprecherkabels

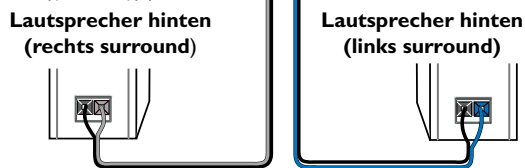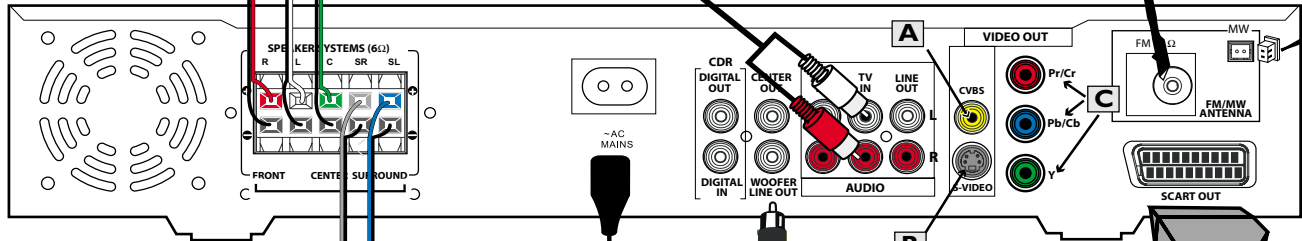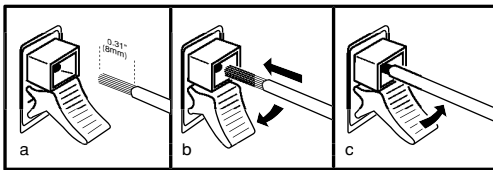

Empfohlene Lautsprecheranordnung


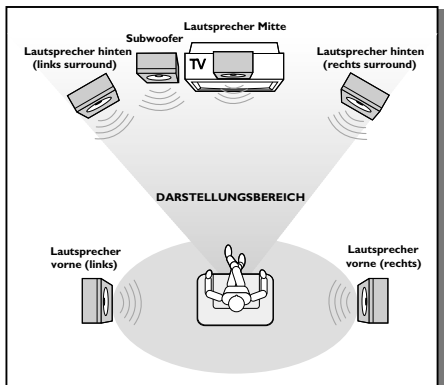


Hilfreiche Tipps:

Wenn Ihr Fernsehgerät nicht mit einem SCART-Verbinde ausgerüstet ist, schließen Sie Ihr Fernsehgerät durch den entsprechenden Ausgang **CVBS** [A] oder **S-Video** [B] an. Benutzen Sie Pr/Cr Pb/Cb Y Buchsen- [C] Anschluss, wenn Ihr Fernsehgerät progressive Signale entgegennehmen kann (Progressive Scan TV).

Hinweise: Am Fernsehgerät ...
 - Kann die CVBS Buchse als Video, Composite oder Baseband gekennzeichnet sein und ist gewöhnlich gelb.
 - Kann die S-Video In Buchse als Y/C, S-Video oder S-VHS gekennzeichnet sein.
 - Die Pr/Cr Pb/Cb Y Buchsen können als Component Video In oder YUV gekennzeichnet sein und sind gewöhnlich rot, blau und grün.

Schließen Sie das DVD-System und den Subwoofer erst dann an die Steckdosen an, nachdem Sie alles fertig angeschlossen haben.

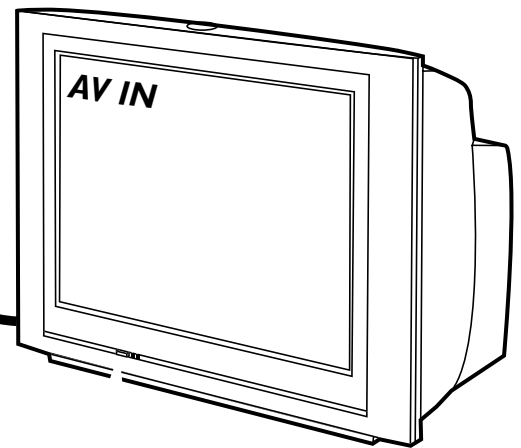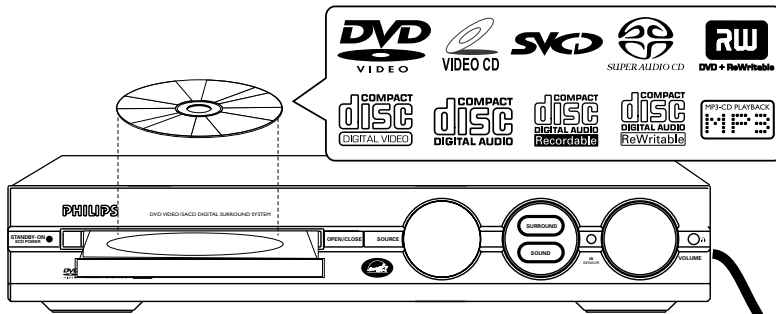



Vergewissern Sie sich, dass Ihr DVD-System und Fernsehgerät angeschlossen und eingeschaltet sind!

⇒ **Strom einschalten und Radiovorwählsender hören**

- 1 "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" erscheint im Display. Wenn nicht, drücken und halten Sie ►|| am System.
- 2 Drücken Sie ►|| am System erneut, um mit der Installation aller verfügbaren Radiosender zu beginnen.
- 3 Ist dies abgeschlossen, so wird der letzte eingestellte Radiosender abgespielt. Drücken Sie ◀▶, um einen Radiovorwählsender zu wählen.
Zum Einstellen eines nicht vorgewählten Radiosenders drücken Sie ◀◀ ▶▶ kurz und wiederholt.

⇒ **Abspielen einer Disc**

- 1 Bei eingeschaltetem DVD-System drücken Sie DISC auf der Fernbedienung.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal oder Audio/Video-Modus ein. Der Bildschirmschoner des DVD-Systems erscheint auf dem Fernsehgerät.
Der Videoeingangskanal des Fernsehgerätes kann als AUX oder AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO oder A/V IN, EXT 1 oder EXT 2, usw. bezeichnet sein. Diese Kanäle sind oft nahe bei Kanal 00. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte der Anleitung für Ihr Fernsehgerät.
- 3 Drücken Sie OPEN/CLOSE am System und legen Sie eine Disc ein, dann drücken Sie OPEN/CLOSE erneut, um die CD-Lade zu schließen.
- 4 Die Wiedergabe beginnt automatisch. Wenn nicht, drücken Sie ►||.
Wenn ein CD-Menü erscheint, benutzen Sie ▲▼◀▶, um die notwendige Auswahl zu treffen, dann drücken Sie OK. Oder benutzen Sie die numerische Tastatur auf der Fernbedienung zur Wahl von Funktionen. Folgen Sie den Anweisungen im CD-Menü.
- 5 Bei der Wiedergabe können Sie bestimmte Abläufe oder Funktionen ändern (z.B. die Untertitelsprache ändern, langsam abspielen usw.). Drücken Sie SYSTEM MENU auf der Fernbedienung, dann benutzen Sie ▲▼◀▶ zur Wahl Ihrer bevorzugten Optionen und drücken Sie OK zur Bestätigung. Zur Wegnahme der Menüleiste drücken Sie SYSTEM MENU erneut.
Bezüglich weiterer Informationen beziehen Sie sich bitte "Besondere DVD/VCD-Leistungsmerkmale" im Benutzerhandbuch.
- 6 Zum Anhalten der Wiedergabe drücken Sie ■.

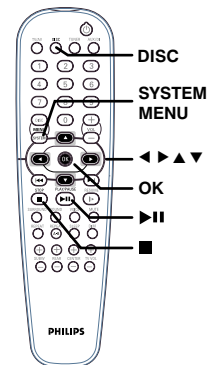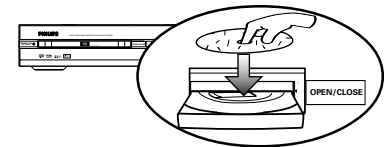

Regionalcodes

DVDs müssen für alle Regionen (ALL) oder für Region 2 gekennzeichnet sein, damit sie mit diesem DVD-System abgespielt werden können.



⇒ **Abspielen anderer, an Ihr DVD-System angeschlossener Ausrüstung**

- 1 Zur Nutzung der Heimkino-Surround-Leistung Ihres DVD-Systems schließen Sie andere Ausrüstung an und wählen Sie die richtige Eingangsquelle.
Bezüglich weiterer Informationen beziehen Sie sich bitte auf "Anschluss zusätzlicher Komponenten" im Benutzerhandbuch.
- 2 Schalten Sie ein und/oder drücken Sie PLAY an der Ausrüstung, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
Erforderlichenfalls schließen Sie den Videoausgang der angeschlossenen Ausrüstung (Videorecorder oder Laser CD-Spieler) zum Betrachten an das Fernsehgerät an.

Anschluss ...		Wählen Sie die Eingangsquelle per Fernbedienung
LX8200SA	CD-Recorder	Drücken Sie AUX/DI, um "▶ " zu wählen.
DIGITAL IN	"DIGITAL OUT"	AUX/DI
AUX IN	Videorecorder / Laser CD-Spieler	Drücken Sie AUX/DI, um "▶ " zu wählen.
	"AUDIO OUT"	AUX/DI
TV IN	Fernsehgerät	Drücken Sie TV/AV.
	"AUDIO OUT"	TV/AV

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.