

Οδηγός γρήγορης χρήσης



PHILIPS

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον απλό και γρήγορο τρόπο για να παρακολουθήσετε την αγαπημένη σας κινηματογραφική ταινία σε δίσκο DVD και να απολαύσετε την εμπειρία οικιακού κινηματογράφου!


Χρήσιμες συμβουλές:

Από τέτοια σύνδεση ήχου μπορείτε να ακούτε τα συνηθισμένα κανάλια τηλεοπτικών εκπομπών μέσω του συστήματος ήχου του οικιακού κινηματογράφου.

Κατά την ακρόαση τηλεοπτικών προγραμμάτων, το σύστημα DVD θα χρειαστεί να τεθεί στον τρόπο λειτουργίας TV/AV, προκειμένου να

LX8200SA


Σύνδεση του καλωδίου των ηχείων

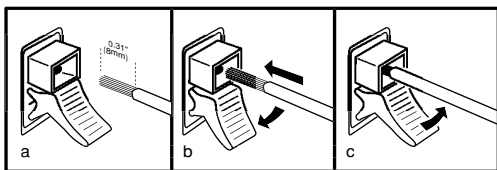

Εμπρός ηχεία (δεξί)

Κεντρικό ηχείο

Εμπρός ηχεία (αριστερό)


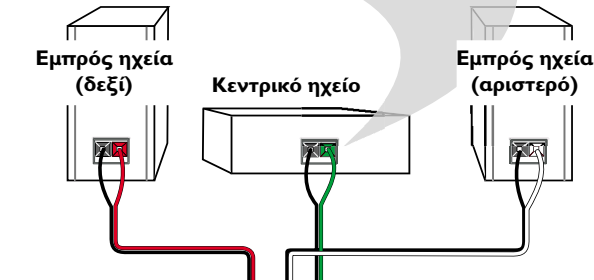


Πίσω ηχεία (περιβάλλοντος ήχου δεξί)

Πίσω ηχεία (περιβάλλοντος ήχου αριστερό)



Συνιστώμενη διάταξη των ηχείων

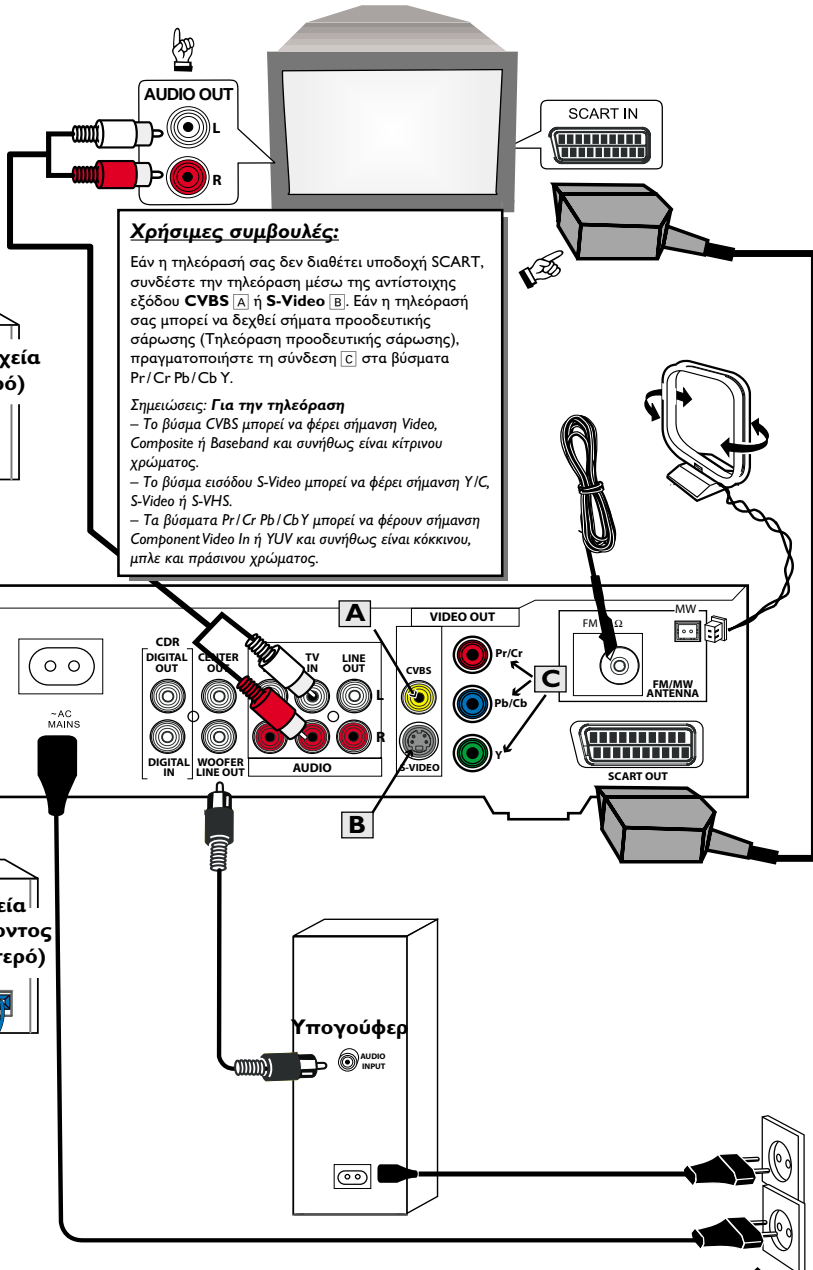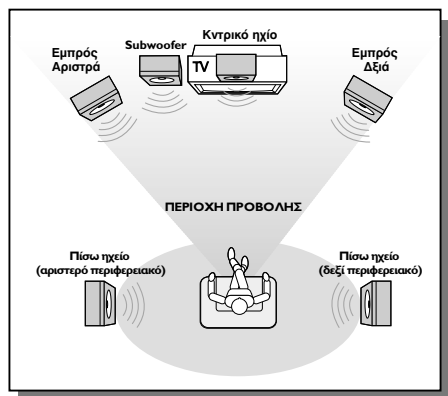

Χρήσιμες συμβουλές:

Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχή SCART, συνδέστε την τηλεόραση μέσω της αντίστοιχης εξόδου **CVBS** [Α] ή **S-Video** [Β]. Εάν η τηλεόρασή σας μπορεί να δεχθεί σήματα προοδευτικής σάρωσης (Τηλεόραση προοδευτικής σάρωσης), πραγματοποιήστε τη σύνδεση [C] στα βύσματα Pr/Cr Pb/Cb Y.

Σημειώσεις: Για την τηλεόραση

- Το βύσμα CVBS μπορεί να φέρει σήμανση Video, Composite ή Baseband και συνήθως είναι κίτρινο χρώματος.
- Το βύσμα εισόδου S-Video μπορεί να φέρει σήμανση Y/C, S-Video ή S-VHS.
- Τα βύσματα Pr/Cr Pb/Cb Y μπορεί να φέρουν σήμανση Component Video In ή YUV και συνήθως είναι κόκκινο, μπλε και πράσινο χρώματος.

Συνδέστε το σύστημα DVD και το υπογούφερ στην πρίζα μόνον αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση όλων των συσκευών.





Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα DVD και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένα και σε λειτουργία!

⇒ **Έναρξη λειτουργίας και ακρόαση προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών**

- 1** Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το μήνυμα "AUTO INSTALL - PRESS PLAY". Εάν δεν εμφανίζεται, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►|| στο σύστημα.
- 2** Πατήστε το ►|| στο σύστημα ξανά για να αρχίσει η εγκατάσταση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.
- 3** Όταν ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει η ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού που συντονίστηκε τελευταία. Πατήστε το ◀▶ για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό. Για να συντονιστείτε σε μη προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε το |◀◀ ▶▶| σύντομα και επανειλημμένα.

⇒ **Αναπαραγωγή ενός δίσκου**

- 1** Με το σύστημα DVD σε λειτουργία, πατήστε το DISC (Δίσκος) στο τηλεχειριστήριο.
- 2** Θέστε την τηλεόραση σε λειτουργία και επιλέξτε το σωστό κανάλι εισόδου βίντεο ή το σωστό τρόπο λειτουργίας Ήχου/Βίντεο. Στην τηλεόραση θα εμφανιστεί η προφύλαξη οθόνης του συστήματος DVD.
Το κανάλι εισόδου βίντεο της τηλεόρασης μπορεί να ονομάζεται AUX ή AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO ή A/V IN, EXT 1 ή EXT 2, κ.λπ. Τα κανάλια αυτά συχνά βρίσκονται κοντά στο κανάλι 00. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας για επιτομέριες.
- 3** Πατήστε το OPEN/CLOSE (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στο σύστημα και τοποθετήστε έναν δίσκο, κατόπιν πατήστε το OPEN/CLOSE ξανά για να κλείσετε τη συρταρωτή θήκη δίσκων.
- 4** Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα. Εάν όχι, πατήστε το ►||.
Εάν εμφανιστεί ένα μενού δίσκου, χρησιμοποιήστε τα ▲▼◀▶ για να κάνετε την απαραίτητη επιλογή και, κατόπιν, πατήστε το OK. Ή, χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε δυνατότητες. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στο μενού του δίσκου.
- 5** Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να αλλάξετε συγκεκριμένες λειτουργίες ή δυνατότητες (για παράδειγμα, αλλαγή της γλώσσας υποτίτλων, αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, κ.λπ.). Πατήστε το SYSTEM MENU στο τηλεχειριστήριο και, κατόπιν, χρησιμοποιήστε τα ▲▼◀▶ για να κάνετε τις επιλογές που προτιμάτε και πατήστε το OK για επιβεβαίωση. Για να αφαιρέσετε τη γραμμή μενού, πατήστε ξανά το SYSTEM MENU.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ειδικές λειτουργίες δίσκων DVD/VCD" του εγχειριδίου ιδιοκτήτη.
- 6** Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το ■.

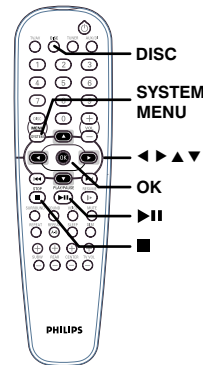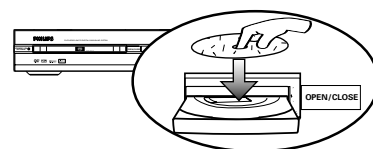

Κωδικοί περιοχής

Προκειμένου να αναπαραχθούν σε αυτό το σύστημα DVD, οι δίσκοι DVD θα πρέπει να φέρουν σήμανση για ΟΛΕΣ τις περιοχές ή για την Περιοχή 2.



⇒ **Αναπαραγωγή άλλου εξοπλισμού ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το σύστημα DVD**

- 1** Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες περιβάλλοντος ήχου του συστήματος DVD οικιακού κινηματογράφου, **συνδέστε τον άλλον εξοπλισμό και επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου.**
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού" του εγχειριδίου ιδιοκτήτη.
- 2** Θέστε τον εξοπλισμό σε λειτουργία και/ή πατήστε το PLAY στον εξοπλισμό για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Εάν χρειάζεται, συνδέστε την έξοδο βίντεο του συνδεδεμένου εξοπλισμού (συσκευή βίντεο ή συσκευή αναπαραγωγής δίσκων λέιζερ) στην τηλεόραση, για προβολή στην τηλεόραση.

Σύνδεση ...		Επιλέξτε πηγή εισόδου από το τηλεχειριστήριο
LX8200SA	↓	
DIGITAL IN	Συσκευή εγγραφής δίσκων CD "DIGITAL OUT"	Patήστε το AUX/DI για να επιλέξετε "DI".
AUX IN	Συσκευή βίντεο/Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων λέιζερ "AUDIO OUT"	Patήστε το AUX/DI για να επιλέξετε "AU".
TV IN	Τηλεόραση "AUDIO OUT"	Patήστε το TV/AV.

Οι δυνατότητες αναπαραγωγής και οι πρόσθετες λειτουργίες περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη που συνοδεύει τη συσκευή.