

Guía de utilización rápida



PHILIPS

¡Utilice este sencillo y rápido método para ver su favorita película en DVD y disfrutar de su experiencia de cine casero!


Consejos útiles:

Puede escuchar canales de TV normales a través del sistema de sonido de cine casero de dicha conexión de audio.


Quando escuche programas de TV, el sistema DVD deberá ponerse al modo de TV/AV para que se escuche el sonido.

LX8200SA

Conexión del cable de altavoz

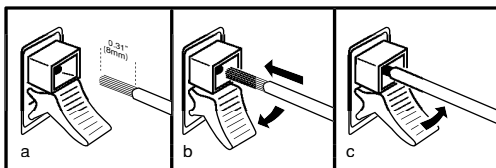

Altavoz delantero (derecho) Altavoz central Altavoz delantero (izquierdo)

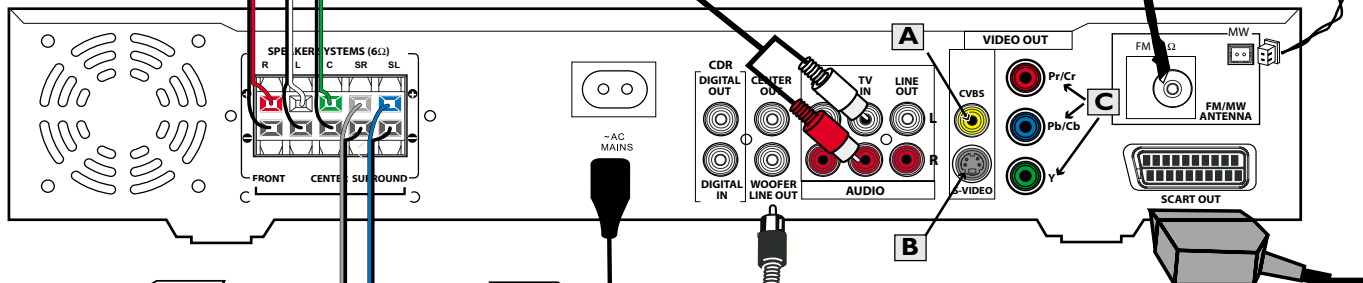

Consejos útiles:


Si su televisor no está equipado con un conector SCART, conéctelo a través de la salida de **CVBS [A]** o **S-Video [B]** correspondiente. Use la conexión de conectores **[C]** Pr/Cr/Pb/Cb/Y si su televisor puede aceptar señales progresivas (televisión de exploración progresiva).

Notas: En el televisor


- El conector CVBS puede estar etiquetado como Video, Composite o Baseband y normalmente es amarillo.
- El conector S-Video In puede estar etiquetado como Y/C, S-Video o S-VHS.
- Los conectores Pr/Cr/Pb/Cb/Y pueden estar etiquetados como Component Video In o YUV y normalmente son de color rojo, azul y verde.

Altavoz trasero (surround derecho) Altavoz trasero (surround izquierdo)

Plan de altavoces recomendado

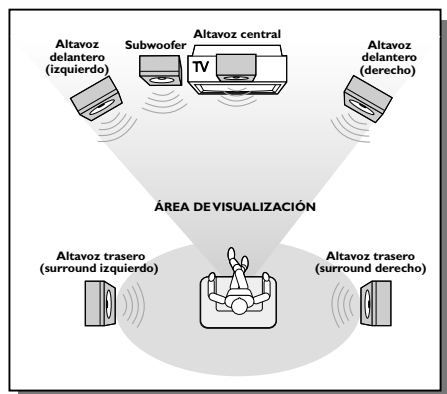

Conecte el sistema DVD y el subwoofer a los tomacorrientes solamente cuando haya terminado de conectar todo el equipo.

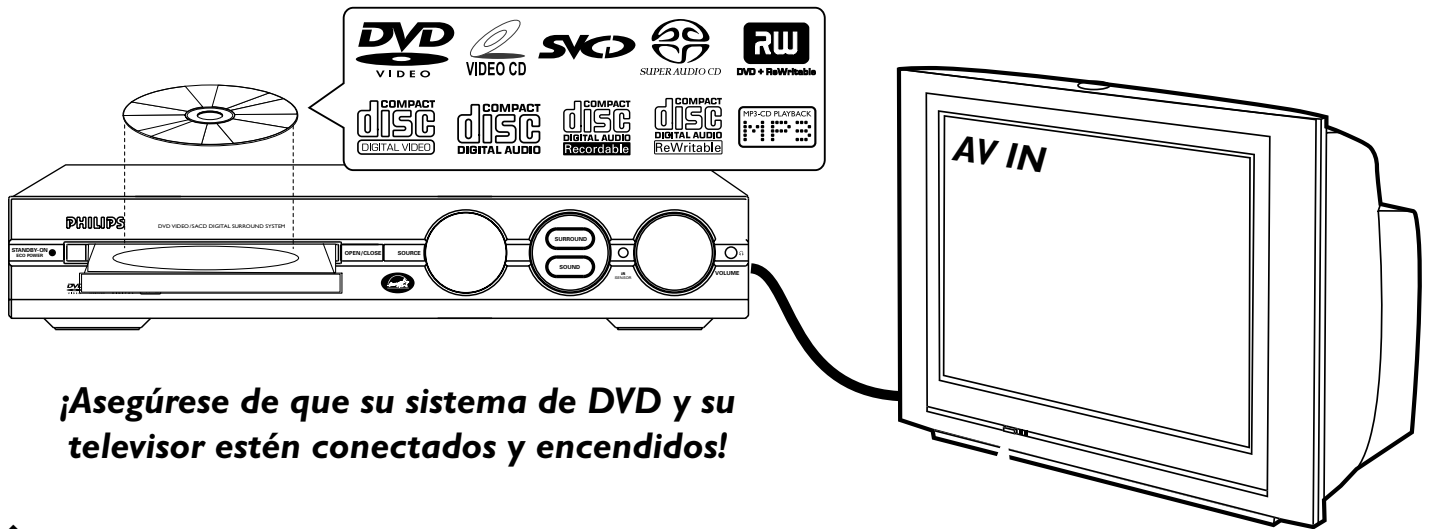



¡Asegúrese de que su sistema de DVD y su televisor estén conectados y encendidos!

⇒ Encendido del aparato y escucha de emisoras preestablecidas

- 1 "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" aparece en la pantalla. En caso contrario, pulse y mantenga apretado ►|| en el sistema.
- 2 Pulse ►|| de nuevo en el sistema para empezar la instalación de todas las emisoras disponibles.
- 3 Cuando haya terminado, se escuchará la última emisora sintonizada. Pulse ◀▶ para seleccionar una emisora preestablecida. Para sintonizar una emisora no establecida, pulse o ◀◀ ▶▶ breve y repetidamente.

⇒ Reproducción de un disco

- 1 Con el sistema DVD encendido, pulse DISC en el control remoto.
- 2 Encienda el televisor y póngalo al modo correcto de entrada de vídeo o de audio/vídeo. El protector de pantalla del sistema DVD aparece en el televisor: El canal de entrada de vídeo del televisor puede llamarse AUX o AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO o A/V IN, EXT 1 o EXT 2, etc. Frecuentemente, estos canales están cerca del canal 00. Para más detalles, consulte el manual de su televisor.
- 3 Pulse OPEN/CLOSE en el sistema y coloque un disco, y después vuelva a pulsar OPEN/CLOSE para cerrar la bandeja de discos.
- 4 La reproducción se inicia automáticamente. En caso contrario, pulse ►||. Si aparece un menú de discos, utilice ▲▼◀▶ para realizar la selección necesaria, y pulse OK. O, utilice el teclado numérico del control remoto para seleccionar las funciones. Siga las instrucciones dadas en el menú de discos.
- 5 Durante la reproducción, puede cambiar ciertas operaciones o funciones (por ejemplo, cambiar el idioma de subtítulos, reproducir en cámara lenta, etc.). Pulse SYSTEM MENU en el control remoto y después utilice ▲▼◀▶ para seleccionar sus opciones preferidas y pulse OK para confirmarlas. Para hacer desaparecer la barra de menú vuelva a pulsar SYSTEM MENU. Para obtener más información, consulte "Funciones especiales de DVD/VCD" en el manual del propietario.
- 6 Para detener la reproducción, pulse ■.

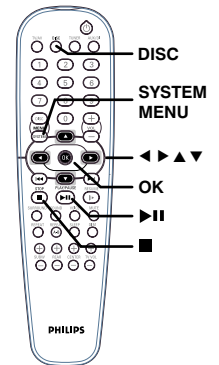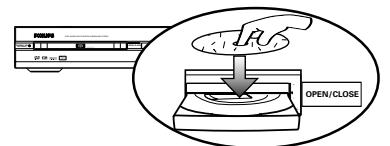

Códigos de región

Los DVDs deben estar etiquetados para todas las regiones (ALL) o para la Región 2 para que puedan reproducirse en este sistema DVD.



⇒ Reproducción de otro equipo conectado a su sistema DVD

- 1 Para utilizar las capacidades de sonido envolvente de su sistema de cine casero DVD, conecte otro equipo y seleccione la fuente de entrada correcta. Para obtener información adicional consulte "Conexión a componentes adicionales", en el manual del propietario.
- 2 Enciendas y/o pulse PLAY en el equipo para iniciar la reproducción. Si es necesario, conecte la salida de vídeo del equipo conectado (VCR o reproductor de disco láser) al televisor para fines de visualización.

Conecte ...		Seleccione la fuente de entrada en el control remoto
LX8200SA		
DIGITAL IN	Grabador de CD "DIGITAL OUT"	Pulse AUX/DI para seleccionar "DI".
AUX IN	VCR / Reproductor de discos láser "AUDIO OUT"	Pulse AUX/DI para seleccionar "RU".
TV IN	Televisión "AUDIO OUT"	Pulse TV/AV.

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.