



Pikakäyttöohje

LX8200SA



PHILIPS





Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa katsoa DVD-elokuva ja nauttia kotiteatterikokemuksesta!

Hyödyllisiä vinkkejä:


Voit kuunnella tavallisia tv-lähetyskanavia kotiteatterijärjestelmän kautta tällaisesta audioliitännästä.

Telesio-ohjelmia kuunneltaessa DVD-video on asetettava TV/AV-toiminnolle, jotta ääni kuuluisi.

Kaiutinjohdon yhdistäminen

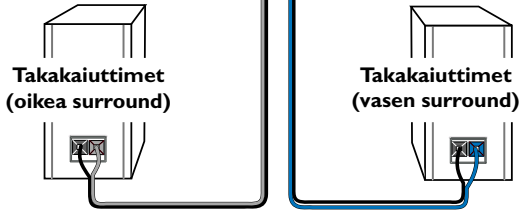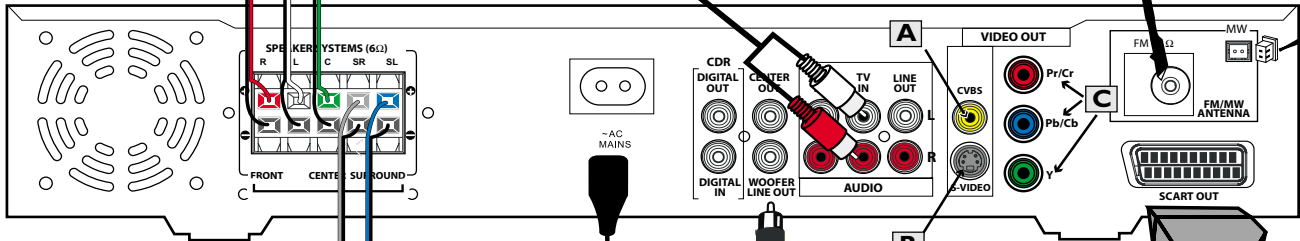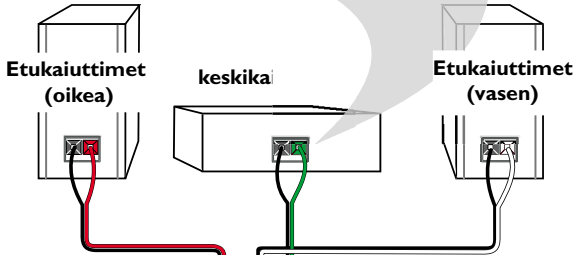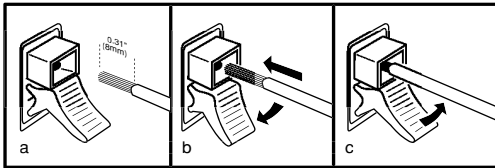

Suosittelava kaiutinsijoittelu

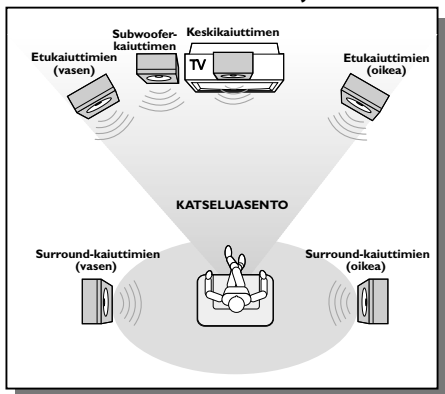


Hyödyllisiä vinkkejä:

Jos televisiossa ei ole SCART-liitäntää, yhdistä televisio vastaaviin CVBS [A] tai S-Video [B] -lähtöliitäntöihin. Käytä Pr/Cr Pb/Cb Y -liitäntöjä [C], jos televisio hyväksyy progressiiviset signaalit (Progressive Scan TV).

Huomaa: Televisiosta

- CVBS-liitännässä voi olla merkintä Video, Composite tai Baseband ja se on yleensä keltainen.
- S-Video-tuloliitännässä voi olla merkintä Y/C, S-Video tai S-VHS.
- Pr/Cr Pb/Cb Y -liitännässä voi olla merkintä Component Video In tai YUV ja väri on yleensä punainen, sininen ja vihreä.

Yhdistä DVD-järjestelmä ja subwoofer verkkovirtaan, vasta kun kaikki muut kytkennät on tehty.

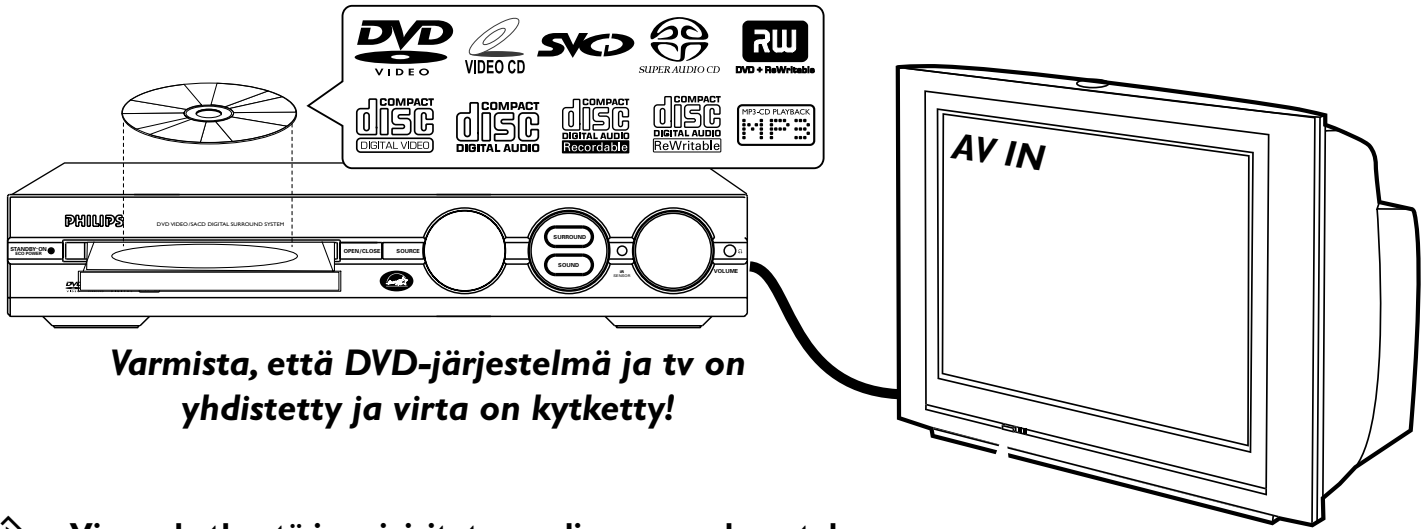



Varmista, että DVD-järjestelmä ja tv on yhdistetty ja virta on kytketty!

⇒ Virran kytkentä ja esiviritetyn radioaseman kuuntelu

- 1 "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" **syttyy näyttöön**. Ellei syty, paina laitteesta pitkään painiketta ► II.
- 2 Aloita vastaanotettavissa olevien radioasemien esiviritys painamalla laitteesta **uudelleen painiketta ► II**.
- 3 Kun esiviritys on valmis, viimeksi viritetty radioasema alkaa kuulua. Valitse radioasema **painikkeilla ◀ ▶**.
Muut kuin esiviritetyt radioasemat viritetään painamalla toistuvasti painikkeita |◀◀ ▶▶|

⇒ Levyn toisto

- 1 Kun DVD-järjestelmän virta on kytketty, paina kauko-ohjaimesta **painiketta DISC**.
- 2 **Kytke televisioon virta ja valitse oikea videotulokanava tai AV-toiminto.**
DVD-järjestelmän ruudunsäästäjä näkyy kuvaruudussa.
Television videotulokanava voi olla AUX tai AUXILIARY IN, AUDIO / VIDEO tai A/V IN, EXT 1 tai EXT 2 yms. Nämä kanavat ovat usein kanavan 00 lähellä. Katso television käyttöohjeesta.
- 3 **Paina laitteesta painiketta OPEN/CLOSE ja syötä levy,** sulje sitten levykelkka painamalla uudelleen painiketta **OPEN/CLOSE**.
- 4 **Toisto alkaa automaattisesti. Ellei ala, paina painiketta ► II.**
Jos näytetään levyvalikko, valitse painikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶ ja paina sitten painiketta OK. Tai valitse käyttämällä kauko-ohjaimen numeropainikkeita. Noudata levyvalikossa annettuja ohjeita.
- 5 Toiston aikana on mahdollista muuttaa tiettyjä toimintoja tai ominaisuuksia (esimerkiksi vaihtaa tekstityskieli, toistaa hidastettuna jne.) Paina kauko-ohjaimesta painiketta **SYSTEM MENU**, valitse haluamasi kohdat painikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶ ja vahvasta painamalla painiketta **OK**. Poista valikko painamalla uudelleen painiketta **SYSTEM MENU**.
Lisää tietoa löytyy käyttöohjeesta kohdasta "DVD/VCD-levyjen erityisominaisuuksia".
- 6 **Pysäytä toisto painikkeella ■.**

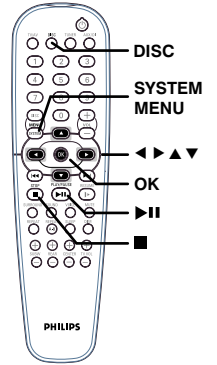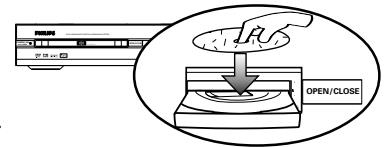

Aluekoodit

DVD-levyissä tulee olla merkintä **ALL regions tai Region 2**, jotta se voidaan toistaa tällä DVD-järjestelmällä.



⇒ DVD-sarjaan liitettyjen muiden laitteiden toisto

- 1 Hyödyntääksesi DVD-sarjan kotiteatterin surround-äänentoistoa **yhdistä muut laitteet ja valitse oikea tulolähde.**
Lisää tietoa löytyy käyttöohjeesta kohdasta "Lisälaitteiden liittäminen".
- 2 **Kytke virta ja/tai aloita toisto painamalla laitteesta painiketta PLAY.**
Yhdistä tarvittaessa liitetyn laitteen (kuvanauhuri tai laser-soitin) videolähtö televisioon katselua varten.

Yhdistä ...		Valitse ohjelmalähde kauko-ohjaimesta	
LX8200SA			
DIGITAL IN	Tallentava CD-soitin "DIGITAL OUT"	Valitse "II" painamalla AUX/DI.	AUX/DI
AUX IN	Kuvanauhuri/ Laser-soitin "AUDIO OUT"	Valitse "III" painamalla AUX/DI.	AUX/DI
TV IN	Televisio "AUDIO OUT"	Paina TV/AV.	TV/AV

Toisto-ominaisuudet ja muut toiminnot on selostettu tarkemmin mukana tulevassa käyttöohjeessa.