



PHILIPS



Verkorte handleiding

LX8200SA


Maak gebruik van deze eenvoudige en snelle manier om naar uw favoriete dvd-film te kijken of van uw home cinema-ervaring te genieten!

Handige tips:

Via zo'n audioaansluiting kunt u kunt u naar normale tv-zenders luisteren via het home cinema-geluidssysteem.

Wanneer u naar een tv-programma luistert dan moet u het dvd-systeem op TV/AV instellen om het geluid te kunnen horen.


Aansluiten van de luidsprekerkabel

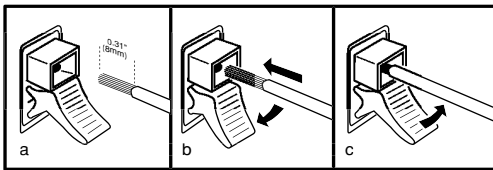

Voor-luidspreker (rechts)


Middenluidspreker

Voor-luidspreker (links)


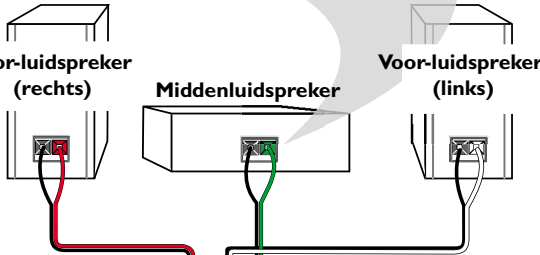


Achterluidspreker (surround rechts)

Achterluidspreker (surround links)

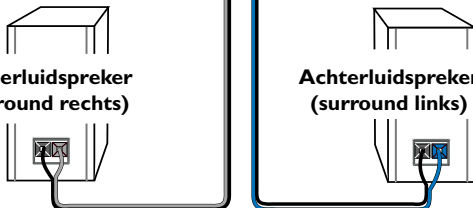

Aanbevolen luidsprekeropstelling

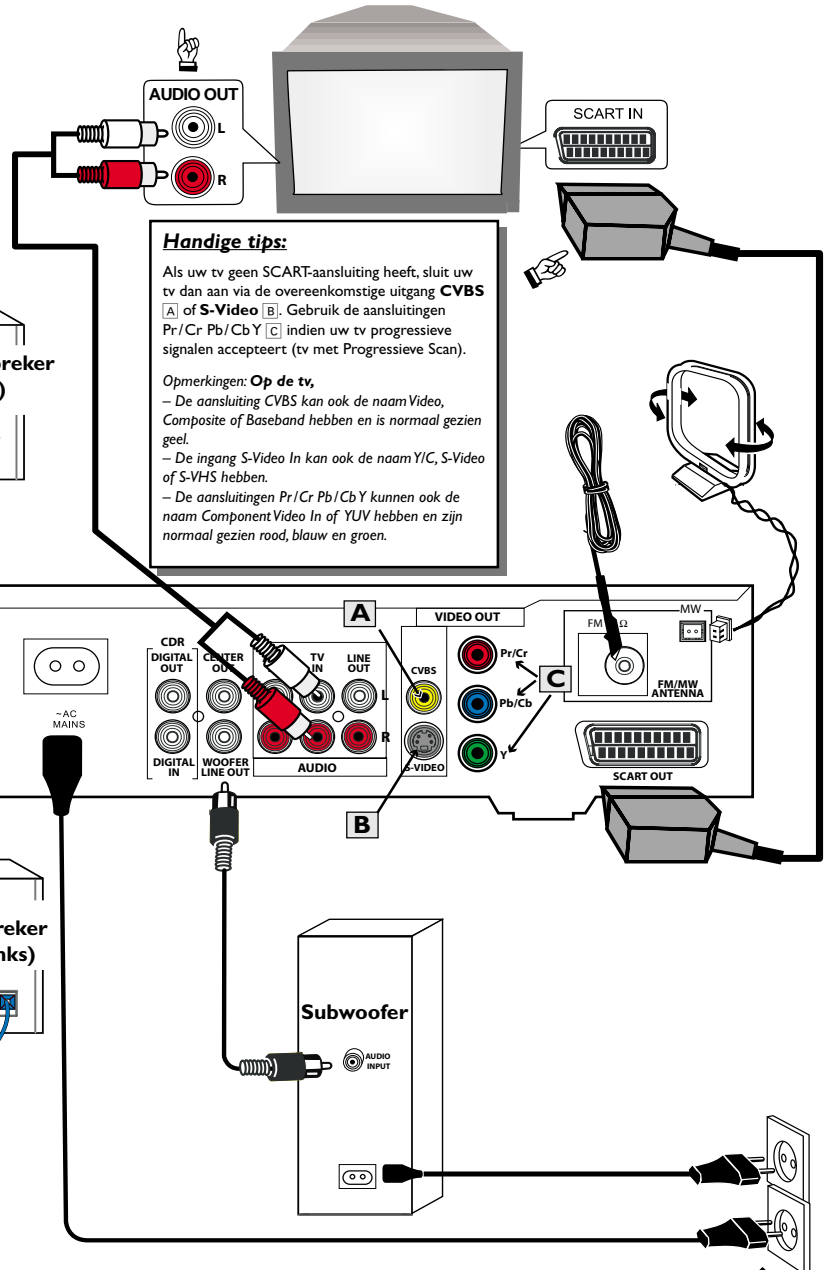
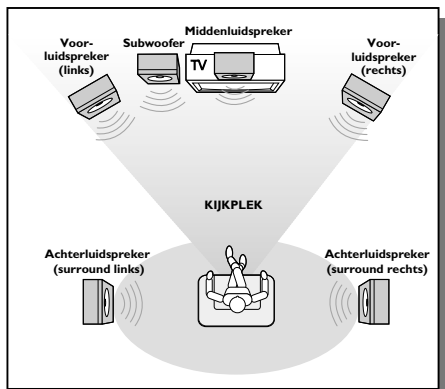


Handige tips:

Als uw tv geen SCART-aansluiting heeft, sluit uw tv dan aan via de overeenkomstige uitgang **CVBS** **A** of **S-Video** **B**. Gebruik de aansluitingen **Pr/Cr** **Pb/Cb** **Y** **C** indien uw tv progressieve signalen accepteert (tv met Progressieve Scan).

Opmerkingen: Op de tv,
- De aansluiting CVBS kan ook de naam Video, Composite of Baseband hebben en is normaal gezien geel.
- De ingang S-Video In kan ook de naam YIC, S-Video of S-VHS hebben.
- De aansluitingen Pr/Cr Pb/Cb Y kunnen ook de naam Component Video In of YUV hebben en zijn normaal gezien rood, blauw en groen.

Steek de stekker van het dvd-systeem en de subwoofer pas in het stopcontact nadat alle aansluitingen gemaakt zijn.

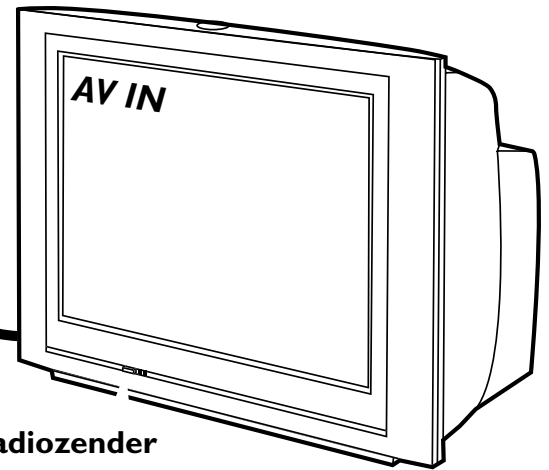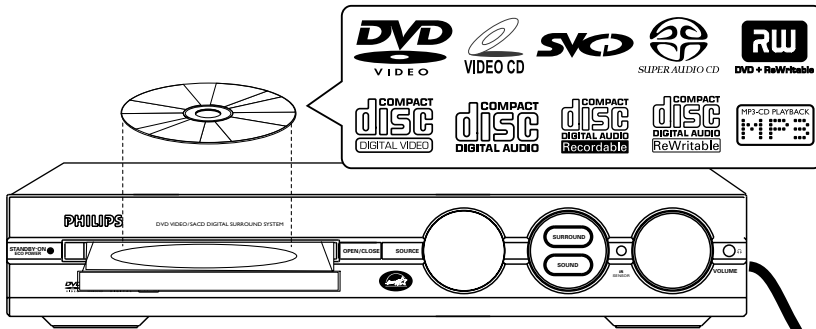

Controleer of uw dvd-systeem en uw tv aangesloten en ingeschakeld zijn!

→ Inschakelen en luisteren naar een geprogrammeerde radiozender

- 1 In het display verschijnt "AUTO INSTALL - PRESS PLAY". Gebeurt dit niet, houd dan ►|| op het systeem ingedrukt.
- 2 Druk nogmaals op ►|| op het systeem om het installeren van alle beschikbare radiozenders te starten.
- 3 Als het installeren klaar is dan begint de radiozender waar het laatst op afgestemd was te spelen. Druk op ◀▶ om een geprogrammeerde radiozender te kiezen.
Om af te stemmen op een niet-geprogrammeerde radiozender, drukt u herhaaldelijk kort op ◀◀ ▶▶▶.

→ Afspelen van een disk

- 1 Druk, terwijl het dvd-systeem ingeschakeld is, op DISC op de afstandsbediening.
- 2 Schakel de tv in en kies het juiste video-ingangskanaal of audio/videobron.

De screensaver van het dvd-systeem verschijnt op het tv-scherm.

Het video-ingangskanaal van de tv kan de naam AUX of AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO of A/V IN, EXT 1 of EXT 2 enzovoort hebben. Deze kanalen bevinden zich vaak in de buurt van kanaal 00. Zie de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie.



- 3 Druk op OPEN/CLOSE op het systeem en plaats een disk; druk vervolgens opnieuw op OPEN/CLOSE om de disklade te sluiten.

- 4 Het afspelen gaat automatisch van start. Gebeurt dit niet, druk dan op ►||.

Als er een diskmenu verschijnt, gebruik dan ▲▼◀▶ om de gewenste keuze te maken en druk vervolgens op OK. Of gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om een functie te kiezen. Volg de aanwijzingen die in het diskmenu gegeven worden.

- 5 Tijdens het afspelen kunt u bepaalde instellingen of functies wijzigen (bijvoorbeeld de taal voor de ondertiteling wijzigen, afspelen in slowmotion enzovoort). Druk op SYSTEM MENU op de afstandsbediening en gebruik vervolgens ▲▼◀▶ om uw voorkeursinstellingen te kiezen en druk op OK om te bevestigen. Om de menubalk te verwijderen, drukt u nogmaals op SYSTEM MENU. Zie "Speciale DVD/VCD-functies" in de bijbehorende gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

- 6 Om het afspelen te beëindigen, drukt u op ■.

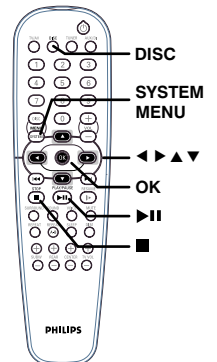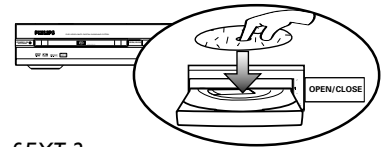

Regiocode

De dvd's moeten de regiocode voor alle regio's (ALL) hebben of voor Regio 2 wilt u ze op dit dvd-systeem kunnen afspelen.



→ Afspelen van andere apparatuur die op uw dvd-systeem aangesloten is

- 1 Om gebruik te maken van de home cinema surround-mogelijkheden van uw dvd-systeem, moet u extra apparatuur aansluiten en de juiste ingangsbron kiezen.

Zie "Aansluiten van extra apparatuur" in de bijbehorende gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

- 2 Schakel in en/of druk op PLAY op het apparaat om het afspelen te starten.

Sluit, indien nodig, de video-uitgang van het aangesloten apparaat (videorecorder of laserdiskspeler) aan op uw tv om ook beeld te kunnen weergeven.

Aansluiten ...		Kies de ingangsbron met de afstandsbediening
LX8200SA		
DIGITAL IN	Cd-recorder "DIGITAL OUT"	Druk op AUX/DI om "DI" te kiezen.
AUX IN	Videorecorder / Laserdiskspeler "AUDIO OUT"	Druk op AUX/DI om "RU" te kiezen.
TV IN	Televisie "AUDIO OUT"	Druk op TV/AV.

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.