

# Guia de Utilização Rápida



# PHILIPS

Utilize esta forma simples e rápida para ver o seu filme favorito de DVD e aproveite esta experiência de ter cinema em casa!





### Sugestões Úteis:

É possível ouvir canais de transmissão televisiva normais através do sistema sonoro cinema em casa a partir dessa ligação áudio.


Ao ouvir programas de televisão, é necessário definir o sistema de DVDs para o modo TV/AV para se ouvir o som.

**LX8200SA**

### Ligar o cabo dos altifalantes

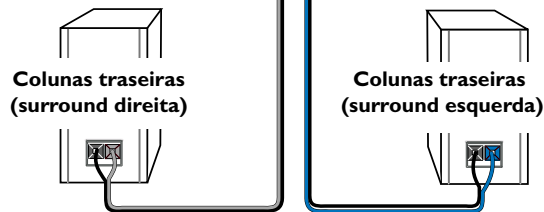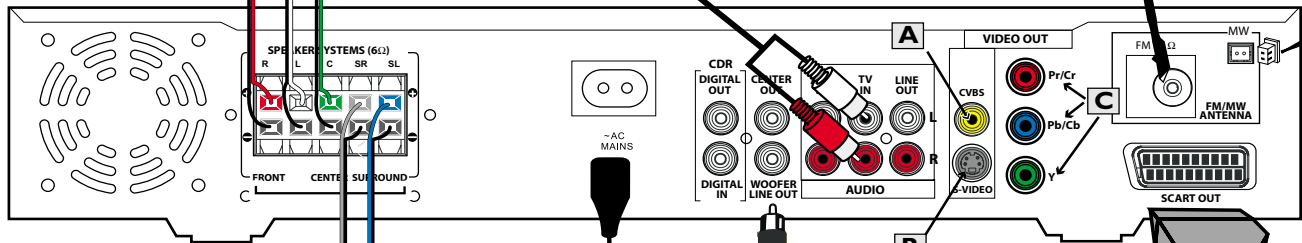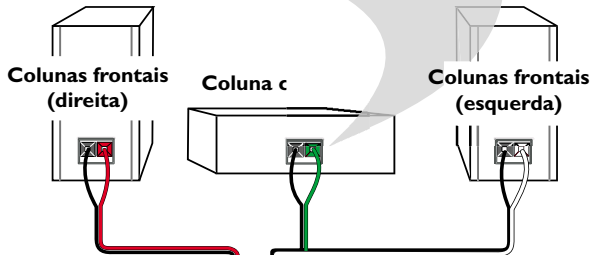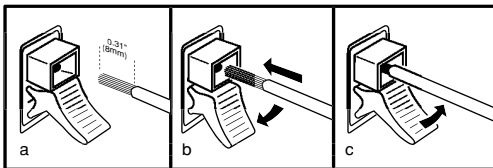

### Disposição recomendada dos altifalantes

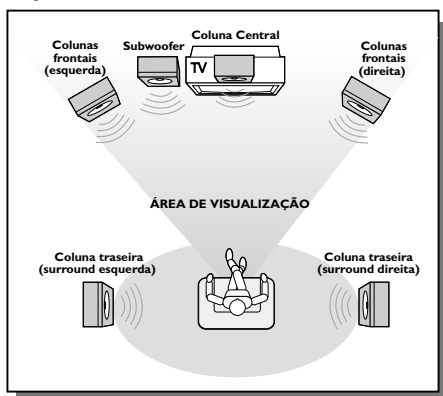


### Sugestões Úteis:

Se o televisor não estiver equipado com um conector SCART, ligue o televisor através da saída correspondente **CVBS** [A] ou **S-Video** [B]. Utilize a ligação [C] das tomadas Pr/Cr Pb/Cb Y, se o televisor aceitar sinais progressivos (televisor de varrimento progressivo).

#### Notas: No televisor

- A tomada CVBS poderá ser denominada de Video, Composite ou Baseband e, geralmente, é amarela.
- A tomada S-Video In poderá ser denominada de YIC, S-Video ou S-VHS.
- As tomadas Pr/Cr Pb/Cb Y poderão ser denominadas de Component Video In ou YUV e, geralmente, são vermelhas, azuis e verdes.

Ligue o sistema de DVDs e o subwoofer às saídas de energia só depois de ter terminado todas as ligações.

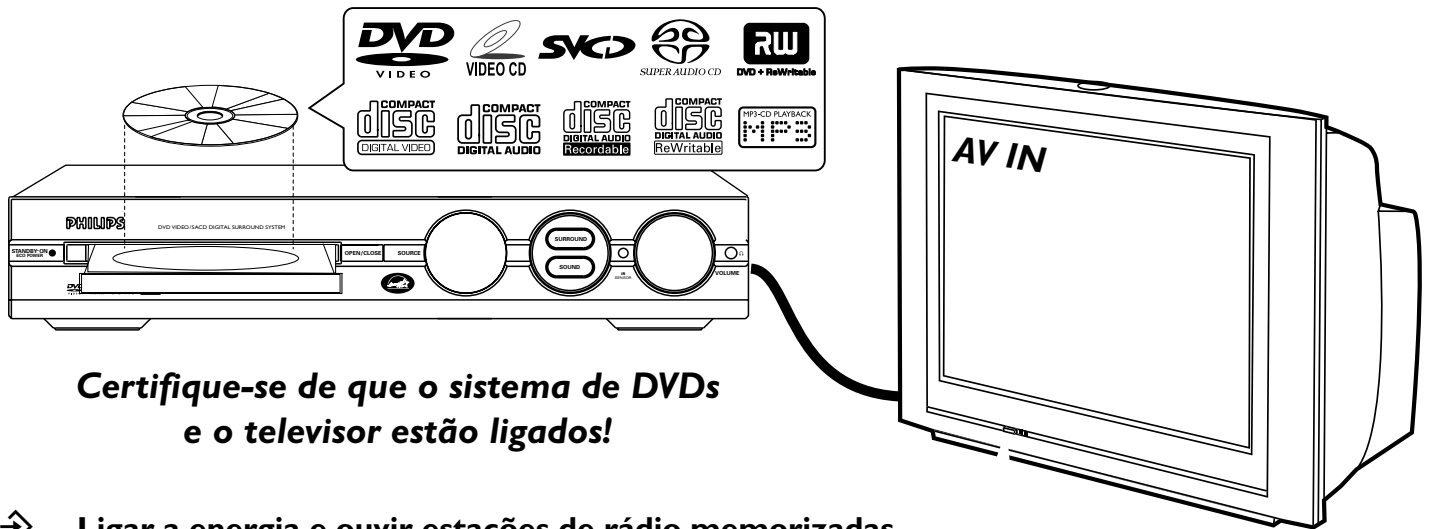



## Certifique-se de que o sistema de DVDs e o televisor estão ligados!

### ⇒ Ligar a energia e ouvir estações de rádio memorizadas

- 1 **A mensagem "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" aparece no visor.** Caso contrário, prima e mantenha premido ►|| no sistema.
- 2 **Prima ►||** novamente no sistema para iniciar a instalação de todas as estações de rádio disponíveis.
- 3 Depois de concluir, a última estação de rádio sintonizada é reproduzida. **Prima ◀▶** para seleccionar uma estação de rádio memorizada.  
*Para sintonizar uma estação de rádio não memorizada, prima |◀◀ ▶▶| breve e repetidamente.*

### ⇒ Ler um disco

- 1 Com o sistema de DVDs ligado, **prima DISC** no controlo remoto.
- 2 **Ligue o televisor e defina o canal de Entrada de Vídeo correcto ou o modo Áudio/Vídeo correcto.** A protecção de ecrã do sistema de DVDs aparece no televisor. *O canal de Entrada de Vídeo do televisor poderá denominar-se AUX ou AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO ou A/V IN, EXT 1 ou EXT 2, etc. Frequentemente, estes canais estão perto do canal 00. Consulte o manual do televisor para obter mais informações.*
- 3 **Prima OPEN/CLOSE** no sistema e **coloque um disco** e, depois, prima novamente **OPEN/CLOSE** para fechar o tabuleiro dos discos.
- 4 **A leitura inicia-se automaticamente. Caso contrário, prima ►||.**  
*Se aparecer um menu de disco, utilize ▲▼◀▶ para proceder à selecção pretendida e, depois, prima OK. Ou utilize o teclado numérico do controlo remoto para seleccionar funcionalidades. Siga as instruções fornecidas no menu do disco.*
- 5 Durante a leitura, pode alterar certas operações ou funcionalidades (por exemplo, alterar o idioma das legendas, ler em movimento lento, etc.). Prima **SYSTEM MENU** no controlo remoto e, depois, utilize ▲▼◀▶ para seleccionar as opções preferidas e prima **OK** para confirmar. Para retirar a barra de menu, prima novamente **SYSTEM MENU**.  
*Consulte o capítulo "Funcionalidades DVD/VCD especiais" do manual do utilizador para obter mais informações.*
- 6 **Para interromper a leitura, prima ■.**

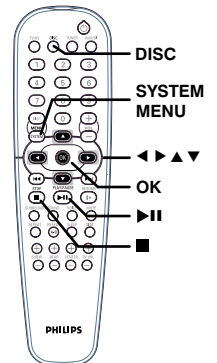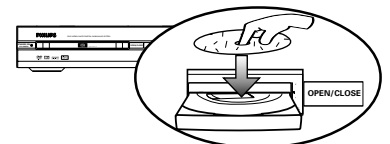

### Códigos de Regiões

Para poderem ser lidos neste sistema, os DVDs deve conter a referência **TODAS** as regiões ou **Região 2**.



### ⇒ Reproduzir outros equipamentos ligados ao sistema de DVDs

- 1 Para utilizar as capacidades surround de cinema em casa do sistema de DVDs, **ligue outros equipamentos e selecione a fonte de entrada correcta.** *Consulte o capítulo "Ligar Componentes Adicionais" do manual do utilizador para obter mais informações.*
- 2 **Ligue e/ou prima PLAY** no equipamento respectivo para iniciar a leitura.  
*Se for necessário, ligue a Saída Vídeo do equipamento ligado (VCR ou leitor de disco laser) ao televisor para visualização.*

Ligar...		Selecione a fonte de entrada no controlo remoto	
LX8200SA			
DIGITAL IN	Gravador de CDs "DIGITAL OUT"	Prima <b>AUX/DI</b> para seleccionar "DI".	AUX/DI
AUX IN	VCR / Leitor de Discos Laser "AUDIO OUT"	Prima <b>AUX/DI</b> para seleccionar "AU".	AUX/DI
TV IN	Televisor "AUDIO OUT"	Prima <b>TV/AV</b> .	TV/AV

**As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.**