



PHILIPS



LX8200SA

Краткое руководство



Воспользуйтесь простым и быстрым способом просмотра ваших любимых DVD-фильмов с помощью домашнего кинотеатра!

Полезные советы:

При таком типе подключения вы можете прослушивать через звуковую систему домашнего кинотеатра звуковое сопровождение обычных телевизионных программ.

Для прослушивания звукового сопровождения телевизионных программ необходимо включить звук, переведя систему DV в режим TV/AV.

Подключение колонок

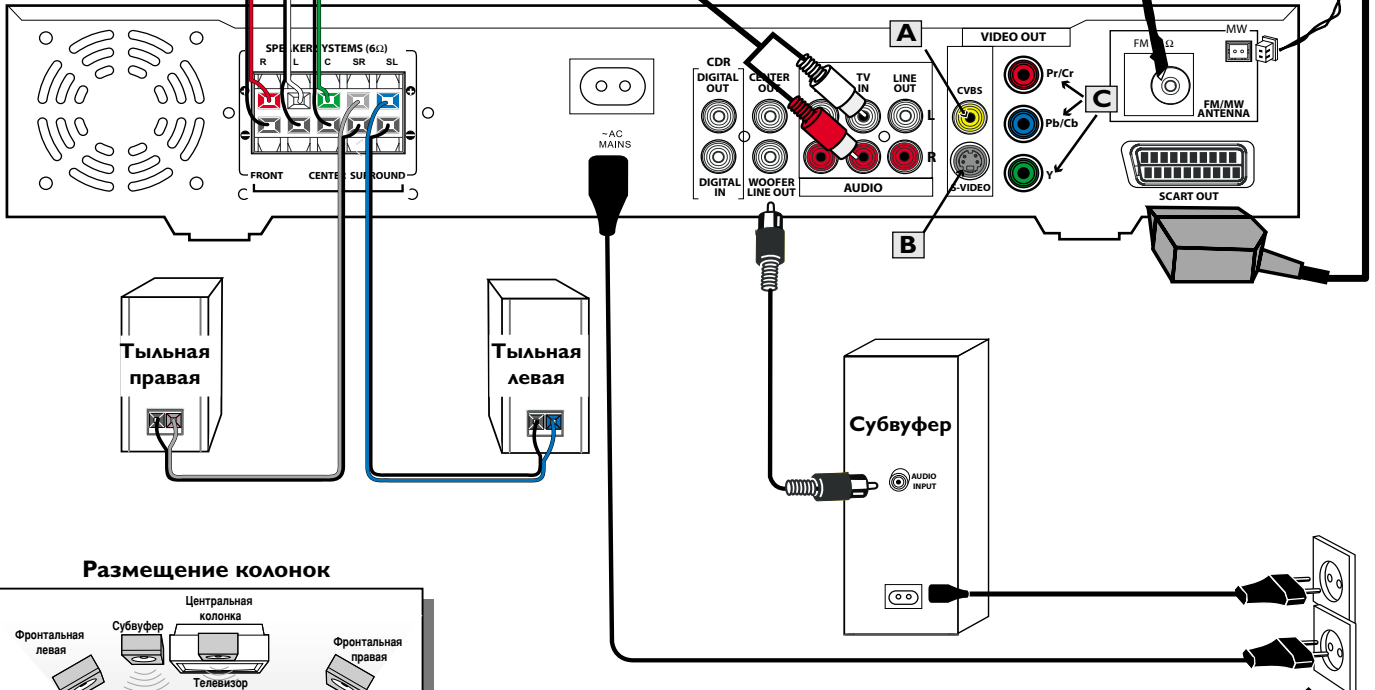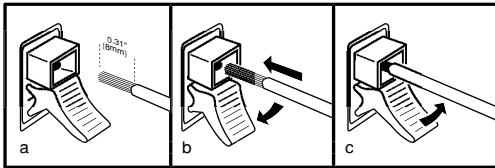


Полезные советы:

Если телевизор оборудован входным разъемом SCART, подсоединяйте телевизор к соответствующим выходам CVBS [A] или S-Video [B]. Если телевизор может принимать прогрессивные сигналы (телевизор с прогрессивной разверткой), используйте соединение [C] гнезд Pr /Cr /Pb/Cb.



Примечания: На панели телевизора

- Разъем CVBS может иметь маркировку Video, Composite или Baseband. Как правило, этот разъем маркируется желтым цветом.
- Разъем S-Video может иметь маркировку Y/C, S-Video или S-VHS.
- Гнезда Pr /Cr /Pb /Cb Y могут быть отмечены как "видео вход компонента" или YUV, обычно они красные, синие и зеленые.

Размещение колонок

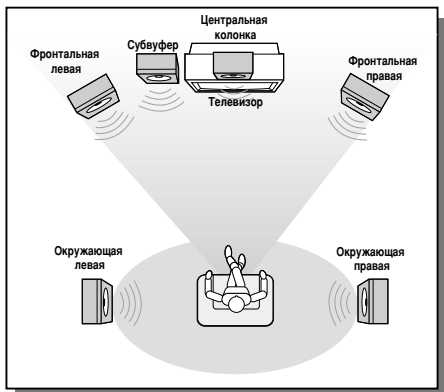

Подключайте систему DVD и сабвуфер к сети питания только после того, как все кабели были подсоединены.

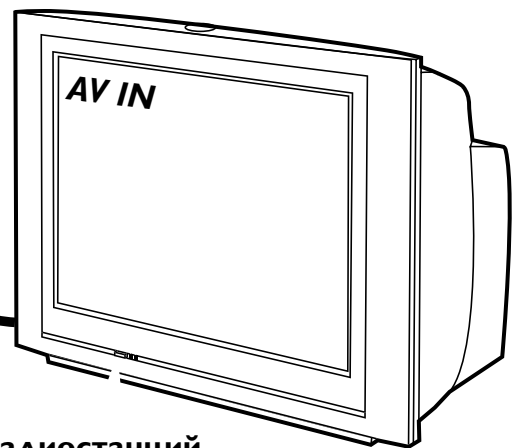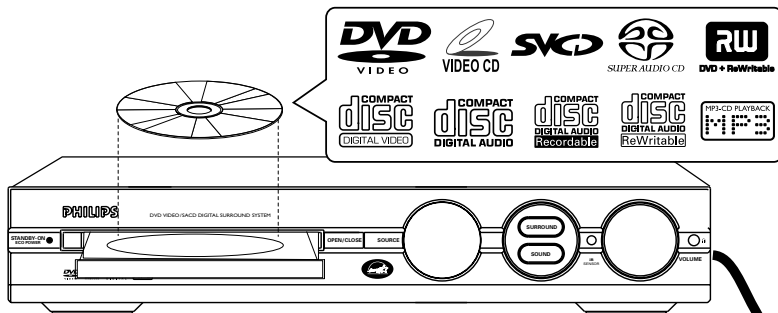


Руководство Убедитесь, что система DVD и телевизор правильно подсоединены и включены!

⇒ Включение питания и прослушивание сохраненных радиостанций

- 1 На дисплее появится сообщение "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (Автоматическая настройка – нажмите кнопку PLAY). В противном случае нажмите кнопку ►|| на панели управления системы.
- 2 Нажмите ►|| на панели управления системы снова, чтобы начать настройку на все принимаемые радиостанции.
- 3 После завершения процесса настройки начнется воспроизведение программ, передаваемых последней сохраненной радиостанцией. **Нажимайте ◀▶**, чтобы выбрать одну из сохраненных радиостанций. *Настройка на несохраненную радиостанцию осуществляется многократным нажатием кнопок ◀◀ ▶▶▶.*


⇒ Воспроизведение диска

- 1 Когда питание системы DVD включено, **нажмите DISC** на пульте ДУ.
- 2 **Включите питание телевизора TV и правильно установите канал входного видеосигнала и видео-/аудиорежим.** На экране телевизора отобразится заставка системы DVD.

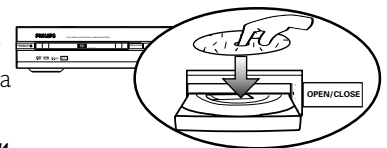

Канал входного видеосигнала может также называться AUX или AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO или A/V IN, EXT 1 или EXT 2 и т. п. Эти каналы, как правило, располагаются рядом с каналом 00. Подробнее см. в руководстве по эксплуатации телевизора.

- 3 **Нажмите OPEN/CLOSE** на панели управления системы и вставьте диск, затем нажмите **OPEN/CLOSE** еще раз, чтобы закрыть лоток для диска.
- 4 **Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите ►||.** Если появится меню диска, выберите требуемый пункт с помощью кнопок ▲▼◀▶, затем нажмите OK. Также можно выбрать требуемые функции с помощью клавиатуры пульта ДУ. Следуйте инструкциям, которые будут появляться в меню диска.
- 5 Во время воспроизведения вы можете выполнять определенные операции (например, изменить язык субтитров, включить режим замедленного воспроизведения и т.п.). Нажмите **SYSTEM MENU** на пульте ДУ и с помощью ▲▼◀▶ выберите требуемый пункт меню, а затем нажмите **OK**, чтобы подтвердить выбор. Чтобы скрыть панель меню, нажмите кнопку **SYSTEM MENU** еще раз. *Подробнее см. в разделе "Дополнительные функции дисков DVD/VCD" руководства пользователя.*
- 6 **Чтобы остановить воспроизведение, нажмите ■.**

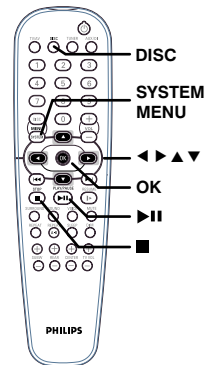

Коды регионов

Этой системой могут воспроизводиться только те DVD, которые имеют метку всех регионов или региона 2.



⇒ Воспроизведение звукового сигнала с внешних устройств, подключенных к системе DVD

- 1 Чтобы воспользоваться функцией воспроизведения объемного звука системы DVD, **подсоедините внешнее устройство и выберите соответствующий источник входного сигнала.** *Подробнее см. в разделе "Подключение дополнительных устройств" руководства пользователя.*
- 2 **Включите внешнее устройство и/или нажмите PLAY на панели управления этого устройства, чтобы начать воспроизведение.** *При необходимости подсоедините видеовыход внешнего устройства (видеомагнитофона или лазерного проигрывателя компакт-дисков) к телевизору для просмотра изображения.*

Подсоедините ...	Выберите источник входного сигнала с помощью пульта ДУ
LX8200SA	
DIGITAL IN	Устройство записи и воспроизведения компакт-дисков "DIGITAL OUT" → Нажимая AUX/DI , выберите "DI".
AUX IN	Видеомагнитофон/Лазерный проигрыватель компакт-дисков "AUDIO OUT" → Нажимая AUX/DI , выберите "AU".
TV IN	Телевизор "AUDIO OUT" → Нажимая TV/AV .

Подробное описание функций воспроизведения и дополнительных функций см. в прилагаемом руководстве пользователя.

