



PHILIPS

Snabbguide




Använd detta enkla och snabba sätt när du vill titta på dina favoriter bland DVD-filmerna och njuta av din hemmabio!

Nyttiga tips:

Med en sådan audioanslutning kan du lyssna på en normal TV-kanal via hemmabios ljudsystem.

När du lyssnar på TV-program, måste DVD-systemet ställas in i TV/AV-läget för att ljudet ska höras.


Ansluta högtalarkablar

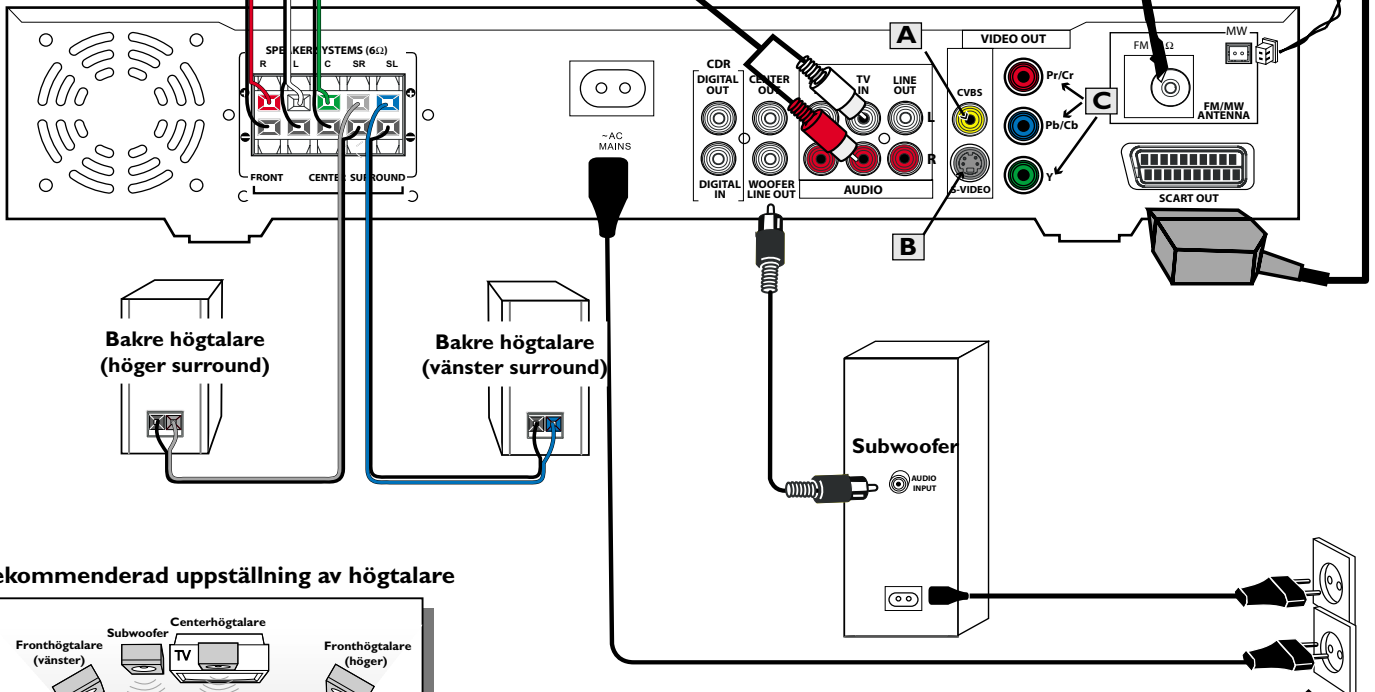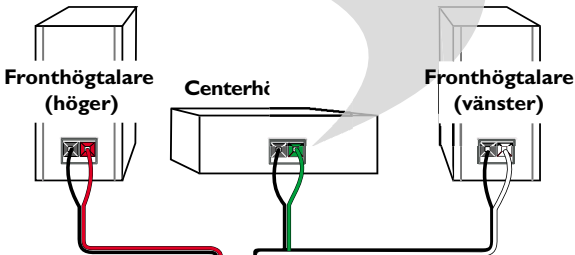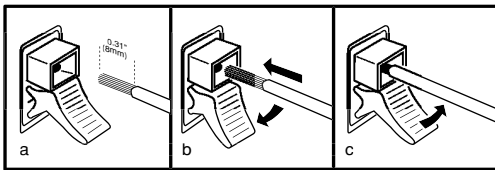


Nyttiga tips:
Om TV:n saknar SCART-kontakt, anslut i så fall TV:n via de motsvarande CVBS [A]- eller S-Video [B]-utgångarna. Använd Pr/Cr/Pb/Cb-Y uttagens [C]-anslutning om din TV klarar av progressiva signaler ("Progressive Scan"-TV).

Obs: på TV:n
- CVBS-kontakten kan vara märkt med Video, Composite eller Baseband och är normalt gul.
- S-Video In-kontakten kan vara märkt med Y/C, S-Video eller S-VHS.
- Uttagen Pr/Cr/Pb/Cb-Y kan vara märkta "Component Video In" eller "YUV" och är vanligen röda, blå och gröna.

Rekommenderad uppställning av högtalare

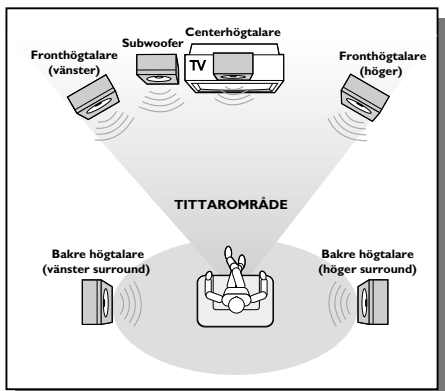

Anslut DVD-systemet och subwoofern till nätuttaget först efter att du gjort alla nödvändiga anslutningar.

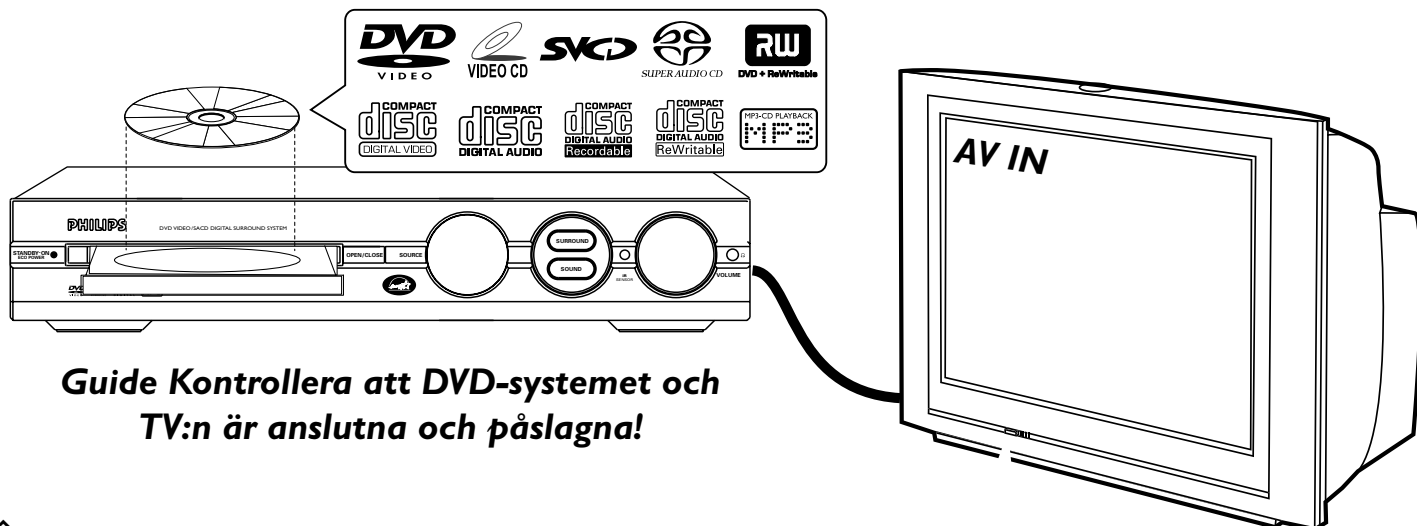



Guide Kontrollera att DVD-systemet och TV:n är anslutna och påslagna!

⇒ Slå på strömmen och lyssna på förinställda radiostationer

- 1 Texten "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" visas på skärmen. Om inte, håll in ►|| på systemet.
- 2 Tryck igen på ►|| på systemet för att starta inläggning av alla tillgängliga radiostationer.
- 3 När det är klart, kommer den senast inställda radiostationen att höras. Tryck på ◀▶ för att välja en förinställd radiostation. För att ställa in en ej förinställd radiostation, tryck kortvarigt och upprepat på ◀◀ ▶▶.

⇒ Spela en skiva

- 1 Med DVD-systemet påslaget, tryck på DISC på fjärrkontrollen.
- 2 Slå på TV:n och ställ in på korrekt Video In-kanal eller Audio-/Video-läge. DVD-systemets skärmläckare kommer att visas på TV:n. TV:s Video In-kanal kan heta AUX eller AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT 1 eller EXT 2, etc. Dessa kanaler ligger ofta nära kanal 00. För detaljer, se bruksanvisningen till TV:n.
- 3 Tryck först på OPEN/CLOSE på systemet och lägg in en skiva, tryck sedan igen på OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
- 4 Spelningen kommer att startas automatiskt. Om inte, tryck på ►||. Om en skivmeny visas, gör då nödvändigt val med hjälp av ▲▼◀▶, och tryck sedan på OK. Eller, använd sifvertangenterna på fjärrkontrollen till att välja funktioner. Följ anvisningarna som ges på skivmenyn.
- 5 Under spelning kan du ändra vissa ingrepp eller funktioner (t.ex. ändra textningspråk, spela av i slow motion, etc.). Tryck först på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen, använd sedan ▲▼◀▶ till att välja de alternativ du önskar och tryck därefter på OK för att bekräfta. För att ta bort menyfältet, tryck en gång till på SYSTEM MENU. För mer information, se avsnittet "Särskilda DVD-/VCD-funktioner" i bruksanvisningen.
- 6 För att stoppa spelningen, tryck på ■.

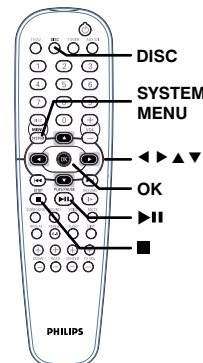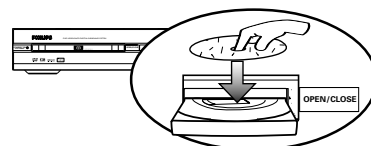

Regionkoder

DVD:er måste märkas för ALLA regioner eller för Region 2 för att de ska kunna spelas på detta DVD-system.



⇒ Spela av annan utrustning som är ansluten till DVD-systemet

- 1 För att använda cinema surround-kapaciteten hos ditt DVD-system, anslut annan utrustning och välj korrekt insignalkälla. För mer information, se avsnittet "Ansluta extra enheter" i bruksanvisningen.
- 2 Slå på och/eller tryck på PLAY på utrustningen för att starta spelning. Anslut om nödvändigt Video Output på den anslutna utrustningen (VCR eller laser disc-spelare) till TV:n för visning.

Anslut ...	Välj insignalkälla med fjärrkontrollen
LX8200SA ↓ DIGITAL IN → "DIGITAL OUT"	Tryck på AUX/DI för att välja "DI".
AUX IN → "AUDIO OUT"	Tryck på AUX/DI för att välja "AUX".
TV IN → "AUDIO OUT"	Tryck på TV/AV.

För detaljer om avspelnings- och andra funktioner, se den medföljande bruksanvisningen.