

Informations générales


Ce guide de prise en main rapide vous donne un bref aperçu et vous aide à commencer rapidement avec des opérations de base. Veuillez lire le manuel de l'utilisateur fourni pour des informations détaillées.

Accessoires fournis


- ① 2 piles pour la télécommande, type AA
- ② 1 télécommande
- ③ 1 disque DVD+RW vierge
- ④ 1 câble péritel
- ⑤ 1 câble audio cinch
- ⑥ 1 câble d'antenne TV
- ⑦ 1 câble d'antenne FM
- ⑧ 1 antenne cadre MW
- ⑨ 1 câble d'alimentation CA
- ⑩ 7 câbles pour haut-parleur aux extrémités à code couleur
- ⑪ 2 haut-parleurs avant et 2 haut-parleurs arrière
- ⑫ 2 caissons de basses intégrés dans les pieds des haut-parleurs
- ⑬ 1 haut-parleur central

Assemblage des haut-parleurs


Caissons de basse et haut-parleurs avant

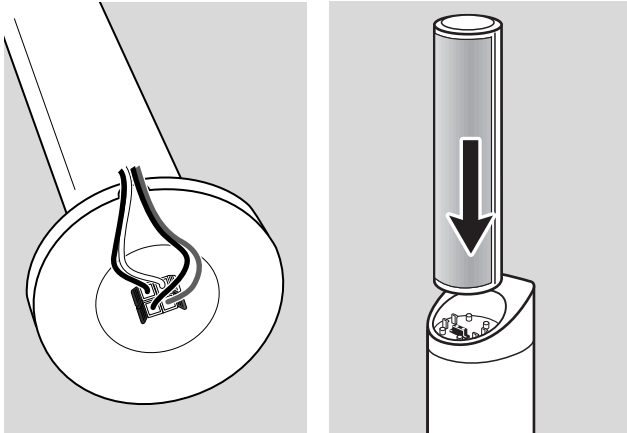

Haut-parleurs arrière

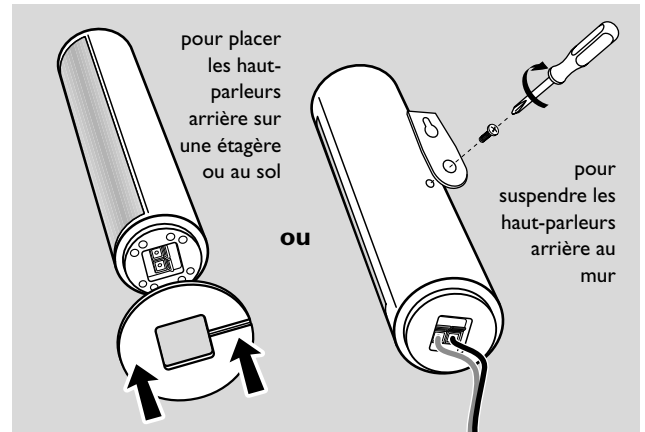


Mise en place des haut-parleurs

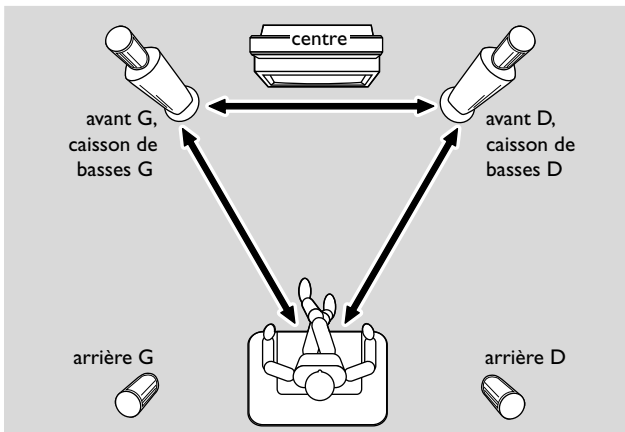


Connexion des haut-parleurs

Connectez les haut-parleurs à l'aide des câbles pour haut-parleur fournis. Faites coïncider les couleurs des prises pour haut-parleur et des câbles pour haut-parleur:

Haut-parleur	+	-
Avant gauche	blanc	noir
Avant droit	rouge	noir
Centre	vert	noir
Caisson de basses gauche	violet	noir
Caisson de basses droit	violet	noir
Arrière gauche	bleu	noir
Arrière droit	gris	noir

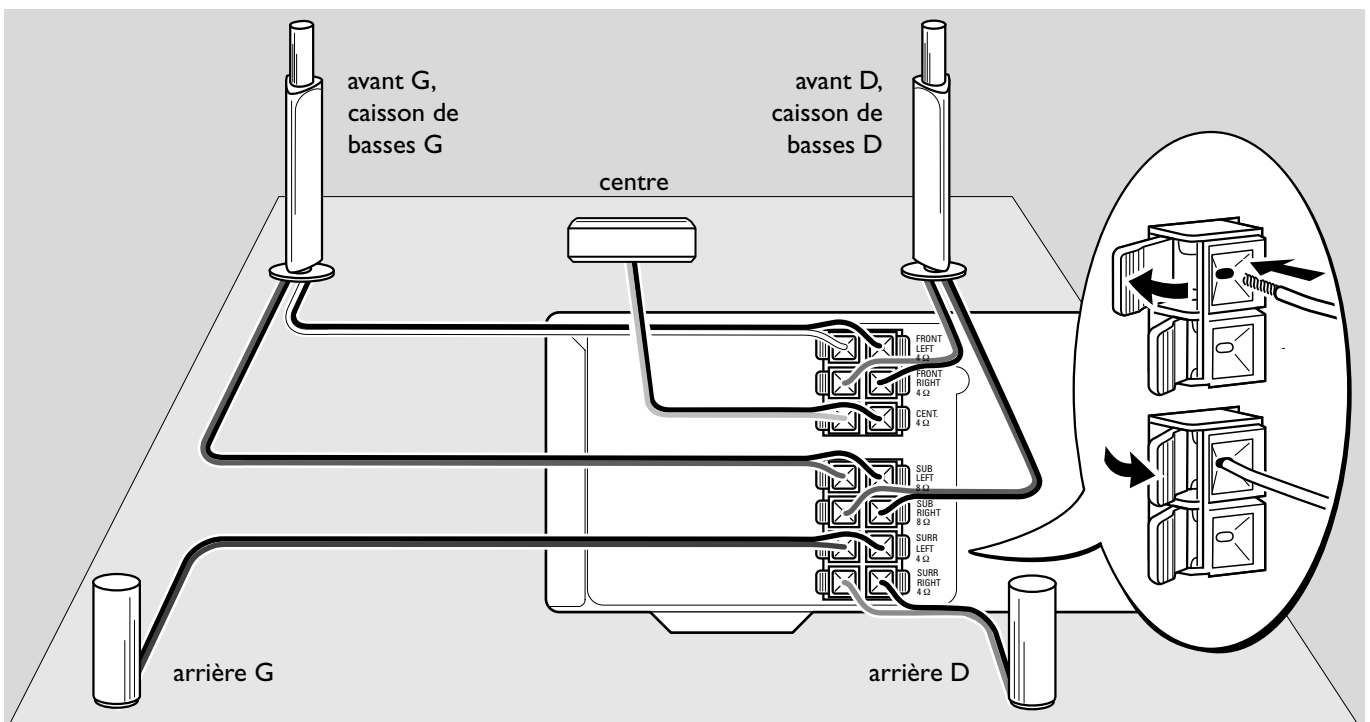

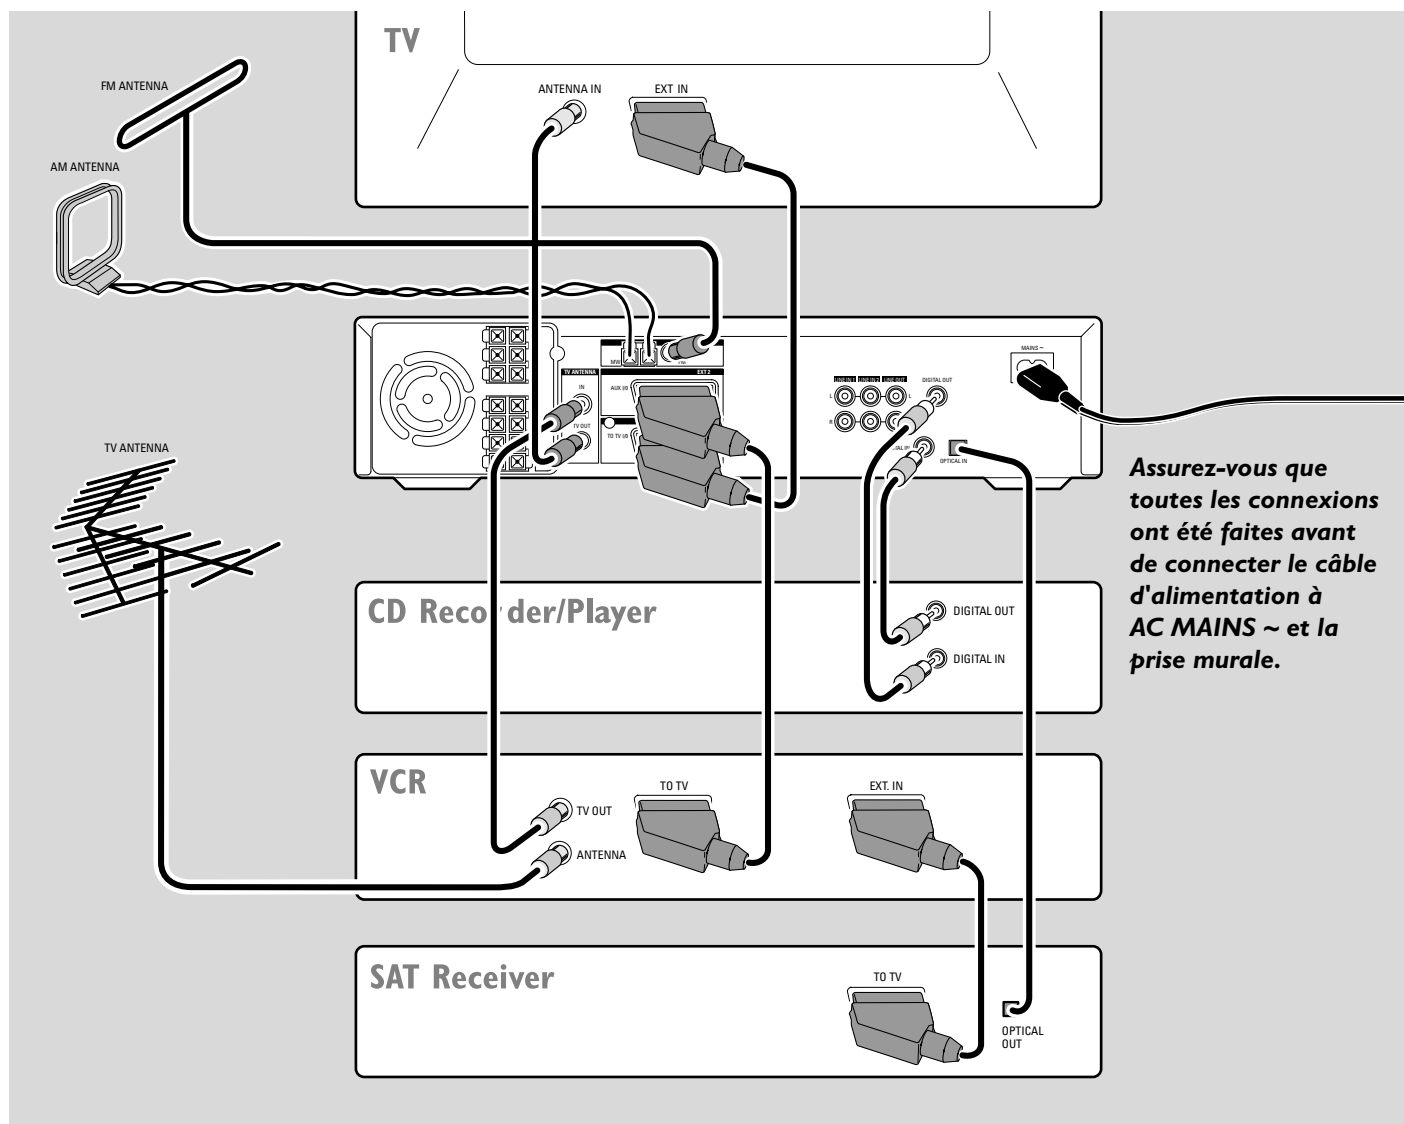

Assurez-vous que toutes les connexions ont été faites avant de connecter le câble d'alimentation à AC MAINS ~ et la prise murale.


Connexions

Des entrées/sorties péritel de vos autres appareils peuvent s'appeler :

- TO TV/MONITOR, EURO-AV OUT,...
- AUX, EXT, I/O, EURO-AV IN,...



Première installation



Lorsque vous connectez le système enregistreur de DVD au câble d'alimentation pour la première fois, vous devez effectuer quelques réglages de base. Veuillez observer l'écran TV et l'affichage du système enregistreur de DVD.

- 1 Allumez votre poste de TV.
- 2 Raccordez le câble d'alimentation fourni à AC MAINS ~ et à la prise murale. Si le système enregistreur de DVD est en mode démo, appuyez sur  pour annuler le mode démo. → IS TV ON? s'affiche sur le système enregistreur de DVD.

- 3 Si nécessaire, réglez la TV sur la chaîne audio/vidéo correcte pour le système enregistreur de DVD. Les chaînes de ce type peuvent s'appeler AUX ou AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO ou A/V IN, EXT1, EXT2 ou EXTERNAL IN, etc. Ces chaînes se trouvent souvent près de la chaîne 00.

*Remarque : Si votre TV prend en charge EasyLink, la TV et le système enregistreur de DVD échangent les informations par le câble péritel. Dans ce cas, **EasyLink loading data from TV, please wait** apparaîtra sur la TV. Certains des réglages suivants seront alors effectués automatiquement.*

- 4 → Le menu **Menu Language** apparaît sur l'écran de TV. Appuyez sur  ou  pour sélectionner la langue dans laquelle les messages d'affichage doivent apparaître sur l'écran de TV. Appuyez ensuite sur OK.
- 5 → Le menu **Langue son** apparaît.


Appuyez sur  ou  pour sélectionner la langue préférée dans laquelle les DVD doivent être lus, si la langue est disponible sur le disque. Appuyez ensuite sur OK.

- 6** → Le menu **Langue sous-titre** apparaît.
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue préférée dans laquelle les sous-titres doivent être affichés de préférence, si les sous-titres dans cette langue sont disponibles sur le disque. Appuyez ensuite sur OK.
- 7** → Le menu **Format TV** apparaît.
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de l'écran. Ce réglage ne prendra effet qu'avec les DVD prenant en charge les différents formats d'écran.
→ **4:3 boîte aux lettres** : pour une image grand écran (format cinéma) sur un poste de TV 4:3 conventionnel avec des barres noires en haut et en bas de l'écran.
→ **4:3 panoramique** : pour une image pleine hauteur avec les côtés coupés.
→ **16:9** : pour un poste de TV grand écran.
Appuyez ensuite sur OK.
- 8** → Le menu **Pays** apparaît.
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le pays où le système enregistreur de DVD est utilisé. Si votre pays n'apparaît pas, sélectionnez **Autre**. Appuyez ensuite sur OK.
- 9** → **Après avoir raccordé l'antenne appuyez sur OK** apparaît.
Si vous avez connecté le système enregistreur de DVD à une antenne TV ou à un système de TV par câble, appuyez sur OK. Sinon, connectez l'antenne, et appuyez ensuite sur OK.
→ **Recherche des chaînes TV** apparaît. La recherche peut prendre plusieurs minutes.
- 10** → **Heure, Année, Mois** et **Date** apparaissent.
Si l'heure et la date sont réglées correctement, continuez avec l'étape 13, sinon appuyez sur ▼ ou ▲ de façon répétée pour sélectionner au choix **Heure, Année, Mois** ou **Date**.
- 11** Appuyez sur ◀ ou ▶ ou 0-9 de façon répétée pour régler la valeur correcte.
- 12** Répétez les étapes 10-11 jusqu'à ce que tous les réglages de l'heure et de date soient corrects.

- 13** Appuyez sur OK.
→ **CONTINUE WITH SPECIAL AUDIO SETTINGS** défile sur le système enregistreur de DVD.
Ensuite, il vous sera demandé
– les distances entre les haut-parleurs et votre position d'écoute préférée et
– sur quelle prise vous avez branché votre TV et d'autres périphériques.
- 14** **Si vous voulez continuer avec les réglages avancés :**
Appuyez sur OK. Pour plus de détails, reportez-vous à « Réglages avancés » page 17 dans le manuel de l'utilisateur.
Si vous ne souhaitez pas continuer, les réglages standard ci-dessous seront utilisés pour les distances des haut-parleurs et pour les connexions :
Appuyez sur ▼ pour sélectionner **ND**, ensuite appuyez sur OK pour confirmer.
→ **AUTOINSTALL** s'affiche. Le système enregistreur de DVD recherche les stations de radio disponibles et les met en mémoire.
→ Quand la recherche est terminée, **INSTALLATION COMPLETE** défile et une station de radio est jouée. Le système enregistreur de DVD est prêt pour la lecture.


Réglages standard pour les distances des haut-parleurs et pour les appareils connectés

Pour changer ces réglages ultérieurement, reportez-vous à « Quand vous ajoutez des appareils ou modifiez les connexions des appareils » et à « Quand vous modifiez l'installation des haut-parleurs » dans le manuel de l'utilisateur.

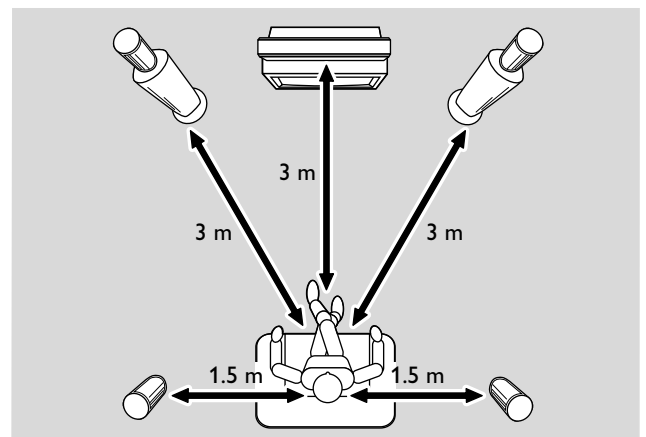

appareil	connecté sur
TV	EXT 1 TO TV I/O
récepteur satellite	EXT 2 AUX I/O
magnétoscope	EXT 2 AUX I/O
console de jeux	EXT 2 AUX I/O
lecteur de CD	DIGITAL IN
enregistreur de CD	LINE IN 1
platine cassette	LINE IN 2

Remarque : Le récepteur satellite, le magnétoscope et la console de jeux sont connectés « en chaîne ». Voir illustration sur la page de gauche.

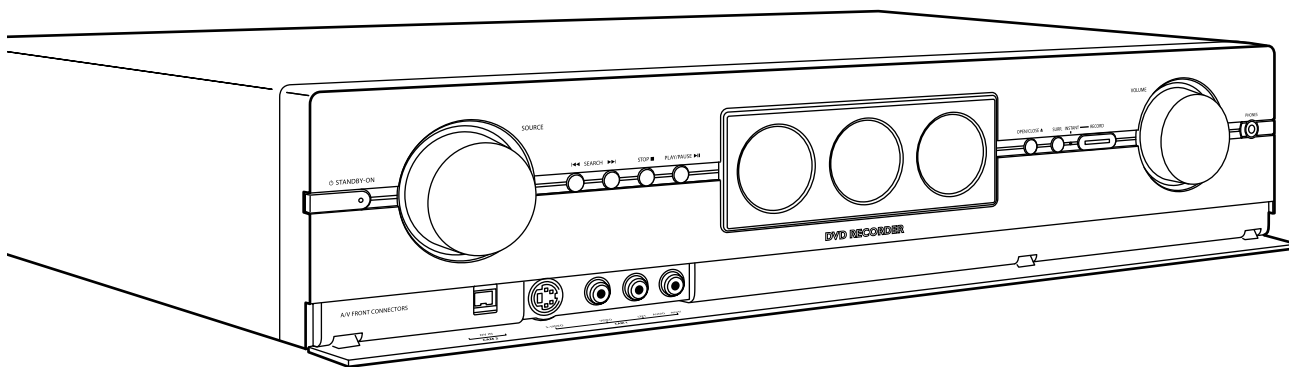

Disques pour la lecture et l'enregistrement

– DVD+R,

peut être enregistré une fois et lu sur les lecteurs de DVD et enregistreurs de DVD classiques, si finalisé.



– DVD+RW,

peut être enregistré, effacé et réenregistrés plusieurs fois et lu sur des lecteurs de DVD compatibles DVD+RW et des enregistreurs de DVD si finalisé.



Disques pour la lecture uniquement

Les disques portant les logos suivants peuvent être lus :



Lecture

- 1 Appuyez sur OPEN/CLOSE ▲ sur l'appareil pour ouvrir le tiroir et insérez un disque (étiquette vers le haut) sur le plateau.
- 2 Appuyez de nouveau sur OPEN/CLOSE ▲ sur l'appareil. Si nécessaire, appuyez sur PLAY/PAUSE ►|| pour lancer la lecture.
- Pour interrompre la lecture, appuyez sur PLAY/PAUSE ►||.
- Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur PLAY/PAUSE ►||.
- 3 Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP.

Sélectionner une source

- Tournez SOURCE sur le système enregistreur de DVD ou maintenez appuyée une touche des sources sur la télécommande pendant 1 seconde pour sélectionner au choix :
 - DISC : le disque dans le système enregistreur de DVD
 - MONITOR : le tuner TV interne du système enregistreur de DVD (ne peut être sélectionné qu'en appuyant sur DVD/MON sur la télécommande)
 - TV : la TV
 - CAM 1 : un caméscope connecté à CAM1
 - CAM 2 : un caméscope connecté à CAM2
 - SAT : un récepteur satellite connecté
 - VCR : un magnétoscope connecté
 - GAME : une console de jeux connectée
 - le tuner radio du système enregistreur de DVD
 - TAPE : une platine cassette connectée ou un appareil d'enregistrement audio similaire
 - CDR : un enregistreur de CD connecté
 - CD : un lecteur/changeur de CD connecté
- Le son de la source est lu sur le système enregistreur de DVD.

Remarque : Si SOURCE NOT AVAILABLE défile, veuillez vous reporter à « Quand vous ajoutez des appareils ou modifiez les connexions des appareils » dans le manuel de l'utilisateur.

Sélection du mode d'enregistrement

- Avant d'enregistrer, appuyez sur REC MODE de façon répétée pour sélectionner le mode d'enregistrement désiré :

mode	qualité	durée d'enregistrement
HQ	meilleure que DVD	60 minutes
SP	DVD	120 minutes
SP+	meilleure que S-VHS	150 minutes
LP	S-VHS	180 minutes
EP	meilleure que VHS	240 minutes
EP+	VHS	360 minutes

Enregistrement protégé d'un programme TV

- 1** Allumez votre poste de TV. Si nécessaire, réglez la TV sur la chaîne audio/vidéo correcte pour le système enregistreur de DVD. Les chaînes de ce type peuvent s'appeler AUX ou AUXILIARY IN, AUDIO/VIDÉO ou A/V IN, EXT1, EXT2 ou EXTERNAL IN, etc. Ces chaînes se trouvent souvent près de la chaîne 00.
- 2** Introduisez dans le plateau un disque DVD+R ou un disque DVD+RW sur lequel vous voulez enregistrer.
- 3** Appuyez sur DVD/MON sur la télécommande autant de fois que nécessaire pour voir la chaîne TV actuellement sélectionnée.
- 4** Appuyez sur CH+ ou CH- sur la télécommande autant de fois que nécessaire pour sélectionner le canal TV désiré (numéro du programme) à partir de laquelle vous souhaitez enregistrer.
- 5** Maintenez appuyé REC/OTR sur la télécommande jusqu'à ce que **SAFE RECO** s'affiche.
- 6** Appuyez sur STOP ■ pour arrêter l'enregistrement.

Enregistrement à partir d'autres appareils

- 1** Allumez votre poste de TV. Si nécessaire, réglez la TV sur la chaîne audio/vidéo correcte pour le système enregistreur de DVD. Les chaînes de ce type peuvent s'appeler AUX ou AUXILIARY IN, AUDIO/VIDÉO ou A/V IN, EXT1, EXT2 ou EXTERNAL IN, etc. Ces chaînes se trouvent souvent près de la chaîne 00.
- 2** Introduisez dans le plateau un disque sur lequel vous voulez enregistrer.
- 3** Appuyez au choix sur la télécommande sur :
SAT : pour enregistrer à partir d'un récepteur satellite connecté.
CAM1/2 : pour enregistrer à partir d'une caméra vidéo connectée. Appuyez sur le bouton de façon répétée pour alterner entre camera 1 (entrée analogique) et camera 2 (entrée i-link numérique).
VCR/GAME : pour enregistrer à partir d'un magnétoscope ou une console de jeux connectés. Appuyez sur le bouton de façon répétée pour alterner entre le magnétoscope et la console de jeux.
- 4** Appuyez sur RECORD sur le système enregistreur de DVD ou sur REC/OTR sur la télécommande pour démarrer l'enregistrement.

Remarque : Les enregistrements sur un disque DVD+RW démarrent à l'emplacement actuel. À partir de ce point, des enregistrements précédents peuvent être écrasés sans prévenir, à moins que le disque soit protégé à l'écriture.

- Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur PLAY/PAUSE ►||.
- Pour reprendre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur PLAY/PAUSE ►||.
- 5** Appuyez sur STOP ■ pour arrêter l'enregistrement.