

M1BT

PHILIPS

Fidelio

M1BT

kõrvale astuvad
juhtmevabad kõrvaklapid



Kasutusjuhend

Alati valmis teid aitama

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt
www.philips.com/welcome



Sisukord

1 Olulised ohutusjuhised	2
Kuulmise ohutus	2
Üldine teave	2

2 Teie kõrvale astuvad juhtmevabad kõrvaklapid	3
Pakendi sisu	3
Muud seadmed	3
Juhtmeta kõrvale asetuvate kõrvaklappide tutvustus	4

3 Alustamine	5
Peakomplekti laadimine	5
Peakomplekti ja mobiiltelefoni paariseadmine	5

4 Peakomplekti kasutamine	6
Ühendage peakomplekt Bluetooth-seadmega.	6
Kõnede ja muusika juhtimine	6
Peakomplekti kandmine	7
Kasutamine helikaabliga	7

5 Tehnilised andmed	9
----------------------------	----------

6 Märkus	10
Vastavusdeklaratsioon	10
Vana toote ja akude/patareide käitlemine	10
Teade Euroopa Liidule	11
Kaubamärgid	11

7 Korduma kippuvad küsimused	12
-------------------------------------	-----------

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmise ohutus



Oht

- Vältimaks kuulmise kahjustamist, piirake aega, mil kõrvaklappe heli on vali, ja keerake helitugevus ohutule tasemele. Mida tugevam on heli, seda lühem on ohutu kuulamisaeg.

Järgige kõrvaklappe kasutades kindlasti järgmisi juhiseid.

- Kuulake mõistliku helitugevusega mõistliku aja vältel.
- Ärge keerake heli pidevalt valjemaks, kui teie kuulmine helitugevusega kohaneb.
- Ärge keerake heli nii valjaks, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kasutamise lõpetama.
- Liigne kõrvapealsetest või -sisestest kõrvakappidest tulev helisurve võib põhjustada kuulmise kadu.
- Selle peakomplekti kasutamine autojuhtimise ajal nii, et mõlemad kõrvad on kaetud, ei ole soovitatav ning võib mõnes piirkonnas seadusega keelatud olla.
- Turvalisuse tagamiseks vältige tähelepanu kõrvalejuhtimist muusika või telefonikõnedega, kui liiklete või olete potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas.

Üldine teave

Kahjustuste või talitlushäirete vältimiseks:



Ettevaatust

- ärge laske peakomplektil kokku puutuda liigse kuumusega;
- ärge pillake oma peakomplekti maha;
- peakomplekti tuleb kaitsta tilkade ja pritsmete eest.
- ärge laske oma peakomplektil üleni märjaks saada;
- ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Kui seade vajab puhastamist, kasutage puhastamiseks pehmet lappi, mis on vajadusel niisutatud väheses veega või neutraalse seebi vesilahusega.
- Integreeritud aku ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, mida tekitavad päike, tuli või muud sellesarnased soojusallikad.

Kasutus- ja hoiutemperatuur ning niiskus

- Kasutage või hoidke oma kõrvaklappe temperatuurivahemikus 15 °C (5 °F) ja 55 °C (131°F) (suhteline õhuniiskus kuni 90%).
 - Kõrge või madala temperatuuriga keskkonnas võib aku kasutusaeg lüheneda.
- See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

2 Teie kõrvale astuvad juhtmevabad kõrvaklapid

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philips! Et saada täielikku kasu toest, mida Philips pakub, registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.


Selle Philips juhtmevabade kõrvale asetuvate kõrvaklappidega saate:

- nautida mugavaid juhtmeta vabakäekõnesid;
- nautida muusikat ja juhtida seadet juhtmevabalt;
- lülituda telefonikõnelt muusikale ja tagasi;
- nautida helikaabli abil muusikat ilma Bluetoothita seadmetest.

Pakendi sisu




Philipsi Bluetoothiga juhtmeta kõrvale asetuvad kõrvaklapid M1BT

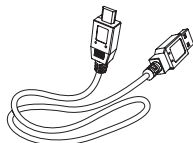

USB-laadimiskaabel (üksnes laadimiseks)



Helikaabel

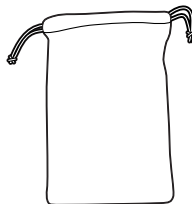

Kott



Brošüür



Kiirjuhend

Muud seadmed

Mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, elektronmärkmik, Bluetoothi adapter, MP3-mängija jne), mis toetab Bluetoothi, ühildub nende kõrvaklappidega (vt 'Tehnilised andmed' lk-l 9).

Juhtmeta kõrvale asetuvate kõrvaklappide tutvustus



- ① Helikaabli pistik
- ② Laadimispesa
- ③ Mikrofon
- ④ Helitugevuse/Lugude valimise nupp
- ⑤ Kõnede/Muusika nupp
- ⑥ LED-märgutuled

3 Alustamine

Peakomplekti laadimine

Märkus

- Peakomplekti esmakordsel kasutamisel laadige akut viis tundi, tagamaks aku optimaalne mahutavus ja tööiga.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult originaal-USB-laadimiskaablit.
- Lõpetage oma kõne enne peakomplekti laadimist, sest kui ühendate peakomplekti laadimiseks, lülitub see välja.
- Te saate peakomplekti laadimise ajal tavapäraselt kasutada.

Ühendage komplektis olev USB-laadimiskaabel:

- kõrvaklappide USB-ühenduspesasse ja;
 - USB toiteallikaga.
- ↳ Laadimise ajal põleb LED-tuli valgelt ja kustub, kui peakomplekt on täis laetud.

Soovitus

- Tavaliselt võtab laadimine aega kolm tundi.
- Kui aku on tühi, saate muusikat edasi kuulata helikaabliga. Kontrollige enne helikaabli kasutamist, et kõrvaklapid on välja lülitatud (ja mitte ooterežiimis).




Peakomplekti ja mobiiltelefoni paariseadmine

Enne peakomplekti esmakordset kasutamist koos mobiiltelefoniga seadke see mobiiltelefoniga paari. Edukas paariseadmine moodustab peakomplekti ja mobiiltelefoni vahele unikaalse krüpteeritud lingi. Peakomplekt salvestab kaheksa viimast seadet mälu. Kui te püüate ühendada enam kui 8 seadet, asendatakse kõike esimesena ühendatud seade uuega.

- 1 Veenduge, et mobiiltelefon on sisse lülitatud ja selle Bluetoothi funktsioon aktiveeritud.
- 2 Veenduge, et peakomplekt on täielikult laetud ja välja lülitatud.
- 3 Vajutage kõnede/muusika nuppu ja hoidke seda all, kuni LED-tuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt.
↳ Kõrvaklapid on ühendamisrežiimis viis minutit.
- 4 Moodustage peakomplektist ja mobiiltelefonist paar. Täpsemaid üksikasju vaadake oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Alljärgnev näidis tutvustab teile, kuidas peakomplekti oma mobiiltelefoniga ühendada.

- 1 Aktiveerige oma mobiiltelefonis Bluetoothi funktsioon, valige Philips **Fidelio** M1BT.
- 2 Sisestage salasõna "0000" (4 nulli) kui teil palutakse sisestada peakomplekti salasõna. Mobiiltelefonide puhul, mis kasutavad Bluetoothi 2.1+EDR või uuemat, ei pea te salasõna sisestama.

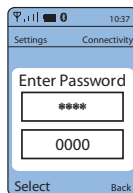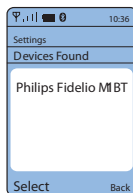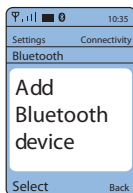

4 Peakomplekti kasutamine

Ühendage peakomplekt Bluetooth-seadmega.

- 1 Lülitage oma mobiiltelefon/Bluetooth-seade sisse.
- 2 Peakomplekti sisselülitamiseks vajutage kõnede/muusika nuppu ja hoidke seda all.
 - ↳ Sinine LED-märgutuli vilgub.
 - ↳ Peakomplekt ühendatakse uuesti automaatselt viimati ühendatud mobiiltelefoni/Bluetooth-seadmega. Kui viimati ühendatud seade pole kättesaadav, proovib peakomplekt ühenduda seadmega, mis oli sellega ühenduses enne viimati ühendatud seadet.



Soovitus

- Kui te lülitate sisse oma mobiiltelefoni/Bluetooth-seadme või aktiveerite Bluetooth-funktsiooni pärast peakomplekti sisselülitamist, peate peakomplekti ja mobiiltelefoni/Bluetooth-seadme käsitsi uuesti ühendama.

Kõnede ja muusika juhtimine

Kõnede/Muusika nupp

Toiming	Kasutamine	Helisignaali või LED-tuli
Peakomplekti sisselülitamine.	Vajutage nuppu ja hoidke seda paar sekundit all.	<ul style="list-style-type: none">• 1 lühike toon• 3 valget vilgutust: aku laetuse tase < 25%• 2 valget vilgutust: aku laetuse tase < 50%• 1 sinine vilgutust: aku laetuse tase > 50%
Peakomplekti väljalülitamine.	Vajutage nuppu ja hoidke seda paar sekundit all.	<ul style="list-style-type: none">• 1 pikk toon• 1 pikk valge vilgutust
Muusika taasesitus või paus.	Vajutage nuppu ühe korra.	1 lühike toon
Kõnele vastamine/Kõne katkestamine	Vajutage nuppu ühe korra.	1 lühike toon
Sissetulevale kõnele vastamisest loobumine.	Vajutage ja hoidke all nuppu	1 lühike toon
Viimase nr kordusvalimine.	Vajutage kaks korda.	1 lühike toon
Kõne ajal ühelt helistajalt teisele ümberlülitamine.	Vajutage kaks korda.	1 pikk toon

Helitugevuse/Lugude valimise nupp

Helitugevuse reguleerimine.	Helitugevuse suurendamine/vähendamine	Ei tarnita
Vahelejätmine edasikerimisel.	Vajutage nuppu ühe korra.	1 lühike toon
Vahelejätmine tagasikerimisel.	Vajutage kaks korda.	1 lühike toon
Mikrofoni vaigistamine / vaigistamise lõpetamine kõne ajal.	Vajutage nuppu ühe korra.	Kaks lühikest piiksu

Muud peakomplekti märgutule olekud

Peakomplekti olek	Märguanne
Peakomplekt on ooterežiimis või muusika kuulamise ajal ühendatud Bluetooth-seadmega.	Sinine LED-tuli vilgub iga 8 sekundi järel.
Peakomplekt on paari moodustamiseks valmis.	LED-märgutuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt.
Peakomplekt on sisse lülitatud, kuid ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega.	Sinine LED-märgutuli vilgub kiiresti.
Sissetulev kõne.	Sinine LED-tuli vilgub kord sekundis.
Aku on peaaegu tühi.	Valge LED-tuli vilgub.
Aku on täis laetud.	Valge LED-tuli ei põle.

Peakomplekti kandmine

Reguleerige peakomplekti nii, et see teile sobiks.



Soovitus

- Pärast kasutamist keerake peakomplekti, et seda oleks hõlbus hoiustada.

Kasutamine helikaabliga




Märkus

- Kontrollige, et Bluetoothiga peakomplekt oleks enne helikaabli ühendamist välja lülitatud.

Kaasasoleva helikaabli abil saab peakomplekti kasutada ilma Bluetoothi toeta seadmetega või lennukis. Peakomplekti kasutamisel helikaabliga pole akutoide vajalik. Ühendage kaasasolev helikaabel

- peakomplektiga ja
- ühendage väline heliseade.

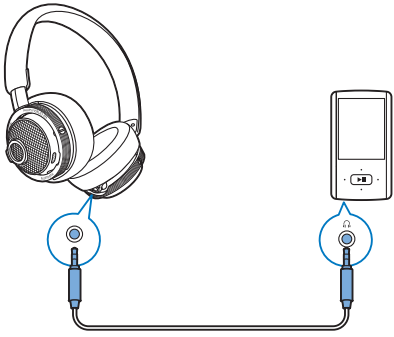

5 Tehnilised andmed

- Vähemalt 10 tundi muusika kuulamise või rääkimise aega
- Vähemalt 350 tundi ooterežiimil
- Tavaline laadimiseks kuluv aeg: 3 tundi
- Laetav liitium-ioonaku (230 mAh)
- 3,5 mm audiopistik peakomplekti kasutamiseks juhtmega režiimis
- Bluetooth 4.0, Bluetoothi monoheli tugi (peakomplekti profiil – HSP, vabakäeprofiil – HFP), Bluetoothi stereoheli tugi (audio levitamise profiil – A2DP; audio/video kaugjuhtimise profiil – AVRCP)
- Tööraadius: kuni 15 meetrit
- Digitaalne kaja- ja müravähendus
- SBC, AAC ja aptX® heli tugi
- Automaatne väljalülitus



Märkus

- Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

6 Märkus

Vastavusdeklaratsioon

Philips Consumer Lifestyle kinnitab käesolevaga, et toode M1BT vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjasse puutuvatele õigusnormidele. Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.p4c.philips.com.

See toode on projekteeritud, testitud ja toodetud kooskõlas Euroopa raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiviga 1999/5/EÜ.

Vana toote ja akude/patareide käitlemine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga.


Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Integreeritud aku eemaldamine

Märkus

- Veenduge, et enne aku eemaldamist on USB-laadimiskaabel peakomplekti küljest lahti ühendatud.

Kui teie riigis puudub elektrooniliste toodete kogumise/ringlussevõtmise süsteem, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne peakomplekti kõrvaldamist aku ja saadate selle ringlusse.

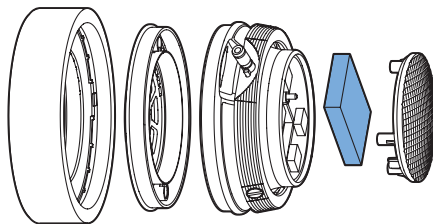

Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Me oleme püüdnud arendada välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.)

Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik pärast sellele spetsialiseerunud ettevõtte poolt demonteerimist ümber töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide, vanade akude ja vana seadmestiku kasutusest kõrvaldamist.

Teade Euroopa Liidule

CE 0890

Philips Consumer Lifestyle kinnitab käesolevaga, et Philips M1BT vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjasse puutuvatele õigusnormidele.

Kaubamärgid

Kaubamärgid on ettevõtte Koninklijke Philips Electronics N.V. omand. või nende vastavatele omanikele. **Bluetoothi** sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja mis tahes ettevõtte Koninklijke Philips Electronics N.V. märkide kasutamine toimub litsentsi alusel. iPhone, iPad ja iPod Touch on Apple Inc.'i kaubamärgid, mis on registreeritud USAs, ja teistes riikides.

7 Korduma kippuvad küsimused

Minu Bluetooth-peakomplekt ei lülitu sisse.

Patareid hakkavad tühjaks saama. Laadige peakomplekt täis.

Ma ei saa oma Bluetooth-peakomplekti mobiiltelefoniga ühendada.

Bluetooth on inaktiveeritud. Võimaldage oma mobiiltelefonil Bluetoothi funktsioon ja lülitage mobiiltelefon sisse enne, kui lülitate sisse peakomplekti.

Paari moodustamine ei õnnestu.

Kontrollige, et peakomplekt oleks paariseadmise režiimis.

- Järgige selles kasutusjuhendis kirjeldatud samme. (vt 'Peakomplekti ja mobiiltelefoni paariseadmine' lk-l 5).
- Kontrollige, et LED-märgutuli vilguks vaheldumisi siniselt ja valgelt, enne kui te helistamise/muusika kuulamise nupu lahti lasete. Ärge laske nuppu lahti, kui näete üksnes sinist LED-märgutuld.

Mobiiltelefon ei leia peakomplekti.

- Peakomplekt võib olla ühendatud mõne varem paari seatud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või liigutage see mõjuulatusest välja.
- Paarid võivad olla lähtestatud või on peakomplekt varem teise seadmega paari seatud. Seadke peakomplekt uuesti mobiiltelefoniga paari kasutusjuhendis kirjeldatud viisil (vt 'Peakomplekti ja mobiiltelefoni paariseadmine' lk-l 5).

Häälvalimine või numברי uuesti valimine ei tööta mu mobiiltelefonis.

Teie mobiiltelefon ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Teine kõneleja ei kuule mind mobiiltelefonis.

Mikrofon on vaigistatud. Vajutage mikrofoni aktiveerimiseks helitugevuse/lugude valimise nuppu ühe korra.

Bluetoothi peakomplekt on ühendatud Bluetoothiga mobiiltelefoniga, kuid muusika mängib üksnes mobiiltelefoni kõlaris.

Tutvuge oma mobiiltelefoni kasutusjuhendiga. Valige muusika kuulamine peakomplekti kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kuulda on raginat.

Bluetooth-seade on levist väljas. Vähendage vahemaad oma peakomplekti ja Bluetooth-seadme vahel või eemaldage nende vahel olevad takistused.

Kui voogesitus mobiiltelefonist on väga aeglane, võib heli olla halva kvaliteediga. Heli voogesitus ei pruugi ka üldse töötada.

Kontrollige, et teie mobiiltelefon toetab lisaks (mono) HSP/HFP-le kaA2DP-d (vt 'Tehnilised andmed' lk-l 9).

Ma kuulen muusikat, kuid ei saa seda oma Bluetooth-seadmel juhtida (nt mängida/katkestada/järgmist/eelmist lugu valida).

Kontrollige, et Bluetoothi heliallikas toetab AVRCP-d (vt 'Tehnilised andmed' lk-l 9).

Peakomplekt ei tööta, kui helikaabel on ühendatud.

Kui peakomplektiga on ühendatud 3,5 mm helikaabel, lülitub mikrofoni funktsioon välja. Sel juhul saab peakomplekti kasutada ainult muusika kuulamiseks.

Kuidas saab taastada peakomplekti algsed seadistused?

Vajutage helitugevuse/lugude valimise nuppu ja kõnede/muusika nuppu, kuni LED-märgutuli vilgub järjest viis korda valgelt.

Üksikasjalikuma tootetoe saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

M1BT_UM_00_ET_V1.0
wk1331

CE 0890

