

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

M550

M555



短版使用手冊

PHILIPS





重要安全性指示

警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- 本產品符合 European R&TTE 1999/5/EC 法規
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

1 閱覽

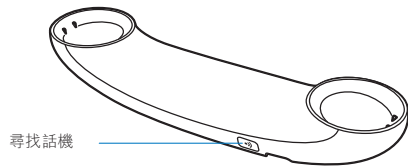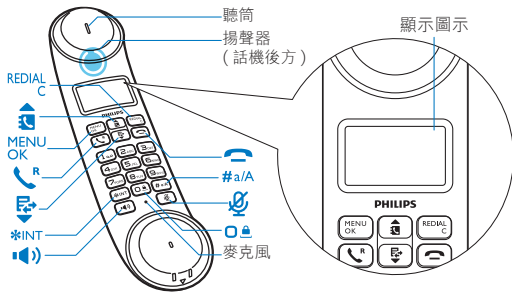

通話中

- MENU OK 電話簿
- REDIAL C 存取重撥清單。
- 提高音量。
- 降低音量。
- 結束通話。
- 開啟 / 關閉揚聲器。
- 麥克風靜音 / 解除靜音。
- #a/A 輸入 p (撥號停頓)(按住)。

待機

- MENU OK 存取主選單。
- REDIAL C 存取重撥清單。
- 電話簿
- 通話記錄
- 撥出和接聽電話。
- 開啟或關閉話機 (按住)。
- *INT 進行對講通話 (按住)。
僅限多話機機型。
- 鎖定鍵盤 (按住)。
- 撥出和接聽電話。

選單中

- MENU OK 確認 / 選擇 / 進入選項選單。
- REDIAL C 取消
- 上 / 下
- 退出選單


在文字輸入中

- REDIAL C 刪除一個字元。
刪除所有字元 (按住)。
- 輸入空格。
- #a/A 切換大小寫 (按住)。

顯示圖示


- 電量格數的數目代表話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。
 - 在您瀏覽通話記錄中的已接聽來電時會持續亮起。
 - 代表重撥清單中的撥出電話。
 - 在有新的未接來電，或瀏覽新的未接來電時會閃爍。在您瀏覽已讀取通話記錄中的未接來電時會持續亮起。
 - 當您收到來電時會閃爍。通話期間會持續亮起。
 - 揚聲器已開啟。
 - 鈴聲已關閉。
 - 答錄機：有新語音留言或記憶體已滿時會閃爍。電話答錄機開啟時會持續亮起。
 - 語音留言指示燈：有新語音留言時會閃爍，若為已檢視之留言則會持續亮起。
* 需視您使用的網路而定。
 - 當您向上 / 向下捲動清單或提高和降低音量時會顯示此圖示。
 - 右側有其他數字。按 REDIAL C 以讀取。
- ECO+ ECO+ 模式啟動。

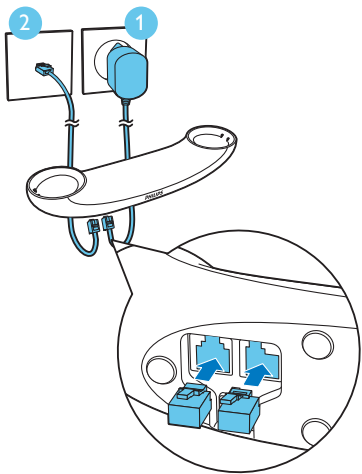

2 連接




3 開始使用

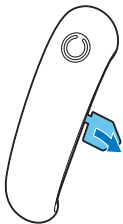設定您的電話




- 1 話機已預先安裝電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家 / 地區而異）。
- 3 出現提示時，請設定國家 / 地區和語言。
- 4 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按  /  按鍵以選擇 **[am]** 或 **[pm]**（因國家 / 地區而異）。

為您的電話充電

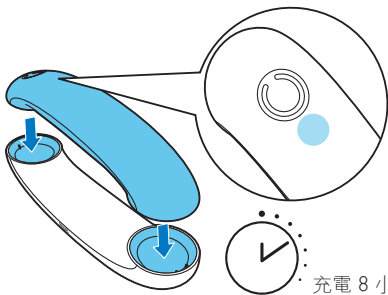


請以其中任一方向將話機插上擴充底座，以進行充電。

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

閃爍：電池電量不足

捲動：正在充電中

電話簿

新增記錄

- 1 按 > **[Phonebook]** > **[Add new]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

從電話簿撥號

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

直接存取記憶號碼

您有 2 個直接存取記憶號碼 (按鍵 1 和 2)。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按住按鍵。

按鍵 1 和 2 會根據您的所在國家 / 地區而個別預設 (視您使用的網路而定) 為 **[1_voicemail]** (語音信箱號碼) 和網路業者的 **[2_info svc]** (資訊服務號碼)。

通話記錄

從通話記錄撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

檢視記錄

按 > > **[View]**。

儲存記錄

- 1 按 > > **[Save number]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 1 按 > > **[Delete]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

重撥清單

從重撥清單撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

儲存記錄

- 1 按 > > > **[Save number]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 1 按 > > > **[Delete]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

電話答錄機 (僅限 M555)

錄製主人留言

- 1 按 > **[Answ. Machine]** > **[Announcement]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

聽取來電留言

按 > **[Answ. Machine]** > **[Play]**，再按 確認。

刪除來電留言

- 1 聽取留言時，按 可進入選項選單。
- 2 選擇 **[Delete]**，然後按 確認。

註冊其他話機

您可以向機座註冊最多 3 支額外的話機。

- 1 按 > **[Services]** > **[Register]**。
- 2 按住機座上的 5 秒鐘。
- 3 輸入系統 PIN 碼 (0000)。
- 4 按 確認 PIN 碼。
↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。

ECO+ 模式

本模式可降低待機模式的輻射 (鈴聲延遲 2 秒，待機時間縮短 50%)。

- 1 按 > **[Phone setup]** > **[ECO+ mode]**。
- 2 依照螢幕上的指示。



技術規格

電池

- Philips：2 個 AAA 1.2V 550mAh 鎳氫充電式電池
請僅使用隨附的電池。

轉接器

基座和充電器：

- Philips：S003EB06000302：
輸入：100-240V~ 50/60Hz 0.2A；
輸出：(i)6Vdc 0.3A，(ii)6Vdc 0.2A

可容納 100 個項目的電話簿

可容納 50 個項目的通話記錄

通話時間：16 小時

待機時間：250 小時



備註

- 您可以安裝 DSL (數位用戶線路) 濾波器，避免 DSL 干擾造成的雜音和來電顯示問題。
- 您可在 www.p4c.philips.com 找到合規聲明。



常見問題集

螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。 將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 **[Register your handset]**，請註冊話機。（請參閱「服務」一節中的「註冊話機」）。

如果無法向機座配對（註冊）其他話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。 存取 **MENU** **OK** > **[Services]** > **[Register your handset]** 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

話機一直處於搜尋狀態，該怎麼辦？

- 請確認已供應電源至機座。
- 將話機將註冊至機座。
- 將話機移到機座附近。

無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。話機的事件 LED 在充電時閃爍了數秒。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。當話機正確放置在充電器上時，您會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。購買規格相同的新電池。

音訊不良（有雜音、迴音等）

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。


話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

無法顯示來電。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

i

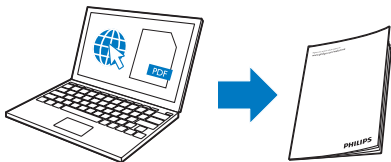

www.philips.com/support

如需其他資訊，請參閱詳細線上使用文件。



CE 0168



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。

2013 © WOOX Innovations Limited。版權所有。
Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標 且經 Koninklijke Philips N.V. 授權供 WOOX Innovations Limited 使用。

UMS_M550-555
90_ZH_V2.0
WK13452