PHILIPS

Faro

Telefone sem fios elegante (M770)

Telefone sem fios elegante com atendedor de chamadas (M775)

Manual do utilizador resumido

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- A MMD Hong Kong Holding Limited declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/EU.
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

1 Visão geral

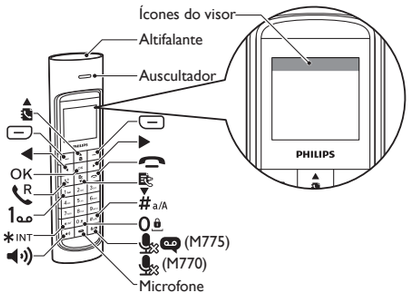

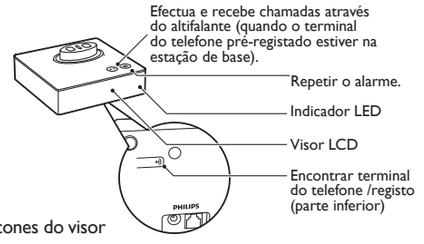

Durante cham.

- Entrar no menu de opções.
- Altere o perfil de som.
- Ajuste o nível de som.
- Remarcar (dependendo da rede).
- Terminar chamadas.
- #a/A Inserir uma pausa (manter premido).
- Ligar/desligar o altifalante.
- Desactivar/activar o microfone.

Em espera

- Aceder ao menu principal (manter premido quando houver um novo evento).
- Aceder à lista de remarcação.
- Lista de contactos
- Registo de chamadas
- Efectuar e receber chamadas.
- 1 Aceder ao correio de voz da rede (dependendo da rede e do país) (manter premido).
- Ligar ou desligar o terminal do telefone (manter premido).
- *INT Efectuar uma chamada interna (manter premido).
- 0 Bloqueie/desbloqueie o teclado (manter premido).
- Efectua e recebe chamadas através do altifalante
- Para M775: Premir para reproduzir uma nova mensagem do atendedor de chamadas. / Aceder ao menu do atendedor de chamadas.

No menu

- Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções.
- Cancelar / Voltar
- Para cima/baixo
- Sair do menu.

Introdução de texto

- Eliminar texto.
- 0 Introduzir um espaço
- ◀/▶ Esquerda/direita
- #a/A Alternar entre maiúsculas/minúsculas (manter premido).

Ícones do visor

- Indica o estado da ligação entre o terminal do telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
- Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas no registo de chamadas.
- Mantém-se continuamente aceso ao navegar nas chamadas efectuadas da lista de remarcação.
- Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas chamadas não atendidas não verificadas no registo de chamadas. Este mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas no registo de chamadas.
- Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas bloqueadas no registo de chamadas.
- Fica intermitente quando é recebida uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.
- O altifalante está ligado.
- O toque está desligado. O modo silencioso está definido e dentro do seu período activo (o telefone não toca).
- Para M775: Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma mensagem nova ou quando a memória está cheia. É apresentado quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.
- Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas. * Este serviço depende da rede.
- O modo silencioso está definido, mas encontra-se fora do período activo.
- O alarme está activado. O ícone é apresentado no ecrã do terminal do telefone pré-registado e na estação de base.
- ▲▼ É apresentado quando ajusta o volume.
- ECO O modo silencioso Eco está activado.
- ECO+ O modo silencioso ECO+ está activado.
- HAC Isto permite que o telefone estabeleça uma ligação ao aparelho auditivo para amplificar o som e reduzir a interferência de ruído.

2 Ligar

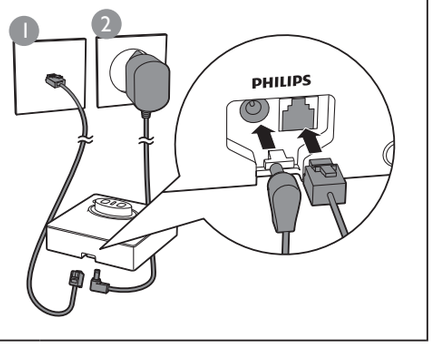

3 Começar

Configurar o seu telefone

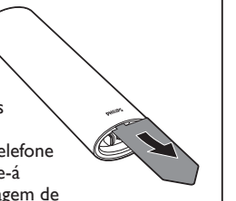

1 As pilhas são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento das pilhas antes do carregamento.

2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, serlhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).

3 Defina o país e o idioma, se solicitado.

4 Defina a data e a hora.

- Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla ▲ / ▼ para seleccionar [am] ou [pm] (dependendo do país).

Carregar o seu telefone

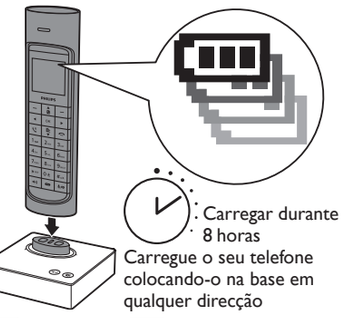

Carregue o seu telefone colocando-o na base em qualquer direcção

- > 70%
- 10% - 40%
- 40% - 70%
- Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

Retire a proteção das pilhas

(quando necessário)

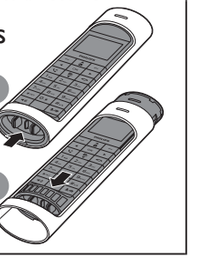

4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

1 Prima [Menu] >[Agenda] >[Adicionar novo] .
2 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda

1 Prima .
2 Seleccione um registo e prima .

Ligar a partir da memória de acesso directo

Mantenha as teclas premidas no modo de espera. A disponibilidade da memória de acesso directo depende do país.

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

1 Prima .
2 Seleccione um registo e prima .

Guardar registo

1 Prima >[Opção] >[Guardar número] .
2 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

1 Prima [Remarc] .
2 Seleccione um registo e prima .

Guardar registo

1 Prima [Remarc] .
2 Seleccione um registo e, em seguida, seleccione [OK] >[Opção] >[Guardar número] .
3 Siga as instruções no ecrã.

Atendedor de chamadas (apenas para M775)

Ligar ou desligar o atendedor de chamadas

1 Prima [Menu] >[Atend. autom.] > [Ligado/deslig] .
2 Siga as instruções no ecrã.
- [Activado] >[Só responder] significa que o atendedor de chamadas está ligado. As chamadas só são atendidas, não são gravadas mensagens.
- [Activado] >[Atender&gravar] significa que o atendedor de chamadas está ligado. As chamadas são atendidas e as mensagens são gravadas.

Ouvir as mensagens recebidas

Prima [Menu] >[Atend. autom.] >[Reproduzir] .

Registar o telefone ou terminais do telefone adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

1 Prima [Menu] no terminal do telefone.
2 Seleccione [Serviços] >[Registar] e prima [OK] para confirmar.
3 Mantenha •)) premido na estação base durante 10 segundos.
4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
5 Prima [OK] para confirmar o PIN/a palavra-passe.
» O registo é concluído em menos de 2 minutos.

Nota

O terminal do telefone e a estação de base estão em conformidade com a norma GAP, o que significa que garantem as funções mínimas: registar um terminal do telefone, ter linha, efectuar uma chamada e receber uma chamada. As funções avançadas podem não estar disponíveis se utilizá-las com outros fabricantes. Para registar o terminal do telefone noutra estação de base em conformidade com a norma GAP, siga o procedimento de registo dessa estação de base.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições originais de fábrica do telefone e reactivar o PIN/a palavra-passe original.

1 Prima [Menu] .
2 Seleccione [Serviços] >[Reiniciar] e prima [OK] para confirmar.
3 Siga as instruções no ecrã.

5 Saiba mais

Modo silencioso

Define o período de tempo durante o qual o telefone não tocará.

[Modo privacid.] >[Modo silenc.]

MySound

Personaliza os sons das vozes de acordo com as suas preferências.

[Sons] >[MySound]

Modo Eco/ECO+

Reduz a potência de transmissão e a radiação (provoca um atraso de toque de 2 segundos, tempo em espera 50% mais curto).

[Config. telef.] >[Modo Eco] / [Modo ECO+]

Barramento de chamadas

Evita que sejam efectuadas chamadas indesejadas para números seleccionados.

[Modo privacid.] >[Bloq. efectua.]

Bloquear chamadas recebidas

Bloqueia chamadas recebidas de determinados números indesejados.

[Modo privacid.] >[Bloq. recebid.]

? Perguntas frequentes

O meu telefone apresenta [A procurar…] ou [Indisponível] , ou [Registar o Telefone] . O que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O terminal do telefone não está emparelhado com a base. Registe o terminal do telefone na estação de base.

Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

- A memória da sua base está cheia. Aceda a > [Serviços] >[Anular registo] para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.
- Se o registo falhar, desligue a ficha do transformador da estação de base e volte a ligá-la. Aguarde 15 segundos e, em seguida, repita o procedimento de registo.

Seleccionei um país incorrecto no ecrã de boas-vindas, o que devo fazer?

Reponha as predefinições originais de fábrica (consulte a secção sobre "Repor predefinições") do telefone.

Seleccionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

1 Prima para voltar ao ecrã do modo de espera.
2 Prima para aceder ao ecrã do menu principal.
3 Uma das opções seguintes será apresentada no ecrã:

[Phone setup]	>[Language]
[Réglages]	>[Langue]
[Ρύθμ. Τηλ.]	>[Γλώσσα]
[Config. telef.]	>[Lingua]
[Config. telef.]	>[Idioma]
[Config. tel.]	>[Idioma]
[Tlfn ayarları]	>[Dil]

4 Seleccione-a para aceder às opções dos idiomas.
5 Seleccione o seu idioma.

O terminal do telefone perde a ligação à base ou o som é interrompido durante uma chamada.

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Verifique se o modo ECO está activado. Desactive-o para aumentar o alcance do telefone e desfrutar de condições de chamada ideais.
- Registe novamente o terminal do telefone na estação de base.

O terminal do telefone no carregador não carrega ou a pilha descarrega muito depressa.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador. Se o som de colocação na base estiver ligado, pode ouvir o som de colocação na base quando coloca o terminal do telefone na base de carga. O ícone da pilha fica animado durante o carregamento.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- A pilha não está totalmente recarregada. Deixe o terminal do telefone na base de carga durante, no mínimo, 8 horas ou até o ícone da pilha no terminal parar de se mover e apresentar uma barra completa.
- As pilhas estão gastas ou têm defeito. Compre e substitua por novas pilhas recarregáveis com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.
- O telefone está a receber interferências da ligação da DSL (linha de subscrição digital). Instale um filtro DSL para evitar o ruído. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter o filtro DSL.

A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.

Dados técnicos

Pilha

Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

	Tenpao: S003GV0600050
Entrada:	100-240 V~ 50/60 Hz 150mA
Saída:	6 Vdc 500 mA

Agenda com 100 entradas
Registo de chamadas com 50 entradas
Tempo de conversação: 16 horas
Tempo em espera: 250 horas
Potência de saída RF: < 24 dBm
Banda de frequência: 1880 MHz ~ 1900 MHz

Nota

A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

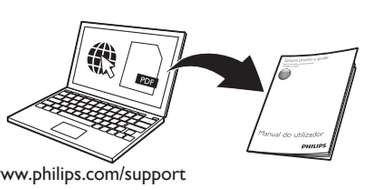

www.philips.com/support

Para aceder às instruções do utilizador online, utilize o número de referência do modelo escrito na etiqueta do produto na parte inferior da estação de base.

2019 © MMD Hong Kong Holding Limited
Todos os direitos reservados.
Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU.
Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited e a MMD Hong Kong Holding Limited é o garante deste produto. Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.

UMS_M770/775
23_PT_V1.0