

PHILIPS

Faro

Сымсыз телефон
(M770)

Автожауапбергіші бар
сымсыз телефон (M775)

Қысқаша жұмысты бастау нұсқаулығы



Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support



Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Ескерту

- Электр желісі қауіпті деп есептеледі. Зарядтағышты тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын тоқ көзінен ажырату. Тоқ көзіне оңай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын қараңыз.
- Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді.
- Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімді сұйық заттарға тигізбеңіз.
- Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу қаупі болады.
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі қосылғанда, құлағыңызға зиян келтірмеу үшін тұтқаны құлағыңыздан алыс ұстаңыз.

1 Шолу

Телефон арқылы сөйлесу кезінде

- ☰ Опциялар мәзіріне кіру.
- ☰ Дыбыстық профильді өзгерту.
- 🔊/🔇 Дыбыс деңгейін реттеу.
- 📞 Қайта шақыру (желіге байланысты).
- 📞 Қоңырауларды аяқтау.
- #a/A Кідіріс енгізу (басып тұру).
- 🔊 Динамикті қосу/өшіру.
- 🗣️ Микрофонды өшіру/қосу.

Күту режимі


- ☰ Негізгі мәзірге кіру (жаңа оқиға пайда болғанда басып тұрыңыз).
- ☰ Қайта теру тізіміне қол жеткізу.
- 📞 Телефон кітапшасы
- 📞 Қоңыраулар журналы
- 📞 Қоңырау шалу және қабылдау.
- 1📞 Желінің дауыстық поштасына қатынау (желі мен елге байланысты) (басып тұру).
- 📞 Тұтқаны қосу немесе өшіру (басып тұру).
- *INT Ішкі байланыс қоңырауын шалу (басып тұру).
- 0📞 Пернетақтаны құлыптау/құлпыны ашу (басып тұру).
- 🔊 Динамик арқылы қоңырау шалу және қабылдау.
- 🗣️ M775 үлгісі үшін: Автожауапбергіш құрылғысынан жаңа хабарды тыңдау үшін басыңыз. / Автожауапбергіш құрылғысы мәзірін ашу.

Мәзірде

- ☰ Растау / Таңдау / Опциялар мәзіріне кіру.
- ☰ Бас тарту / артқа
- 🔊/🔇 Жоғары / төмен
- 📞 Мәзірден шығу.

Мәтін енгізу кезінде

- ☰ Мәтінді жою.
- 0📞 Бос орын енгізу.
- ⬅️/➡️ Солға / оңға
- #a/A Бас/кіші әріпке ауысу (басып тұру).

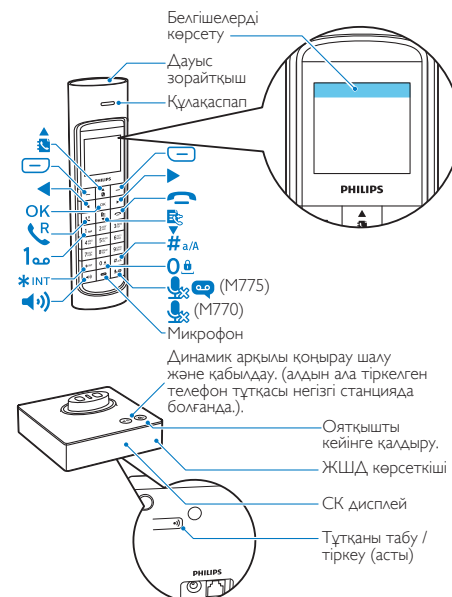

Белгішелерді көрсету


- 📶 Телефон тұтқасы мен базалық станция арасындағы байланыс күйін көрсетеді. Жолақтар саны көп болған сайын байланыс сапасы да жақсырақ болады.
- 📞 Қоңыраулар журналында жауап берілген кіріс қоңырауын көрсетеді.
- 📞 Ол қайта теру тізіміндегі шығыс қоңырауларды шолғанда тұрақты түрде қосулы болып қалады.
- 📞 Жауап берілмеген қоңыраулар журналында жаңа жауап берілмеген қоңырау болған жағдайда немесе жауап берілмеген қоңыраулар тізімін қараған кезде жыпылықтап тұрады. Жауап берілмеген қоңыраулар журналы оқылып қойған жағдайда белгі өзгеріссіз қалады.
- 📞 Қоңыраулар журналындағы блокталған қоңырауларды шолғанда ол тұрақты түрде қосулы болады.
- 📞 Кіріс қоңырауы келген кезде жыпылықтап тұрады. Сөйлесу кезінде өзгеріссіз қалады.

- 🔊 Дауыс зорайтқыш қосылы.
- 📞 Қоңырау дыбысы өшулі. Дыбыссыз режим орнатылды және белсенді кезеңде (телефон шырылдамайды).
- 📞 M775 үлгісі үшін: Автожауапбергіш: жаңа хабар болған жағдайда немесе жады толы болғанда жыпылықтайды. Автожауапбергіш қызметі қосулы кезде көрсетіліп тұрады.
- 📞 Дауысты хабарлар индикаторы: жаңа хабарлар келгенде жыпылықтайды, оқылған хабарлар үшін өзгермейді. * Бұл желіге байланысты.
- 📞 Дыбыссыз режим қойылды, бірақ қосулы кезден тыс жерде.
- 📞 Дабыл іске қосылды. Алдын ала тіркелген телефон тұтқасы және негізгі станция экранында белгіше көрсетіледі.
- ▲▼ Ол дыбыс деңгейін реттегенде көрсетіледі.
- ECO ECO режимі белсенді.
- ECO+ ECO+ режимі белсенді.

НАС Бұл телефонға есту аппараты құрылғысымен бірігіп, дыбысты күшейтуге және шу кедергілерін азайтуға мүмкіндік береді.


2

Жалғау

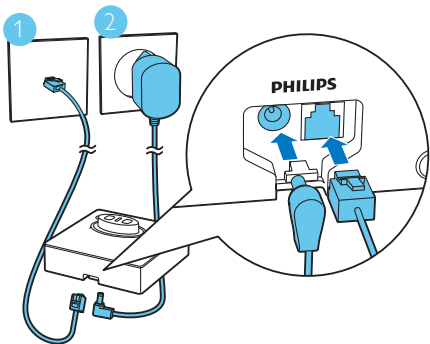

3 Жұмысты бастау

Телефонның параметрлерін реттеу

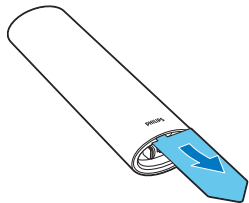

- 1 Батареялар телефонда алдын ала орнатылады. Зарядтау алдында батарея есігінен батарея таспасын тартыңыз.
- 2 Телефонды бірінші рет пайдаланғанда, сәлемдесу хабарын көресіз (елге байланысты).
- 3 Нұсқау берілгенде ел мен тілді орнатыңыз.
- 4 Күн мен уақытты орнатыңыз.

Телефонды зарядтау




8 сағат зарядтаңыз

Кез келген бағытта бекітіп,
тұтқаны зарядтаңыз.

 > 70%

 40% - 70%


 10% - 40%

 Жыпылықтау: батарея заряды аз

Жылжу: зарядталып жатыр

Батарея қақпағын шешу

(қажет кезде)

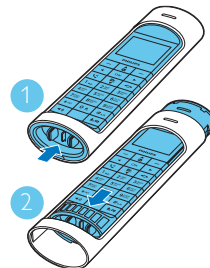



4 Рахаттаныңыз

Телефон кітапшасы

Жазба қосу

- 1 **[Меню]** > **[Телеф. книга]** > **[Додати новий]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Телефон кітапшасынан қоңырау шалу



- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Керекті жазбаны таңдап,  түймесін басыңыз.

Тікелей қатынау жадынан қоңырау шалу

Күту режимінде пернелерді басып тұрыңыз. Тікелей қатынасатын жадтың қол жетімділігі елге байланысты.

Қоңыраулар журналы

Қоңыраулар журналынан қоңырау шалу


- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Керекті жазбаны таңдап,  түймесін басыңыз.

Жазбаны сақтау

- 1  > **[Парам.]** > **[Сохран. номер]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қайта теру тізімі

Қайта теру тізімінен қоңырау шалу

- 1 **[Повт.]** түймесін басыңыз.
- 2 Керекті жазбаны таңдап,  түймесін басыңыз.

Жазбаны сақтау

- 1 **[Повт.]** түймесін басыңыз.
- 2 Жазбаны таңдап, **[ОК]** > **[Парам.]** > **[Сохран. номер]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Автожауап беру құралы (тек M775 үшін)

Авто жауап беру аппаратын қосу немесе өшіру


- 1 **[Меню]** > **[Автоответчик]** > **[Вкл./выкл.]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - **[Включить]** > **[Без записи]** авто жауап беру аппараты қосулы екенін білдіреді. Тек қоңырауларға жауап беріледі, хабарлар жазылмайды.
 - **[Включить]** > **[Отв. и запись]** авто жауап беру аппараты қосулы екенін білдіреді. Қоңырауларға жауап беріледі және хабарлар жазылады.

Кіріс хабарларды тыңдау

[Меню] > **[Автоответчик]** > **[Воспр.]** түймесін басыңыз.

Телефонды немесе қосымша телефондарды тіркеңіз

Базалық станцияға қосымша тұтқалар тіркеуге болады.

- 1 Телефонда **[Меню]** түймесін басыңыз.
- 2 **[Службы]** > **[Регистр.]** опциясын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 3 Базалық станциядағы  түймесін 10 секунд басып тұрыңыз.
- 4 Жүйелік PIN/рұқсат кодын (0000) енгізіңіз.

- 5 PIN/рұқсат кодын растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Тіркеу 2 минутқа жетпей аяқталады.

Есте сақтаңыз

Телефон мен негізгі станция GAP стандартымен үйлесімді, бұл келесі қызметтерге кепілдік беріледі дегенді білдіреді: телефонды тіркеу, желіні алу, қоңырау шалу және қоңырау қабылдау. Егер оны жасалуы өзге құрылғылармен қолдансаңыз, қосымша мүмкіндіктер қолжетімді болмауы мүмкін. Телефонды басқа GAP стандартымен үйлесімді негізгі станцияға тіркеу үшін негізгі станцияның тіркеу процедурасын орындаңыз.

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Телефон параметрлерін бастапқы зауыттық параметрлерге қайта орнатуыңызға және бастапқы PIN/құпия кодты қайтаруыңызға болады.

- 1 **[Меню]** түймесін басыңыз.
- 2 **[Службы]** > **[Сброс]** опциясын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қосымша 5 мәліметтер

Дыбыссыз режим

Телефон шырылдамайтын уақытты қояды.

[Конфид. режим] > [Беззвучный]

MySound

Дауыстар дыбысын қалауыңыз қарай бейімдейді.

[Звуки] > [MySound]

ЕСО/ЕСО+ режимі

Тасымалдау қуаты мен радиацияны азайтады (2 секундқа кешігіп шырылдайды, күту режимі 50%-ға қысқарады).

**[Настройки] > [Режим ЕСО]/
[Режим ЕСО+]**

Қоңырауға тыйым салу

Таңдалған нөмірлерге қажетсіз кезде қоңырау шалуға жол бермейді.

[Конфид. режим] > [Запрет вызова]

Кіресін қоңырауларды құрсаулау

Белгілі бір қажетсіз нөмірлерге кіріс қоңырауларын құрсаулайды.

[Конфид. режим] > [Блокир. вызова]

Техникалық деректер



Батарея

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 В зарядталатын 550 мА-сағ батареясы

Тек жинақпен берілген батареяларды пайдаланыңыз.

Адаптер (Базалық (негізгі) станция және зарядтағыш құрал)

Тернао: S003GV0600050

Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц 150 мА

Шығыс: 6 В тұрақты ток 500 мА

100 жазбасы бар телефон кітапшасы

50 жазбасы бар қоңыраулар журналы

Сөйлесу уақыты: 16 сағат

Күту режимі: 250 сағат

РЖ шығыс қуаты: <24 дБм

Жиілік жолағы: 1880 МГц ~ 1900 МГц



Есте сақтаңыз


Сәйкестік декларациясын www.p4c.philips.com бетінен қарауға болады.

? Жиі қойылатын сұрақтар

Телефоным **[Поиск...]** немесе **[Недоступен]** немесе **[Зарегистрир. трубку]** белгісін көрсетеді, не істеуім керек?

- Негізгі станцияның ток көзіне қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Тұтқа байланыс аясынан тыс жерде. Оны базалық станцияға жақындатыңыз.
- Телефон негізбен жұпталмаған. Тұтқаны негізгі станцияда тіркеңіз.



Егер қосымша тұтқаларды базалық станциямен жұптау (тіркеу) мүмкін болмаса не істеу керек?

- Базалық станцияның жады толы. Удалить текст  > **[Службы]** > **[Отм. регистр.]** мәзіріне кіру арқылы Пайдаланылмайтын тұтқаларды ажыратып, тіркеу іс-қимылын қайталап көріңіз.
- Егер тіркеу орындалмаса, қуат адаптерін негізгі станциядан ажыратып, оны қайта қосыңыз. 15 секунд күтіп, тіркеуді қайталаңыз.

Сәлемдесу хабары экранында қате ел таңдалды, не істеу қажет?

Телефон параметрлері үшін зауыттық әдепкі параметрлерді ('Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру' тарауындағы бөлімді қараңыз) қалпына келтіріңіз.

Мен қателесіп оқи алмайтын тілді таңдадым, не істеймін?

- 1 Құту режиміне оралу үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Негізгі мәзір экранына өту үшін  түймесін басыңыз.
- 3 Төмендегі опциялар экранда пайда болады:

[Настройки] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tälr. iestat.] > [Valoda]

- 4 Тіл таңдау опциясына қол жеткізу үшін олардың біреуін таңдаңыз.
- 5 Өз тіліңізді таңдаңыз.

Тұтқа негізгі станциямен байланысты жоғалтады немесе қоңырау кезінде дыбыс кедергі жасайды.

- Тұтқа ауқымнан (байланыс аясынан) тыс орналасқан. Оны базалық станцияға жақындатыңыз.
- ECO («Үнемді») режимі қосылғанын тексеріңіз. Тұтқа ауқымын арттыру және оңтайлы қоңырау жағдайларын пайдалану үшін оны өшіріңіз.
- Тұтқаны негізгі станцияға тіркеңіз.

Телефон тұтқасы зарядтағыш құралдан қуат алмайды немесе батарея қуаты тым жылдам таусылады.

- Батареялар дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Телефон тұтқасы зарядтағышқа дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз. Түйісу дыбысы қосылып тұрса, тұтқаны зарядтау орнына қойғанда түйісу дыбысын естуге болады. Батарея белгішесі зарядталу кезінде анимация көрсетеді.
- Зарядтау байланыстары кірленген. Алдымен ток көзінен ажыратып, байланыстарын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- Батарея толығымен зарядталмады. Тұтқаны зарядтау орнында кемінде 8 сағатқа немесе тұтқадағы батарея белгішесі жылжуын тоқтатып, толық жолақты көрсеткенше қойыңыз.
- Батареялар ескі немесе зақымдалған. Техникалық сипаттамаларға сай жаңа зарядталатын батареяларды сатып алып, алмастырыңыз. Батареялар орналасқан қақпақты ашу үшін суреттегі нұсқауды қараңыз.

Нашар дыбыс (сықырлау, жаңғырық, т.б.)

- Тұтқа ауқымнан (байланыс аясынан) тыс орналасқан. Оны базалық станцияға жақындатыңыз.
- Телефонға жақын тұрған электр құрылғылары кедергі келтіруде. Базалық станцияны олардан алыс қойыңыз.
- Телефон қабырғалары қалың жерде орналасқан. Базаны олардан алыс қойыңыз.
- Телефон DSL (жоғарғы жылдамдық интернет желісі) байланысының кедергісіне тап болады. Шуылдың алдын алу үшін DSL сүзгісін орнатыңыз. DSL сүзгісі үшін қызмет көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.

Қоңырау шалушының идентификаторы көрсетілмейді.

- Қызмет іске қосылмаған. Қызмет көрсетуші провайдеріне хабарласыңыз.
- Қоңырау шалушы ақпараты жасырын немесе қол жетімді емес.

Кассалық және тауарлық
чектердің жапсыру орны

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы*

Модель:	Толтырылуы міндетті
Сериялық нөмір:	Толтырылуы міндетті
Сату уақыты:	Толтырылуы міндетті
САТУШЫ:	
Сауда ұйымының атауы:	Толтырылуы міндетті
Сауда ұйымының телефоны:	Толтырылуы міндетті
Мекенжай және E-mail:	Толтырылуы міндетті



Құралды жарамды күйде, толық жиынтылықта, орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен алдым. Барлық техникалық сипаттамаларымен, атқарымдық мүмкіндіктерімен және пайдалану ережелерімен таныстым. Құрал қаралды және менің қатысуымен тексерілді, сапасы мен сыртқы түріне наразылықтар жоқ. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және кепілдемелік талонда көрсетілген барлық нұсқауды орындауға міндеттенемін және құралдың барлық пайдаланушыларымен орындалуына кепіл боламын. Кепілдік шарттарымен таныстым және келісемін.

(ТАӘ және сатып алушының қолы)

Назар аударыңыз! Сатушы кепілдік талонды толық толтыруын талап етіңіз!

Кепілдік талон қате немесе толық емес толтырылған жағдайда, сатушының мөрі және сатып алушының қолы қойылмаса жарамсыз болып табылады. Сатып алу туралы кассалық және тауарлық чектер осы кепілдік талонға жапсырылуы тиіс.

Құрметті Сатып алушы!
Philips сауда белгісінің бұйымын сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз

Бұйымды сатып алу кезінде кепілдік талонның дұрыс толтырылғандығын тексеруіңізді қадала өтінеміз. Стдiң сатып алған бұйымыңыздың сериялық нөмірі және моделінің атауы кепілдік талондағы жазбамен сәйкес болуы тиіс. Талонға әлдеқандай өзгерістерді, түзетулерді енгізуге болмайды. Егер Стд бұйымды сатып алғанда кепілдік талон қате немесе толық емес толтырылған, сонымен қатар чек кепілдік талонға жапсырылмаған жағдайда – сатушыға дереу барыңыз.

Бұйымыңызды ұялы және зейділ күтсеңіз және оны пайдалану ережелерімен кесек қолданған жағдайда ол Сізге ұзақ мерзім бойы сенімді қызмет етеді. Бұйымды пайдалану кезінде механикалық ақаулардың пайда болуын, бөтен заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және тағы басқаның ішіне түсуін болдыртпаның, барлық қызмет ету мәзгілі бойы бұйымда көрсетілген модельдің атауы және сериялық нөмірі бар толық сәйкестендіруге арналған ақпараттың сақталуын қадағалаңыз. Мүмкін болатын жарылыссыз ақдан алу үшін барлық қызмет ету мәзгілі бойы бұйымды сату кезінде берілетін құжаттарды (осы кепілдік талонды, тауарлық және кассалық чектерді, жөнелте құжаттарды, пайдаланушы нұсқаулығын және басқа құжаттарды) сақтаңыз. Егер Стд бұйымды пайдалану барысында оның жұмыс параметрлері пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгеннен өзгеше болуын байқасаңыз, Ақпараттық Орталыққа кенес алу үшін хабарласуыңызды өтінеміз.

Өндіруші: "Global Innovations Limited" (Глобал Инновейшнс Лимитед), Филипп Электроникс құрылысының бесінші қабаты, 5 Сайнс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайнс Парк, Шатин, Нью Территория, Гонконг. Ресей және Еуразиялық экономикалық одағаның аумағындағы импортшы (импортталатын өнім жағдайында): «Глобал Инновейшнс Евразиа» ЖШС, РФ, 123022 Мәскеу к., Сергеев Макеева к-сі, 13 үй. Ресей және Еуразиялық экономикалық одағаның аумағындағы импортшы: «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 07.02.1992 N 2300-1» РФ Заңымен қарастырылған жағдайларында, Ресей Федерациясының аумағында сатып алынған тауар жағында тұтынушылардың талаптарын қанағаттандырады. Беларусь Республикасының аумағында сатып алынған тауар жағында талаптарды қанағаттандыратын заңды тұлға «РСІД-АСТІРС» Минск, 220114, Независимості даңғылы, 123, 3 қорпус. Қазақстан Республикасының аумағында сатып алынған тауар жағында талаптарды қанағаттандыратын заңды тұлға: «Smart Master Service» (Смарт Мастер Сервис) ЖШС (Мұқанов к-сі, 315 Үй, А. литей, Алматы к., Қазақстан Республикасы). Егер Сізбен сатып алған бұйым арналы орнатуы немесе іске қосылуы талап еткен жағдайында, осындай қызмет түрінен айналысатын арналы ұйымға жолығуды кенес етеміз. Сізге орнатуды жүзеге асыратын Тұлға (компания) атқарылған жұмысқа жауапкершілік тартады. Есте сақтаның, құралды білікті орнату және іске қосу кейінірек, оның дұрыс атқарылдылығы мен кепілдік қызметіне әдейі зор маңызды екендігін ескеріңіз.

Кепілдіктің мерзімі және шарттары:

Бұйымның атауы	Кепілдемелік мерзімі**	Қызмет көрсету мерзімі**
Үй кинотеатры.	1 жыл	5 жыл
Стационарлық аудио/бейне жүйелері, ойнатқыштар, тасымалданатын және автомагнитолалар, автокөлік медиаорталықтар, күшейткіштер.	1 жыл	3 жыл
Портативті құрылғылар, тасымалданатын ойнатқыштар, компьютерлік периферия, автокөлік акустика, жеке қабылдаушы құрылғылар.	1 жыл	1 жыл

** Егер беру уақытының анықтау мүмкін емес жағдайында, тұтынушыға тауарды беру уақытынан бастап есептеледі. Құралдың шығарылу уақытынан Сіз сериялық нөмірі бойынша (XXXXAAJЖXXXXXX, осында АА – жыл, ЖЖ – апта күні, X – кез келген таңба) анықтай аласыз. Мысалы: АJ021628123456 – шығарылған уақыты 2016 жылдың 28 аптасы. Шығарылған уақытының анықтау қиына соққан жағдайында Ақпараттық Орталығына хабарласуды өтінеміз.

Бұл кепілдемелік тек қана жеке, жанұялық, үй және басқа қажеттіліктерге тиісті сатып алынған және қолданылатын толық идентификациялық ақпаратты қамтитын, кәсіпкерлік әрекетті жүзеге асырумен байланысты емес құралды қарастырады. Қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң, профприактичалық жұмыстарды жүргізу және кейінірек, құралды пайдалану жөніндегі кәсіпестермен таңысу үшін авторластырылған қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз. Кепілдемелік қызмет көрсету заңнамалар салдарынан пайда болған құралмен байланысты келесі жағдайларды қарастырмайды:

1. Тұтынушы құралмен байланысты пайдалану, сақтау немесе тасымалдау ережелерін бұзу;
2. пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа тиісті қолдану ережелерін сақтамау немесе дұрыс емес пайдалану;
3. пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен қарастырылатын (егер оларды қолдану құралдың істен шығуына әкелген жағдайында) түп нұсқалық емес аксессуарларды және/немесе шығын заттарды қолдану;
4. үшінші жақтағы тұлғалардың араласуы:
 - уәкілетті емес тұлғалармен атқарылған жөндеу жұмысы, өндірушіге қайшы келетін құрылымдық немесе схема техникалық және бағдарламалық қолдауға өзгерістер енгізу;
 - Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МСТДан) және коректендіру, телекоммуникациялық және желілік сым желілер ауытқушылықтары, құралды дұрыс емес орнату және/немесе іске қосу;
 - құралды ток көзінен ажыратпайыныша (кез келген қосу түрлері ток көзі баратын желілерден қосылатын құралдар/тауарлар ажыратылған күйінде ғана жүзеге асу қажет).
5. еңесілмейтін күш салдарынан (апат, өрт, найзағай және т.с.с.).


Кепілдемелік, сонымен қатар, шығын заттары мен аксессуарларға, соның ішінде келесілерге шектелмейді: құлақпандар, қаптамалар, байланыс сым желілер, әйнектен бұйымдар, ауыспалы шамдар, батареялар және акумуляторлар, сақтау экрандары, қолдану мерзімі шектелген басқа бөлшектер жатады.

РФ Қызмет көрсету орталықтары: Мәскеу к., 1-ші Варшавский даңғ., 1а үй, 3 ғим.; С. Петербург, Ланское ш., 65 үй. Сізге жақын орналасқан басқа қызмет көрсету орталықтары туралы толығырақ ақпаратты, олардың жұмыс уақыты, сонымен қоса, оның туралы ақпаратты Сіз Ақпараттық Орталық келесі телефон нөмірі бойынша ала аласыз:

Мемлекет	Ресей	Беларусь	Қазақстан*
Телефон	8 800 200 0880 (РФ, соның ішінде ұялы телефондар арқылы қоңырау шалау тегін), 8 (495) 961-1111	8 820 0011 0068 (БР аймағында , соның ішінде ұялы телефондар арқылы қоңырау шалау тегін)	8 800 080 0123 Қазақстан аймағында , соның ішінде ұялы телефондар арқылы қоңырау шалау тегін)
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

Өндіруші құрылымына, сыртқы пішініне, жиынтығына, құралдың техникалық сипаттамаларына еш ескертусіз өзгерістер енгізуге өз құқығын қалдырады. Өзекті ақпарат өндіруші сайтында қол жетімді.
 KZ_NOV *Кепілдік талонның мәтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипп ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайтына хабарласыңыз.

i

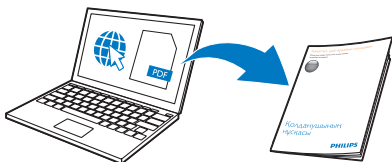

www.philips.com/support

Пайдаланушы нұсқаулығына онлайн қол жеткізу үшін негізгі станцияның астыңғы жағындағы өнім жапсырмасында жазылған үлгі нөмірін пайдаланыңыз.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасына сәйкес келетінін білдіреді. Бұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап шығарған және ол соның жауапкершілігімен сатылады. Gibson Innovations Ltd. осы өнімге кепілдік береді.

Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады, және Koninklijke Philips N.V. лицензиясына сәйкес пайдаланылады.



UMS_M770/775
51_KK_V1.0
WK16271