

PHILIPS

Faro

Design bezvadu tālrunis (M770)

Design bezvadu tālrunis ar automātisko atbildētāju (M775)

Īsā lietošanas rokasgrāmata



Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu

www.philips.com/support



Svarīgi drošības norādījumi

Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.
- Pirms produkta izmantošanas skatiet drošības informāciju.
- Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/EU svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.
- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

1 Pārskats

Zvana laikā

- ☐ Atvērt opciju izvēlni.
- ☐ Mainiet skaņas profilu.
- 🔇/🔊 Noregulējiet skaļumu.
- 📞 Atzvanišana (atkarībā no tīkla).
- 📞 Beigt zvanus.
- #a/A Ievadīt atstarpi (nospiediet un turiet)
- 🔊 Ieslēgt/izslēgt skaļruni.
- 🗣️/🔇 Izslēgt/ieslēgt mikrofona skaņu.

Gaidstāve

- ☐ Piekļuve galvenajai izvēlnei (nospiediet un turiet, ja ir jauns notikums).
- ☐ Atvērt numuru atkārtošanas sarakstu.
- 📖 Tālruņa grāmata
- 📞 Zvanu žurnāls
- 📞 Zvanīt un saņemt zvanus.
- 📞 Piekļūstiet tīkla balss pastam (atšķiras atkarībā no tīkla un valsts) (nospiediet un turiet).
- *INT Zvanīt uz iekšējo numuru (nospiediet un turiet).
- 🔒 Bloķējiet/atbloķējiet tastatūru (nospiediet un turiet).
- 🔊 Zvanu veikšana un saņemšana, izmantojot skaļruni.
- 🗣️/🔇 Modelim M775: Nospiediet, lai atskaņotu jaunu ziņojumu no automātiskā atbildētāja. / Piekļūstiet automātiskā atbildētāja izvēlnei.

Izvēlnē

- ☐ Apstiprināt / Atlasīt / Atvērt opciju izvēlni.
- ☐ Atpakaļ / Atpakaļ
- 🔇/🔊 Uz augšu / uz leju
- 📞 Aizvērt izvēlni.

Teksta ievade

- ☐ Dzēst tekstu.
- 🔒 Ievadīt atstarpi.
- ⏪/⏩ Pa kreisi / pa labi
- #a/A Pārslēgt lielos/mazos burtus (nospiediet un turiet).




Displeja ikonas

- 📶 Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
- 📞 Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
- 📞 Pastāvīgi ieslēgta, kad atzvanišanas sarakstā tiek pārlūkoti izejošie zvani.
- 📞 Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvanu žurnālā pārlūkojot nenasītos neatbildētos zvanus.
- 📞 Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti bloķētie zvani.
- 📞 Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
- 🔊 Skaļrunis ir ieslēgts.
- 📞 Zvana signāls ir izslēgts. Klusais režīms ir iestatīts un atrodas aktīvajā periodā (tālrunis nezvana).


- 📞 Modelim M775: Automātiskais atbildētājs: mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Redzama, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
- 📞 Balss ziņojumu indikators: mirgo, ja ir jauns ziņojums, deg nepārtraukti, ja ziņojums ir pārskatīts. * Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- 🔇 Klusais režīms ir iestatīts, taču atrodas ārpus aktīvā perioda.
- 📞 Aktivizēts modinātājs. Reģistrētās klausules un bāzes stacijas ekrānā parādās ikona.
- ▲▼ Tiek attēlots pēc skaļuma noregulēšanas.
- ECO Aktivizēts ekonomiskais režīms.
- ECO+ Aktivizēts ECO+ režīms.
- HAC Varat savienot tālruni pārī ar dzirdes palīgīdzekļa ierīci, lai pastiprinātu skaņu un samazinātu trokšņa traucējumus.

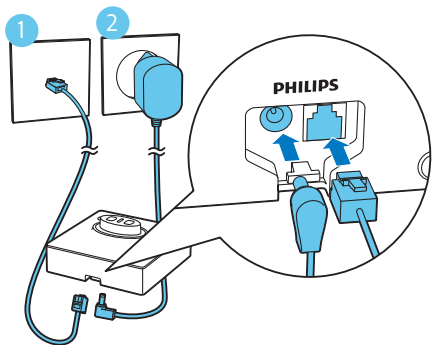

2 Pievienot




3 Lietošanas sākšana

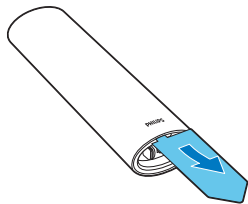Tālruņa konfigurēšana



- 1 Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādes noņemiet lenti, kas atrodas uz bateriju nodalījuma vāciņa.
- 2 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciens paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 3 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 4 Iestatiet datumu un laiku.
 - Ja laiks tiek attēlots 12 stundu formātā, nospiediet taustiņu  / , lai atlasītu **[am]** vai **[pm]** (atkarībā no valsts).

Uzlādējiet tālruni

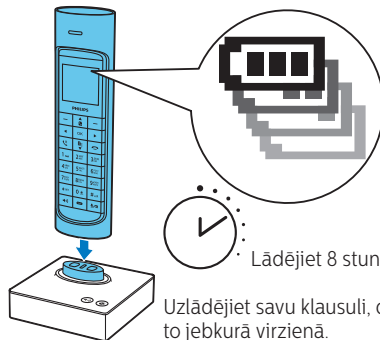

Lādējiet 8 stundas

Uzlādējiet savu klausuli, dokojojot to jebkurā virzienā.

 > 70%

 40% - 70%


 10% - 40%

 Mirgo: zems bateriju uzlādes līmenis

Mirgo spirālveidā: notiek uzlāde

Izņemiet bateriju apvāks

(ja nepieciešams)

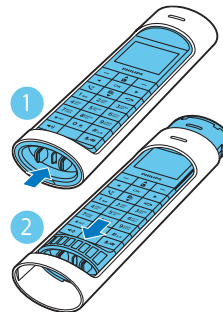

4 Izbaudiet!

Tālruņa grāmata

Ieraksta pievienošana

1 Nospiediet **[Izvēl.]** > **[Talr. katalogs]** > **[Pievien. jaunu]**.


2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Skatīt ierakstu

Nospiediet  > **[Opcija]** > **[Skatīt]**.

Zvanišana, izmantojot tālruņu katalogu

1 Nospiediet .

2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Zvans no tiešās piekļuves atmiņas


Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet taustiņus.

Tiešās piekļuves atmiņas pieejamība ir atkarīga no valsts.

Zvanu žurnāls

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

1 Nospiediet .

2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Saglabāt ierakstu

1 Nospiediet  > **[Opcija]** > **[Saglab. numuru]**.

2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana


1 Nospiediet  > **[Opcija]** > **[Dzēst]**.

2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Numuru atkārtošanas saraksts

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

1 Nospiediet **[Pēd.nr]**.

2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Saglabāt ierakstu

1 Nospiediet **[Pēd.nr]**.

2 Atlasiet ierakstu un atlasiet **[LABI]** > **[Opcija]** > **[Saglab. numuru]**.

3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

1 Nospiediet **[Pēd.nr]** > **[Opcija]** > **[Dzēst]**.

2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tālruņa automātiskais atbildētājs (tikai M775)

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

1 Nospiediet **[Izvēl.]** > **[Autom. atbild.]** > **[Iesl./izsl.]**.

2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- **[Ieslēgts]** > **[Tikai atbild.]** nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Notiek tikai atbildēšana uz zvaniem, ziņojumi netiek ierakstīti.

- **[Ieslēgts]** > **[Atb. un ierak.]** nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Notiek atbildēšana uz zvaniem un ziņojumu ierakstīšana.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Nospiediet **[Izvēl.]** > **[Autom. atbild.]** > **[Atskaņot]**.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

1 Klausoties ziņojumu, nospiediet **[LABI]**, lai atvērtu opciju izvēlni.


2 Atlasiet **[Dzēst]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Klausules vai papildu klausuļu reģistrācija

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules.

1 Nospiediet klausules pogu **[Izvēl.]**.

2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

3 Nospiediet un 10 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .

4 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu (0000).

5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.

↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Piezīme

Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu klausuli citā ar GAP saderīgā bāzes stacijā, izpildiet reģistrācijas procedūru šajā bāzes stacijā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem un atsaukt sākotnējo PIN/ieejas kodu.

1 Nospiediet **[Izvēl.]**.

2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

5

Papildinfor- mācija

Klusuma režīms

Iestata laiku, kad tālrunis nezvanīs.

[Konfid. režīms] > [Klusuma rež.]

MySound

Pielāgo balss skaņu jūsu vēlmēm.

[Skaņas] > [MySound]

ECO/ECO+ režīms

Samazina pārraides jaudu un starojumu (izraisa 2 sekundes ilgu zvanu aizkavi, par 50% mazāks gaidstāves laiks).

**[Tālr. iestat.] > [Ekon. režīms]/
[ECO+ režīms]**

Zvanu aizliegšana

Novērš nevēlamus izejošos zvanus uz noteiktiem numuriem.

[Konfid. režīms] > [Bloķēt izej.]

Ienākošo zvanu bloķēšana

Bloķē ienākošos zvanus uz noteiktiem numuriem.

[Konfid. režīms] > [Bloķēt ienāk.]

Tehniskie rādītāji



Battery

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V uzlādējamās 500 mAh baterijas

Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.

Adapteris (bāzes stacija un lādētājs):

Tenpao: S003GB0600050

Ieeja: 100-240 V (maiņstrāva) 50/60 Hz 200 mA

Izeja: 6 V (līdzstrāva) 400 mA

Tālruņu grāmata ar 100 ierakstiem

Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem

Sarunu laiks: 16 stundas

Gaidstāves laiks: 250 stundas

RF izvades jauda: <24 dBm

Frekvenču josla: 1880 MHz - 1900 MHz



Piezīme


Atbilstības deklarācija pieejama vietnē
www.p4c.philips.com.

? Bieži uzdotie jautājumi

Klausulē redzams **[Meklē...]** vai **[Nav pieejams]**, vai **[Reģistrēt klausuli]**. Kā rīkoties?

- Pārliecinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Klausule nav savienota ar bāzes staciju. Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.



Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

- Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Pieklūstiet  > **[Pakalpojumi]** > **[Noņ. reģistr.]**, lai noņemtu reģistrāciju neizmantotajām klausulēm, un mēģiniet vēlreiz.
- Ja reģistrācija neizdodas, atvienojiet strāvas adapteri no bāzes stacijas un pievienojiet atpakaļ. Uzgaidiet 15 sekundes, pēc tam atkārtojiet reģistrācijas procedūru.

Iepazīšanās ekrānā esmu izvēlējis nepareizu valsti, kā rīkoties?

Atiestatiet tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem (skatiet sadaļu "Noklusējuma iestatījumu atjaunošana").

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet , lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Ekrānā būs redzamas šādas opcijas:

[Настройки] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tāl. iestat.] > [Valoda]

- 4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.
- 5 Atlasiet savu valodu.

Zvana laikā klausule zaudē savienojumu ar bāzes staciju vai skaņa tiek pārtraukta.

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Pārbaudiet, vai ir aktivizēts režīms ECO. Izslēdziet to, lai uzlabotu klausules diapazonu un izbaudītu vislabāko zvanu kvalitāti.
- Atkārtoti reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.

Klausule lādētājā netiek uzlādēta, vai baterijas izlādējas pārāk ātri.


- Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Ja dokošanas signāls ir ieslēgts, tas tiek atskaņots, ievietojot klausuli lādētājā. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Pārliecinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdama pieslēgšanas skaņa.
- Baterijas ir vecas vai bojātas. Iegādājieties jaunas baterijas ar tādām pašām specifikācijām un nomainiet. Lai noņemtu bateriju vāciņu, skatiet šajā attēlā sniegtās instrukcijas.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u.tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.
- Tālrunim ir traucējumi no DSL (digitālā abonementa līnijas) savienojuma. Uzstādiet DSL filtru, lai novērstu traucējumus. Sazinieties ar DSL filtra pakalpojumu sniedzēju.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

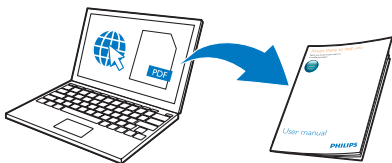

www.philips.com/support

Lai piekļūtu lietošanas instrukcijām tiešsaistē, izmantojiet atsauces modeļa numuru, kas norādīts uzlīmē bāzes stacijas apakšā.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/EU. Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Gibson Innovations Ltd., un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu. Philips un Philips Shield Emblem ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V. preču zīmes. un tiek lietotas saskaņā ar Koninklijke Philips Electronics N.V. izdotu licenci.



UMS_M770/775
51_LV_V1.0
WK16271