

PHILIPS

Faro

Stilingas belaidis
telefonas (M770)

Stilingas belaidis
telefonas su
autoatsakikliu (M775)

Trumpas vartotojo vadovas



Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/support



Svarbūs saugo nurodymai

Ispėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.
- Prieš naudodami gaminį susipažinkite su saugos informacija.
- Šiuo dokumentu „Gibson Innovations“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvos 2014/53/EU nuostatas.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.

1 Apžvalga

Skambina

- ☰ Įjungti parinkties meniu.
- ☰ Garso profilio keitimas.
- 🔊 Sureguliuokite garsą.
- 📞 Atšaukti (priklauso nuo tinklo).
- 📞 Baigti skambutį.
- #a/A Įjungti pauzę (paspauskite ir palaikykite).
- 🔊 Išjungti / įjungti garsiakalbį.
- 🔊 Išjungti / įjungti mikrofoną.


Budėjimo režimas

- ☰ Atidaryti pagrindinį meniu. (paspauskite ir palaikykite, kai yra naujas įvykis.).
- ☰ Atidaryti perrinkimo sąrašą.
- 📞 Telefonų knyga
- 📞 Skamb. žurnal.
- 📞 Skambinti ir priimti skambučius.
- 1☎ Prieiga prie tinklo balso pašto (priklauso nuo tinklo ir šalies) (paspauskite ir palaikykite).
- 📞 Įjunkite arba išjunkite ragelį (paspauskite ir palaikykite).
- *INT Skambinti per vidinį tinklą (paspauskite ir palaikykite).
- 0🔒 Užrakinti / atrakinti klaviatūrą (paspauskite ir palaikykite).
- 🔊 Skambinti ir priimti skambučius.
- 🔊 skirta M775: Paspauskite, kad būtų paleistas naujas pranešimas iš autoatsakiklio. / Atidaromas autoatsakiklio meniu.

Meniu

- ☰ Patvirtinti / Pasirinkti / Įjungti parinkties meniu.
- ☰ Atšaukti / Atgal
- 📞 Aukštyn / žemyn
- 📞 Išjungti meniu.
- ☰ Ištrinti tekstą.
- 0🔒 Įvesti tarpą.
- ⏪ / ⏩ Kairėn / dešinėn
- #a/A Perjungti didžiąsias / mažąsias raides (paspauskite ir palaikykite).


Įvesti teletekstą

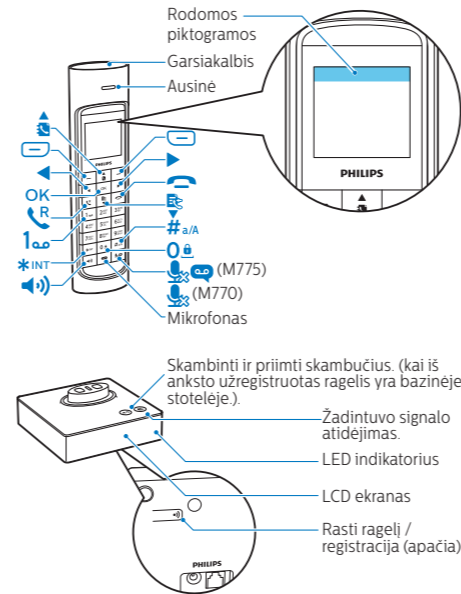

Rodomos piktogramos


- 📶 Rodo ragelio ir bazinės stotelės sujungimo būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
- ☰ Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių žurnale.
- ☰ Rodoma nuolat, kai naršote po išeinančius skambučius perrinkimo sąrašą.
- 🔊 Blykčioja, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršoma po neperskaitytą įrašą apie praleistą skambutį skambučių žurnale. Rodoma nuolat, kai naršote po perskaitytus praleistus skambučius skambučių žurnale.
- 🔊 Rodoma nuolat, kai naršote po blokuojamus skambučius skambučių žurnale.
- 🔊 Mirksi priimant skambutį. Lieka šviesti, kai kalbatės.
- 🔊 Įjungtas garsiakalbis.
- 🔊 Skambutis išjungtas. Tylusis režimas nustatytas ir atitinka aktyviojo laikotarpio ribas (telefonas neskamba).
- 📧 skirta M775: Autoatsakiklis: blykčioja, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
- ✉ Balso pranešimo indikatorius: mirksi, kai yra naujų pranešimų; nuolat šviečia: pranešimai peržiūrėti. * Tai priklauso nuo tinklo.
- 🔊 Tylusis režimas nustatytas, tačiau neatitinka aktyviojo laikotarpio ribų.
- 📞 Įjungiamas žadintuvas. Piktograma rodoma iš anksto užregistruoto ragelio ekrane ir bazinėje stotelėje.
- ▲▼ Rodoma, kai reguliuojamas garsumas.
- ECO Įjungtas ECO režimas.
- ECO+ Įjungtas „ECO+“ režimas.
- HAC Tai leidžia sujungti telefoną su klausos aparatu – taip sustiprinamas garsas ir sumažinami triukšmai.

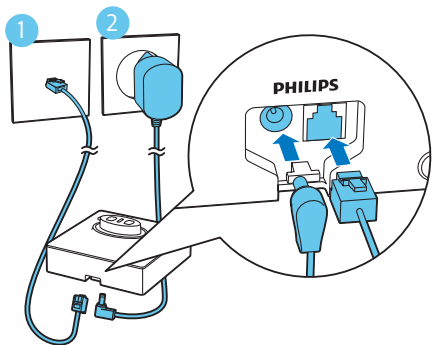

2 Prijunkite




3 Išmokti naudotis

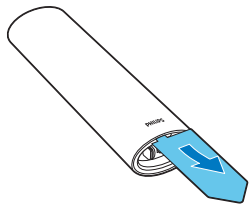Sukonfigūruokite telefoną



- 1 Telefono ragelyje yra įdėtos baterijos. Prieš kraudami ištraukite baterijų juostelę iš baterijų skyriaus dangtelio.
- 2 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 3 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 4 Nustatykite datą ir laiką.
 - Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, paspaudę  /  mygtuką pasirinkite **[am]** arba **[pm]** (priklauso nuo šalies).


Įkraukite telefoną

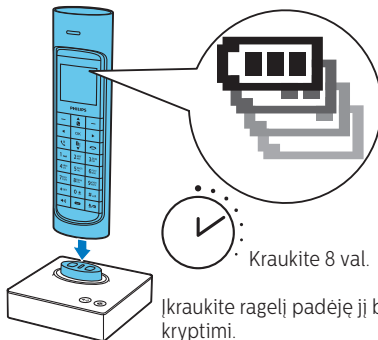

Kraukite 8 val.

Įkraukite ragelį padėję jį bet kuria kryptimi.

 > 70%


 40% - 70%

 10% - 40%

 Mirksi: senka akumulatorius

Slenka: kraunama

Pašalinkite baterijos movą (jei būtina)

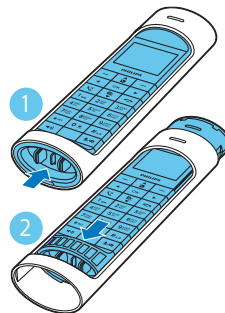

4 Naudokitės

Telefonų knyga

Įrašo pridėjimas

1 Paspauskite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Pridėti naują]**.

2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Rodyti įrašą

Paspauskite  >  > **[Rodyti]**.

Skambinimas iš telefonų knygos

1 Paspauskite .


2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Skambinimas naudojant tiesioginės prieigos atmintį

Jei įjungtas budėjimo režimas, paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus. Prieiga prie tiesioginės prieigos atminties priklauso nuo šalies.

Skamb. žurnal.

Skambinimas iš skambučių žurnalo

1 Paspauskite .

2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Išsaugoti įrašą

1 Paspauskite  > **[Parin.]** > **[Išsaug. numerį]**.

2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis


1 Paspauskite  > **[Parin.]** > **[Naikinti]**.

2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Perrink. sąr.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

1 Paspauskite **[Perr.]**.

2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Išsaugoti įrašą

1 Paspauskite **[Perr.]**.

2 Pasirinkite įrašą ir **[Gerai]** > **[Parin.]** > **[Išsaug. numerį]**.

3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

1 Paspauskite **[Perr.]** > **[Parin.]** > **[Naikinti]**.

2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Telefono autoatsakiklis (skirta tik M775)

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

1 Paspauskite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Įj./išj.]**.

2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

• **[Įjungtas]** > **[Tik atsakyti]** reiškia, kad autoatsakiklis įjungtas. Tik atsiliepiama į skambučius, bet pranešimai nėra įrašomi.

• **[Įjungtas]** > **[Ats. ir įraš.]** reiškia, kad autoatsakiklis įjungtas. Į skambučius atsiliepiama ir įrašomi pranešimai.

Gautų žinučių perklausa

Paspauskite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** >

[Išklausti].

Priimtų žinučių trynimasis

1 Klausydamiesi žinutės paspauskite **[Gerai]**, kad įjungtumėte parinkčių meniu.


2 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Ragelio arba papildomų ragelių užregistravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių.

1 Ant ragelio paspauskite **[Meniu]**.

2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Registruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

3 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 10 sekundes laikykite .

4 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą (0000).

5 Paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.

↳ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes.

Pastaba

Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinasi, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Jei norite priregistruoti ragelį prie kitos su GAP suderinamos bazinės stotelės, vadovaukitės tos stotelės registracijos procedūra.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti pradinį gamyklinį telefono nustatymus ir originalų PIN / prieigos kodą.

1 Paspauskite **[Meniu]**.

2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Nustatyti vėl]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

5 Daugiau informacijos

Tylusis režimas

Parenka laiką, kada telefonas neskambės.

[Privatumo rež.] > [Tylus režimas]

„MySound“

Pritaikykite balso garsą savo nuožiūra.

[Garsai] > [MySound]

ECO / ECO+ režimas

Sumažina perdavimo galią ir radiaciją. (dėl to skambutis vėluos 2 sekundes, o budėjimo režimas bus 50 % trumpesnis).

[Tel. nustat.] > [Eko režimas]/[ECO+ režimas]

Skambučių blokavimas

Užkerta kelią nepageidaujamiems pasirinktais numeriais išeinantiems skambučiams.

[Privatumo rež.] > [Blok.išein.sk.]

Blokuoti gaunamus skambučius

Blokuoja gaunamus skambučius iš tam tikrų telefonų numerių.

[Privatumo rež.] > [Blok.gaun. sk.]

Techniniai duomenys



Battery

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V įkraunamos 500 mAh
baterijos

Naudokite tik pridedamas baterijas.

Adapteris (Bazinė stotelė ir įkroviklis):

Tenpao: S003GB0600050

įvestis: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA

išvestis: 6 V 500 mA

Telefonų knyga su 100 įrašų

Skambučių žurnalas su 50 įrašų

Kalbėjimo laikas: 16 val.

Budėjimo laikas: 250 val.

RD išvesties galia: < 24 dBm

Dažnio diapazonas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Pastaba


Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

? Dažniausiai užduodami klausimai

Ragelyje matau **[Ieško...]**, **[Nepasiekamas]** arba **[Registruoti savo ragelį]**, ką daryti?

- Įsitinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Ragelis nesusietas su bazine stotele. Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.



Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

- Pilna bazinės stotelės atmintis. Pasirinkite  > **[Paslaugos]** > **[Išregistruoti]**, kad išregistruotumėte nenaudojamus ragelius, ir bandykite dar kartą.
- Jei užregistruoti nepavyksta, atjunkite maitinimo adapterį nuo stotelės ir vėl prijunkite. Palaukite 15 sekundžių, tada vėl pakartokite registravimo procedūrą.

Ką daryti, jei pasisveikinimo ekrane pasirinkau neteisingą šalį?

Atkurkite telefono nustatymų pradinis gamyklinius nustatymus (žr. skyrių „Numatytųjų nustatymų atkūrimas“).

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite  ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite  ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Ekrane atsiras šios parinktys:

[Настройки] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tāl. iestat.] > [Valoda]

- 4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.
- 5 Pasirinkite savo kalbą.

Ragelis praranda ryšį su pagrindu arba pokalbio metu trūkinėja garsas.

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Patikrinkite, ar neįjungtas režimas ECO. Išjunkite jį, kad padidintumėte ragelio diapazoną ir mėgautis geriausiomis skambinimo sąlygomis.
- Užregistruokite ragelį bazinėje stotelėje.

Į kroviklį įstatytas ragelis nekraunamas arba baterija išsikrauna per greitai.


- Įsitinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Jei įjungtas prijungimo tonas, ragelį įstačius į įkrovimo laikiklį, išgirsite prijungimo garsą. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Įsitinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Baterijos senos arba turi defektų. Įsigykite tokių pat specifikacijų įkraunamų baterijų ir pakeiskite senas baterijas. Norėdami nuimti baterijų dangtelį, žr. instrukcijas paveikslėlyje.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonui trukdo netoliese esantis DSL (skaitmeninės abonentų linijos) DSL ryšys. Jei norite išvengti triukšmo, įdėkite DSL filtrą. Daugiau informacijos apie DSL filtrus teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.

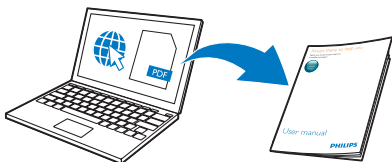

www.philips.com/support

Jei norite perskaityti naudotojo vadovą internete, naudokite modelio numerį, kuris nurodytas bazinės stotelės apačioje esančioje etiketėje.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/EU.

Šį gaminį pagamino ir parduoda „Gibson Innovations Ltd.“ ir „Gibson Innovations Ltd.“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai. jie naudojami pagal „Koninklijke Philips N.V.“ licencija.



UMS_M770/775
51_LT_V1.0
WK16271