

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

www.philips.com/support

M888



Σύντομο
εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας.
- Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/5/EC R&TTE σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
- Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

- Όταν η συσκευή χειρός χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας για να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης.

Κατά τη χρήση του τηλεφώνου ως συσκευής παρακολούθησης μωρού

- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Φροντίστε ώστε η μονάδα μωρού και το καλώδιο να βρίσκονται πάντα σε σημείο που δεν μπορεί να φτάσει το μωρό (σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου/3 ποδιών).
- Διατηρείτε τη μονάδα γονέα τουλάχιστον 1,5 μέτρο/5 πόδια μακριά από τη μονάδα μωρού ώστε να μην σημειωθεί επιστροφή ήχου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα μωρού στο κρεβάτι ή το πάρκο του μωρού.
- Μην καλύπτετε ποτέ τη μονάδα γονέα και τη μονάδα μωρού (π.χ. με πετσέτα ή κουβέρτα). Φροντίζετε πάντα ώστε οι οπές ψύξης της μονάδας μωρού να είναι ανοιχτές.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες

ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Εάν τοποθετήσετε τη μονάδα γονέα δίπλα σε πομπό ή άλλη συσκευή DECT (π.χ. τηλέφωνο DECT ή ασύρματο δρομολογητή για σύνδεση στο διαδίκτυο), η σύνδεση με τη μονάδα μωρού ενδέχεται να χαθεί. Μετακινήστε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού μακριά από τις άλλες ασύρματες συσκευές έως ότου αποκατασταθεί η σύνδεση.
- Αυτή η συσκευή παρακολούθησης μωρού προορίζεται ως βοήθημα. Δεν αποτελεί υποκατάστατο της υπεύθυνης και σωστής επίβλεψης από ενήλικα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο.

1 Επισκόπηση

Σε κλήση

Είσοδος στο μενού επιλογών

OK

Αλλαγή του προφίλ ήχου.

Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Επανάκληση. (εξαρτάται από το δίκτυο).

Τερματισμός κλήσεων

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου

Σίγαση/κατάργηση της σίγασης του μικροφώνου

a/a Insérer une pause (παρατεταμένο πάτημα).

Αναμονή

Πρόσβαση στο κυρίως μενού

OK

Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

Ευρετήριο

Αρχείο καταγραφής κλήσεων

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

*INT Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης (παρατεταμένο πάτημα). Μόνο για την έκδοση πολλών συσκευών χειρός.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου. (παρατεταμένο πάτημα).

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων μέσω του ηχείου

Σε μενού

Επιβεβαίωση / Επιλογή / Είσοδος στο μενού επιλογών

Ακυρο

Επάνω/Κάτω

Έξοδος από το μενού


Σε λειτουργία εισαγωγής κειμένου

Διαγραφή χαρακτήρα. Διαγραφή όλων των χαρακτήρων (παρατεταμένο πάτημα).

Εισαγωγή διαστήματος

a/a Αλλαγή πεζών/κεφαλαίων (παρατεταμένο πάτημα).

Αριστερά/δεξιά

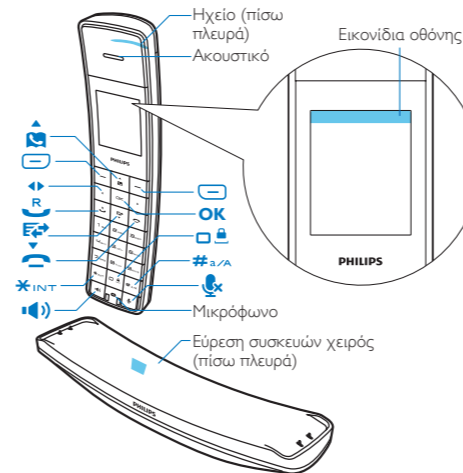

Εικονίδια κύριου μενού

Αφύπνιση

Ευρετήριο

Υπηρεσίες

Ηχοι

Ρύθμιση τηλεφώνου

Τηλεφωνητής

Οθόνη

Συσκευή παρακολούθησης μωρού

Εικονίδια οθόνης

Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο δυνατό είναι το σήμα.

Παραμένει σταθερά αναμμένο δίπλα από τη μη ελεγμένη εγγραφή αναπάντητης κλήσης κατά την αναζήτηση στο αρχείο κλήσεων.

Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέα αναπάντητη κλήση. Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων.

Έχει ενεργοποιηθεί το ζυπητήριο

Έχει ρυθμιστεί η σιωπηλή λειτουργία, αλλά η συσκευή βρίσκεται εκτός της ενεργής περιόδου.

Έχει ενεργοποιηθεί η ανοιχτή ακρόαση.

Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης. Έχει ρυθμιστεί η σιωπηλή λειτουργία και η συσκευή βρίσκεται εντός της ενεργής περιόδου (το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει).


Τηλεφωνητής: Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο μήνυμα. Υποδεικνύει τότε είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.

Ένδειξη φωνητικών μηνυμάτων: αναβοσβήνει για τα νέα μηνύματα ή ανάβει σταθερά για τα μηνύματα που έχουν ελεγχθεί.
* Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο

ECO Ενεργοποίηση της λειτουργίας ECO


ECO+ Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+.

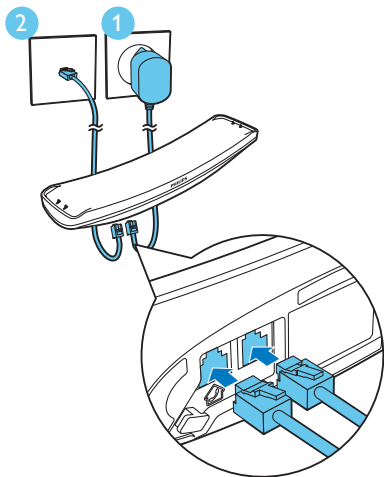

2 Σύνδεση




3 Έναρξη

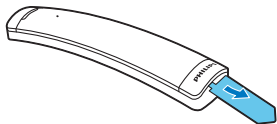Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας



- 1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
- 2 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα).
- 3 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
- 4 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - Αν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το πλήκτρο  /  για να επιλέξετε **[π.μ.]** ή **[μ.μ.]** (ανάλογα με τη χώρα).

Φόρτιση του τηλεφώνου

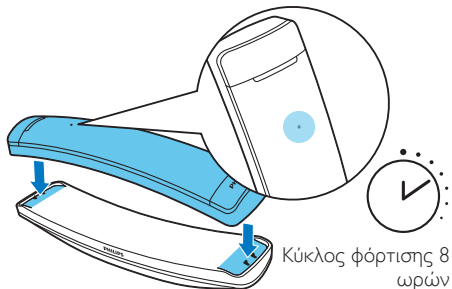

Φορτίστε τη συσκευή χειρός, τοποθετώντας τη στη βάση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η λυχνία LED στο πίσω μέρος της συσκευής χειρός αναβοσβήνει μία φορά.

 > 84%

 36% - 52%

 68% - 84%

 18% - 36%

 52% - 68%


 < 18%

Αναβοσβήνει: χαμηλή μπαταρία

4 Χρήση

Ευρετήριο

Προσθήκη καταχώρισης

- 1 Πατήστε  > **[Επιλ.]** > **[Προσθήκη νέου]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο



- 1 Πατήστε το κουμπί .
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε .

Μνήμη άμεσης πρόσβασης


1 έως 9). Για αυτόματη πληκτρολόγηση του αποθηκευμένου τηλεφωνικού αριθμού, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα σε λειτουργία αναμονής. Ανάλογα με τη χώρα, τα πλήκτρα 1 και 2 είναι προρυθμισμένα στον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου και τον αριθμό υπηρεσίας πληροφοριών του παροχέα υπηρεσιών, αντίστοιχα.

Αρχείο καταγραφής κλήσεων


Κλήση από το αρχείο κλήσεων.

- 1 Πατήστε  > **[Εισερ. Κλήσεις]**.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε .


Προβολή καταχώρισης

- 1 Πατήστε  > **[Εισερ. Κλήσεις]**.
- 2 Επιλέξτε μια εγγραφή και πατήστε **[Επιλ.]** > **[Προβολή]**.

Αποθήκευση καταχώρισης

- 1 Πατήστε  > **[Εισερ. Κλήσεις]**.
- 2 Επιλέξτε μια εγγραφή και πατήστε **[Επιλ.]** > **[Αποθ/ση αριθ.]**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διαγραφή καταχώρισης

- 1 Πατήστε  > **[Εισερ. Κλήσεις]**.
- 2 Επιλέξτε μια εγγραφή και πατήστε **[Επιλ.]** > **[Διαγραφή]**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λίστα επανάκλησης

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

- 1 Πατήστε **[Επαν.]**.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε .

Αποθήκευση καταχώρισης




- 1 Πατήστε **[Επαν.]**.
- 2 Επιλέξτε μια εγγραφή και πατήστε **[Επιλ.]** > **[Αποθ/ση αριθ.]**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διαγραφή καταχώρισης

- 1 Πατήστε **[Επαν.]**.
- 2 Επιλέξτε μια εγγραφή και πατήστε **[Επιλ.]** > **[Διαγραφή]**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τηλεφωνητής

Εγγραφή μηνύματος τηλεφωνητή

- 1 Πατήστε **[Μενού]**.
- 2 Πατήστε  /  για να επιλέξετε  > **[Μήνυμα]**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ακρόαση εισερχόμενων μηνυμάτων





Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Αναπαραγωγή]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Διαγραφή εισερχόμενου μηνύματος

- 1 Αφού ακούσετε το μήνυμα, πατήστε **[Επιλ.]** για είσοδο στο μενού επιλογών.
- 2 Επιλέξτε **[Διαγραφή]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Δήλωση επιπλέον συσκευών χειρός

Μπορείτε να δηλώσετε τις επιπρόσθετες συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]**.
- 2 Πατήστε  /  για να επιλέξετε  > **[Καταχώριση]**.
- 3 Κρατήστε πατημένο το  στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα.
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης του συστήματος (0000).
- 5 Πατήστε **[OK]** για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης.
↳ Η καταχώριση ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά.

5 Μάθετε περισσότερα

Σιωπηλή λειτουργία

Ορίζει την περίοδο κατά την οποία το τηλέφωνο δεν χτυπάει

 > **[Σιωπ. Λειτουργ.]**

MySound

Προσαρμόζει τον ήχο των φωνών, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας

 > **[MySound]**

Λειτουργία Eco

Περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας και την ισχύ εκπομπής, μειώνει την ακτινοβολία και την εμβέλεια κατά περίπου 60%

 > **[Λειτουργία ECO]**

Λειτουργία Eco+

Εξαλείφει την ακτινοβολία στην κατάσταση αναμονής (προκαλείται καθυστέρηση κουδουνίσματος 2 δευτερολέπτων, 50% μείωση του χρόνου αναμονής)

 > **[Λειτουργ. ECO+]**

Φραγή κλήσεων

Εμποδίζει την πραγματοποίηση ανεπιθύμητων εξερχόμενων κλήσεων σε επιλεγμένους αριθμούς

 > **[Φραγή κλήσεων]**

Τεχνικά στοιχεία



Μπαταρία

- Philips: 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA NiMH 1,2 V 550 mAh

Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες.

Υποδοχή

- MEIC: MN-A003-E145
Είσοδος: 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA;
Έξοδος: (i)6,5V 300 mA, (ii)7,5V 200 mA

Τηλεφωνικός κατάλογος με 250 καταχωρίσεις

Αρχείο κλήσεων με 50 καταχωρίσεις

Χρόνος ομιλίας: 18 ώρες

Χρόνος αναμονής: 250 ώρες



Σημείωση





- Για να αποφύγετε το θόρυβο και τα προβλήματα αναγνώρισης κλήσεων που οφείλονται στις παρεμβολές της DSL (ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής), μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο DSL.
- Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

? Συχνές ερωτήσεις






Δεν εμφανίζεται μπάρα σήματος στην οθόνη.

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Εάν η συσκευή χειρός εμφανίζει την ένδειξη **[Καταχώριση Συσκ. χειρός]**, δηλώστε τη συσκευή χειρός. (Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη «Δήλωση επιπλέον συσκευών χειρός»).

Εάν δεν μπορέσω να κάνω σύζευξη (καταχώριση) των επιπλέον συσκευών χειρός με το σταθμό βάσης, τι μπορώ να κάνω;

Η μνήμη της βάσης σας είναι πλήρης. Πατήστε το κουμπί . Στη συνέχεια πατήστε  /  για να επιλέξετε  > **[Ακύρ. εγγραφής]** ώστε να διαγραφούν οι συσκευές χειρός που δεν χρησιμοποιείτε, και δοκιμάστε ξανά.

Έχω επιλέξει λανθασμένη γλώσσα που δεν μπορώ να διαβάσω. Τι να κάνω;

- 1 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.
- 2 Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη του κύριου μενού.
- 3 Πατήστε  /  για να επιλέξετε . Στην οθόνη θα εμφανιστεί κάποιο από τα παρακάτω μηνύματα:

[Language]	[Idioma]	[Lingua]	[Γλώσσα]
[Taal]	[Langue]	[Sprache]	

- 4 Επιλέξτε το για να μεταβείτε στις επιλογές γλώσσας.
- 5 Επιλέξτε τη γλώσσα σας.

Η συσκευή χειρός είναι σε κατάσταση αναζήτησης. Τι να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στο σταθμό βάσης.
- Καταχωρίστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.
- Μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις του φωνητικού ταχυδρομείου. Τι να κάνω;

Η διαχείριση της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου έγκειται στον πάροχο υπηρεσιών σας και δεν αποτελεί δυνατότητα του ίδιου του τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Κενή οθόνη

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.

Η συσκευή χειρός που βρίσκεται πάνω στη βάση φόρτισης δεν φορτίζει.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Η λυχνία LED στο πίσω μέρος της συσκευής χειρός αναβοσβήνει μία φορά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση ήχου τοποθέτησης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στο φορτιστή, ακούγεται ένας ήχος τοποθέτησης.

- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.
- Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε καινούργιες με τις ίδιες προδιαγραφές.

Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ, κ.λπ.)

- Η συσκευή χειρός είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Το τηλέφωνο λαμβάνει παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά από αυτές.
- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε μέρος με τοίχους μεγάλου πάχους. Μετακινήστε τη βάση μακριά από αυτούς.


Η συσκευή χειρός δεν χτυπάει.

Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης της συσκευής χειρός είναι ενεργοποιημένος.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.

i

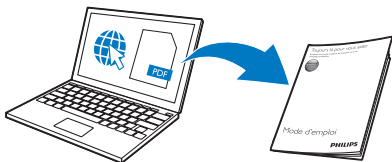

www.philips.com/support

Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης στο Διαδίκτυο, ανατρέξτε στον αριθμό μοντέλου που αναγράφεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Gibson Innovations Ltd. και η Gibson Innovations Ltd. είναι η εγγυήτρια για αυτό το προϊόν.

Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειάς από την Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



UMS_M888
10_EL_V2.0
WK15333