

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

M888



# Manuale dell'utente breve

**PHILIPS**

# Importanti istruzioni sulla sicurezza

## Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come “pericolosa”. L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.
- Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Questo prodotto è conforme alla Direttiva europea R&TTE 1999/5/CE.
- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.

## Utilizzo del telefono come baby monitor

- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Accertatevi che l'unità bambino e il cavo siano sempre fuori dalla portata del bambino (almeno a 1 metro di distanza).
- Per evitare il ritorno di segnale acustico, tenere l'unità genitore ad almeno 1,5 metri di distanza dall'unità bambino.
- Non posizionate l'unità bambino nel lettino o nel box.
- Non coprite mai l'unità bambino e l'unità genitore (ad esempio, con un asciugamano o una coperta). Verificare che le ventole di aerazione dell'unità bambino non siano ostruite.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

- Se si posiziona l'unità genitore vicino a un trasmettitore o a un altro apparecchio DECT (ad esempio, un telefono DECT o un router wireless per Internet), è possibile che la connessione con l'unità bambino venga interrotta. Allontanare l'unità bambino dagli altri apparecchi wireless fino a che la connessione non viene ripristinata.
- Questo baby monitor è da intendersi come aiuto. Non è sostituibile a una supervisione adulta e responsabile e non dovrebbe essere utilizzato in tal modo.

# 1 Panoramica

## Durante una chiamata

- Accedere al menu delle opzioni
- OK**
- Consente di modificare il profilo audio.
- Regolare il volume.
- Consente di richiamare (a seconda della rete).
- Consente di terminare le chiamate
- Consente di attivare/disattivare l'altoparlante
- Consente di accendere/spgnere il microfono.
- Consente di inserire una pausa (tenere premuto il pulsante).

## Standby


- Accedere al menu principale
- OK**
- Accesso all'elenco di rielezione.
- Rubrica
- Registro chiamate
- Consente di effettuare e ricevere chiamate
- Consente di effettuare chiamate interne (tenere premuto il pulsante). Solo per la versione con più ricevitori.
- Blocco/sblocco del tastierino (tenere premuto il pulsante).
- Consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce

## Nel menu

- Consente di confermare / eseguire una selezione / Accedere al menu delle opzioni
- OK**
- Annulla
- Consente di scorrere verso l'alto o il basso
- Consente di uscire dal menu

## Immissione di testo

- Elimina un carattere. Consente di eliminare tutti i caratteri (tenere premuto il pulsante).
- Consente di inserire uno spazio
- Consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole (tenere premuto il pulsante).
- Sinistra/destra

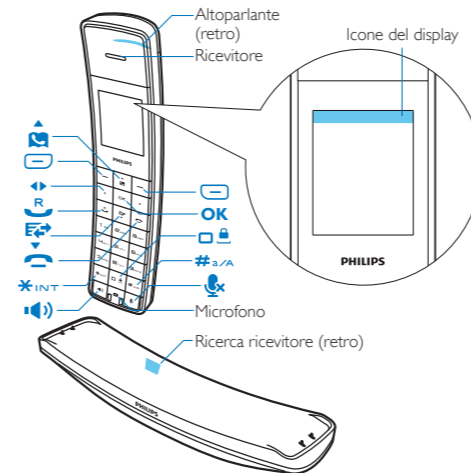

## Icone del menu principale


- Sveglia
- Rubrica
- Configurazione telefono
- Suoni
- Servizi
- Monitor bambino
- Display
- Segreteria telefonica

## Icone del display

- Il numero di barre indica lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
- Rimane visualizzato accanto a una chiamata persa quando si visualizza il registro delle chiamate.
- Lampeggia quando è una nuova chiamata persa. Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate perse nel registro delle chiamate.
- La sveglia è attiva.
- La modalità silenziosa è impostata, ma non è nell'intervallo attivo.


- L'altoparlante è attivo.
- La suoneria è spenta. La modalità silenziosa è impostata e i trova nell'intervallo attivo (il telefono non squilla).
- Segreteria telefonica: lampeggia quando è presente un nuovo messaggio. Viene visualizzato quando la segreteria telefonica è accesa.
- Spia messaggi in segreteria: lampeggia per i nuovi messaggi, rimane costante per i messaggi già consultati. \* Questo servizio dipende dal gestore telefonico.
- ECO La modalità ECO è attiva.
- ECO+ La modalità ECO+ viene attivata.


## 2 Collega

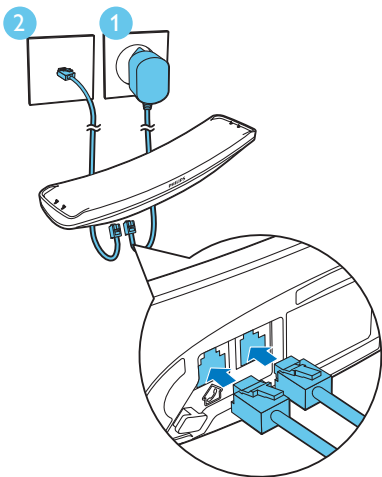


# 3 Eseguire le operazioni preliminari

## Configurazione del telefono

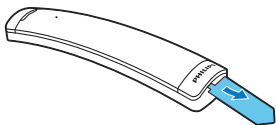

- 1 Le batterie sono già installate nel ricevitore. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
- 2 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 3 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- 4 Impostare data e ora.
  - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto  per selezionare **[am]** o **[pm]** (in base al paese).


## Carica del telefono

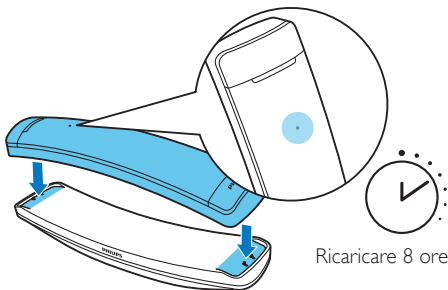

Ricaricare 8 ore


È possibile caricare il ricevitore ponendolo sulla base docking, nella direzione che si preferisce. Il LED sulla parte posteriore del ricevitore lampeggia una volta.

 > 84%

 36% - 52%

 68% - 84%

 18% - 36%

 52% - 68%

 < 18%

Lampeggiante: batteria scarica

## 4 Divertiti

### Rubrica

#### Aggiunta di un nome in rubrica

- 1 Premere  > **[Opzion]** > **[Agg. nuovo]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

#### Chiamata tramite rubrica

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .

#### Memoria ad accesso diretto

Sono disponibili 9 memorie ad accesso diretto (tasti da 1 a 9). Per digitare automaticamente il numero di telefono salvato, tenere premuto il tasto desiderato in modalità standby.


A seconda del paese, i tasti 1 e 2 sono preimpostati sul numero della posta vocale e sul numero del servizio informazioni del provider in questione.

### Registro chiamate


#### Chiamata dal registro chiamate

- 1 Premere  > **[Chiamate ric.]**.
- 2 Selezione una voce e premere .


#### Visualizzazione delle voci

- 1 Premere  > **[Chiamate ric.]**.
- 2 Scegliere una voce, quindi selezionare **[Opzion]** > **[Visualizza]**.

#### Salvataggio di una voce

- 1 Premere  > **[Chiamate ric.]**.
- 2 Scegliere una voce, quindi selezionare **[Opzion]** > **[Salva numero]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

#### Eliminazione di una voce

- 1 Premere  > **[Chiamate ric.]**.
- 2 Scegliere una voce, quindi selezionare **[Opzion]** > **[Elimina]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

### Elenco di rielezione

#### Chiamata dall'elenco di rielezione

- 1 Premere **[Risel.]**.
- 2 Selezione una voce e premere .

#### Salvataggio di una voce




- 1 Premere **[Risel.]**.
- 2 Scegliere una voce, quindi selezionare **[Opzion]** > **[Salva numero]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

#### Eliminazione di una voce

- 1 Premere **[Risel.]**.
- 2 Scegliere una voce, quindi selezionare **[Opzion]** > **[Elimina]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

### Segreteria telefonica

#### Registrazione di un messaggio

- 1 Premere **[Menu]**.
- 2 Premere  /  per selezionare  > **[Messaggio]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

#### Ascolto dei messaggi in arrivo





Selezionare **[Menu]** >  > **[Esegui]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

#### Eliminazione dei messaggi in arrivo

- 1 Quando si ascolta un messaggio, premere **[Opzion]** per accedere al menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

### Registrazione di ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base.

- 1 Selezionare **[Menu]**.
- 2 Premere  /  per selezionare  > **[Registra]**.
- 3 Tenere premuto  sulla base per 5 secondi.
- 4 Immettere il PIN/codice di accesso di sistema (0000).
- 5 Premere **[OK]** per confermare il PIN/codice di accesso di sistema.  
↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti.

## Modalità silenziosa

Consente di impostare l'orario a cui il telefono deve squillare

 > **[Mod. silenz.]**

## MySound

Consente di impostare l'audio delle voci in base alle proprie preferenze

 > **[MySound]**

## Modalità Eco

Consente di ridurre il consumo/potenza di trasmissione; le radiazioni e la portata di circa il 60%

 > **[Modalità eco]**

## Modalità ECO+

Consente di eliminare le radiazioni in modalità standby (provoca un ritardo degli squilli di 2 secondi e dimezza l'autonomia di standby)

 > **[Modalità ECO+]**

## Blocco chiamate

Consente di prevenire le chiamate in uscita indesiderate a determinati numeri

 > **[Filtro chiam.]**



# Dati tecnici

## Batteria

- Philips: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH da 1,2V e 550 mAh

Utilizzare solo le batterie in dotazione.

## Adattatore

- MEIC: MN-A003-E145  
Ingresso: 100-240V~ 50/60 Hz 200 mA;  
Uscita: (i)6,5V 300 mA, (ii)7,5V 200 mA

Rubrica con 250 voci

Registro chiamate con 50 voci

Autonomia di conversazione: 18 ore

Autonomia in standby: 250 ore



## Nota

- È possibile installare un filtro DSL (Digital Subscriber Line) per evitare interferenze e problemi di identificazione del chiamante.
- La Dichiarazione di conformità è presente sul sito [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).







# ? Domande frequenti



**Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.**




- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Se sul ricevitore compare **[Registra Ricevitore]**, registrarlo (vedere la sezione relativa "Registrazione di ricevitori aggiuntivi").

**Se l'associazione (registrazione) dei telefoni aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?**

La memoria della base è piena. Premere . Quindi premere  /  per selezionare  > **[Scollegare]** per annullare la registrazione dei ricevitori non utilizzati e riprovare.

**È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?**

- 1 Premere  per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere  per accedere alla schermata del menu principale.

3 Premere  /  per selezionare ; sullo schermo verrà visualizzata una delle seguenti schermate:

[Language]	[Langue]	[Sprache]
[Lingua]	[Dil]	[Γλώσσα]
[Idioma]	[Taal]	

4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.

5 Selezionare la propria lingua.

**Il ricevitore è in fase di ricerca, cosa si deve fare?**

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Registrare il ricevitore sulla base.
- Portare il ricevitore in prossimità della base.

**Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?**

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

**Nessuna indicazione sul display**

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Assicurarsi che vi sia corrente e che il telefono sia collegato.

**Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.**

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. Il LED sulla parte posteriore del ricevitore lampeggia una volta.
- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato correttamente sul caricabatterie, viene emesso un segnale acustico.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Le batterie sono difettose. Acquistare nuove batterie con le stesse specifiche.

**Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)**


- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

**Il telefono non squilla.**

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

**L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.**

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
- Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.

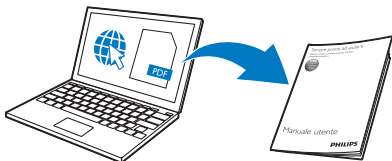**i**

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Per accedere alle istruzioni utente online, utilizzare il numero di riferimento del modello riportato sull'etichetta del prodotto sulla parte inferiore della base.



# CE 0168

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU, 2015 © Gibson Innovations Limited.

Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato da Gibson Innovations Ltd. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Gibson Innovations Ltd. è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.



UMS\_M888  
10\_IT\_V2.0  
WK15333