

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

M888



Kısa Kullanım Kılavuzu

PHILIPS



Önemli güvenlik talimatları

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygundur
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

Telefonu bebek telsizi olarak kullanırken

- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.

- Bebek ünitesinin ve kordonun bebeğin ulaşamayacağı yerlerde olduğundan emin olun (en az 1 metre/3 feet uzaklıkta).
- Akustik yansımayı engellemek için ana üniteyi bebek ünitesinden en az 1,5 metre uzakta tutun.
- Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.
- Ana üniteyi ve bebek ünitesini asla havlu, battaniye vb. ile kapatmayın. Bebek ünitesinin soğutma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Ana üniteyi bir vericinin ya da diğer DECT cihazlarının (DECT telefon veya İnternet için kablosuz yönlendirici gibi) yanına koyarsanız bebek ünitesiyle bağlantı kesilebilir. Bağlantı tekrar kurulana kadar bebek telsizini diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın.
- Bu bebek telsizi yardım amaçlı tasarlanmıştır. Sorumluluk bilincinde bir yetişkin tarafından yapılan kontrolün yerini almaz ve bu amaçla kullanılamaz.

1 Genel Bilgiler

Aramada


- Seçenek menüsüne girer.
- OK
- Ses profilini değiştir.
- Ses düzeyini ayarlayın.
- Yeniden arama. (şebekeye bağlıdır).
- Aramayı sonlandırır.
- Hoparlörü açar/kapatır.
- Mikrofonun sesini açar/kapatır.
- # a/A Bir duraklama girer. (basılı tutun).

Bekleme

- Ana menüye erişir.
- OK
- Yeniden arama listesine erişin.
- Telefon Defteri
- Arama kaydı
- Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar
- *INT Dahili arama yapar (basılı tutun).
Sadece birden fazla ahize bulunan model.
- Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın. (basılı tutun).
- Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın

Menüde

- Onaylar / Seçer / Seçenek menüsüne girer.
 - OK
 - İptal
 - Yukarı / aşağı
 - Menüden çıkar
- ## Metin girişinde
- Bir karakter silin.
Tüm karakterleri silin (basılı tutun).
 - Bir boşluk girer.
 - # a/A Büyük/küçük harf geçişi yapar (basılı tutun).
 - Sol / sağ

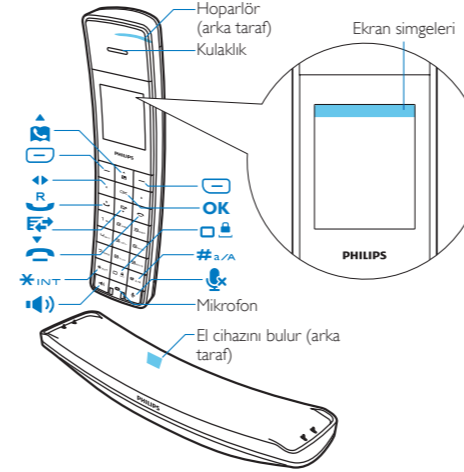

Ana menü simgeleri

- Alarm
- Telefon Defteri
- Servisler
- Sesler
- Telefon ayarları
- Bebek monitörü
- Ekran
- Telesekreter

Ekran simgeleri


- Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
- Arama kaydına göz atarken okunmamış cevaplanmayan arama kaydının yanında sürekli olarak yanar.
- Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Alarm etkinleştirilmiş.
- Sessiz modu ayarlanır, ancak etkin sürenin dışındadır.
- Hoparlör açık.
- Zil kapalı.
Sessiz modu ayarlanır ve aktif süre içindedir (telefon çalmıyor).
- Telesekreter: Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.

- Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner, incelenen mesajlar için sürekli yanar.
* Bu, şebekeye bağlıdır.

ECO ECO modu etkinleştirilir.


ECO+ ECO+ modu etkinleştirilir.

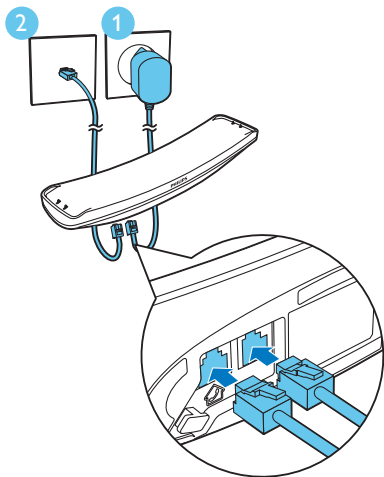

2 Bağlantı




3 Hazırlık

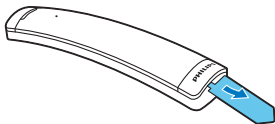Telefonunuzu yapılandırın



- 1 Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa  /  tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

Telefonunuzu şarj edin

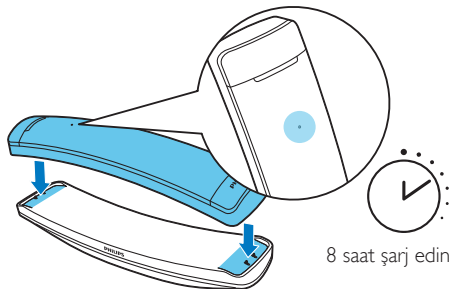


Ahizenizi herhangi bir yönde takarak şarj edebilirsiniz. Ahizenin arkasındaki LED bir kez yanıp söner.

 > 84%

 36% - 52%

 68% - 84%

 18% - 36%

 52% - 68%

 < 18%

Yanıp sönmeye: düşük pil seviyesi



4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1  > **[Tercih]** > **[Yeni ekle]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Arama kaydından arama yapma

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

Doğrudan erişim hafızası

9 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 - 9 tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun. Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır.

Arama kaydı


Arama kaydından arama yapma

- 1  > **[Gelen aramalar]** öğelerine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

Kayıt görüntüleme

- 1  > **[Gelen aramalar]** öğelerine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[Tercih]** > **[Göster]** seçiminde bulunun.

Kayıt kaydetme

- 1  > **[Gelen aramalar]** öğelerine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[Tercih]** > **[Numara kaydet]** seçiminde bulunun.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1  > **[Gelen aramalar]** öğelerine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[Tercih]** > **[Sil]** seçiminde bulunun.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 **[T.Çevr]** öğesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

Kayıt kaydetme




- 1 **[T.Çevr]** öğesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[Tercih]** > **[Numara kaydet]** seçiminde bulunun.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 **[T.Çevr]** öğesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[Tercih]** > **[Sil]** seçiminde bulunun.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telesekreter

Bir telesekreter mesajı kaydedin

- 1 **[Menü]** öğesine basın.
- 2  > **[Mesaj]** seçimini yapmak için  /  düğmesine basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Gelen mesajların dinlenmesi





[Menü] >  > **[Dinle]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Gelen mesajı silme

- 1 Mesajı dinlerken, seçenekler menüsüne girmek için **[Tercih]** tuşuna basın.
- 2 **[Sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Başka el cihazları kaydedin

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1 **[Menü]** seçeneğini belirleyin.
- 2  > **[Fihrist]** seçimini yapmak için  /  düğmesine basın.
- 3 Baz istasyonundaki  tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

5

Daha fazla bilgi

Sessiz modu

Telefonun çalmayacağı süreyi ayarlar

 > **[Sessiz]**

MySound

Sesleri isteğinize göre özelleştirir

 > **[MySound]**

Ekonomik mod

Güç tüketimini / iletim gücünü azaltır, radyasyonu ve kapsama alanını yaklaşık %60 oranında azaltır

 > **[Eko modu]**

ECO+ mod

Bekleme modundaki radyasyonu ortadan kaldırır (2 saniye çalma gecikmesine, %50 bekleme süresi kılmasına neden olur).

 > **[ECO+ mod]**

Arama yasaklama

Seçilen numaralara istenmeyen dışarı aramaları engeller

 > **[Arama engeli]**



Teknik veriler

Pil

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir
550 mAh pil

Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör

- MEIC: MN-A003-E145
Giriş: 100-240V~ 50/60 Hz 200 mA;
Çıkış: (i)6,5V 300 mA, (ii)7,5V 200 mA

250 girişli telefon defteri

50 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 18 saat

Bekleme süresi: 250 saat



Not





- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

? Sıkça sorulan sorular






Ekranında sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- El cihazında **[El cihazını Kaydet]** görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin. ("Başka el cihazları kaydedin" bölümüne bakın).

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur.  düğmesine basın. Ardından kullanılmayan ahizelerin kaydını silmek amacıyla  > **[Kaydı sil]** seçimini yapmak için  /  düğmesine basın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için  tuşuna basın.
- 3  seçimini yapmak için  /  düğmesine basın. Ardından ekranda aşağıdaki metinlerden birinin görüntülendiğini göreceksiniz:

[Language]	[Langue]	[Sprache]
[Lingua]	[Dil]	

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

El cihazım arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.
- El cihazını baz ünitesine yaklaşın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller arızalıdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalmıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Servis ve garanti

Bu ürünle, Philips'ten 24 aylık bir ürün garantisi alırsınız. Size en yakın Philips müşteri hizmetleri merkezine nasıl ulaşacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın veya www.philips.com/support sayfasını ziyaret edin.

Deutschland

WOOX Innovations Germany GmbH
Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg
Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr
☎ 040 80 80 10987 (individueller Festnetztarif)
www.philips.de/support

Luxembourg

☎ 24871095 (tarif national)

Österreich

WOOX Innovations Austria GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100 Wien
☎ 01 502 842 132 (individueller Festnetztarif)
Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr
www.philips.at/support

Schweiz

WOOX Innovations Switzerland AG
Allmendstrasse 140, 8027 Zürich
Montag-Freitag / Lundi-Vendredi / 08:00-18:00 Uhr
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

WOOX Innovations Elektronik Ticaret A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
No 13 Kat-1 Ümraniye, İstanbul
Mon-Fri: 09:00 – 18:00
Sat: 09:00- 13:00
☎ 0850 220 9969
www.philips.com.tr

i



www.philips.com/support

Bilgi için genişletilmiş çevrimiçi kullanım belgelerine bakın.



CE 0168

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Tüm hakları saklıdır.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır.



UMS_M888

38_TR_V2.0

WK13403