

Guía de conexión

MAGNAVOX

MAS-85

Antena de cable de FM

2

Altavoz (derecho)

Altavoz (izquierdo)

1

1

Rojo

+


2

Negro

-

Cable de alimentación de CA

3



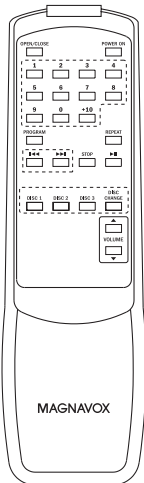


2 x R06/AA pilas (no incluidas)


1

2

3

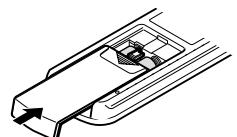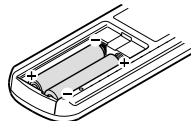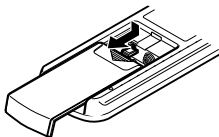

Guía de utilización rápida

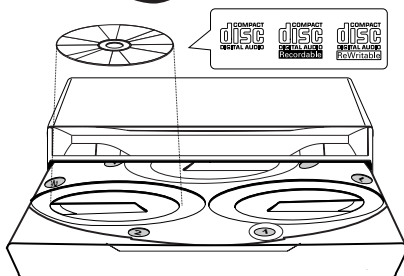

En el manual del usuario
adjunto se describen
detalladas funciones de
reproducción y
adicionales.

Reproducción de discos

- 1 Pulse **POWER** para activarlo, y después ponga el interruptor de **FUNCTION** a **CD**.
- 2 Pulse **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco y coloque un disco (con la cara impresa hacia arriba) respectivamente en cada una de las dos primeras bandejas del disco.
 - Para colocar el tercer disco, pulse **DISC CHANGE** en el mando a distancia to rotate the disc trays.
- 3 Pulse **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del disco.
- 4 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.
 - Para iniciar la reproducción desde una bandeja de disco seleccionada, pulse **DISC 1, 2 o 3**.
- 5 Pulse **■** para detener la reproducción.
- 6 Para extraer el disco, press **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco.
 - Si es necesario, pulse **DISC CHANGE** en el mando a distancia para rotar las bandejas de discos.

Sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **POWER** para activarlo, y después ponga el interruptor de **FUNCTION** a **TUNER**.
- 2 Ajuste **BAND** a **AM** o **FM ST**.
- 3 Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.
 - Para sintonizar una estación de poca potencia, ajuste **BAND** a **FM** (mono).

Reproducción de cinta

- 1 Pulse **POWER** para activarlo, y después ponga el interruptor de **FUNCTION** a **TAPE**.
- 2 Pulse **■▲** para abrir la puerta de la platina.
- 3 Inserte la casete con el lado abierto mirando hacia abajo y la cinta rebobinada en el lado izquierdo.
- 4 Cierre la puerta del compartimento.
- 5 Pulse **▶** para iniciar la reproducción.
- 6 Para parar la cinta, pulse **■▲**.

