




# MAGNAVOX


MAS-85

Antenne filaire FM

2

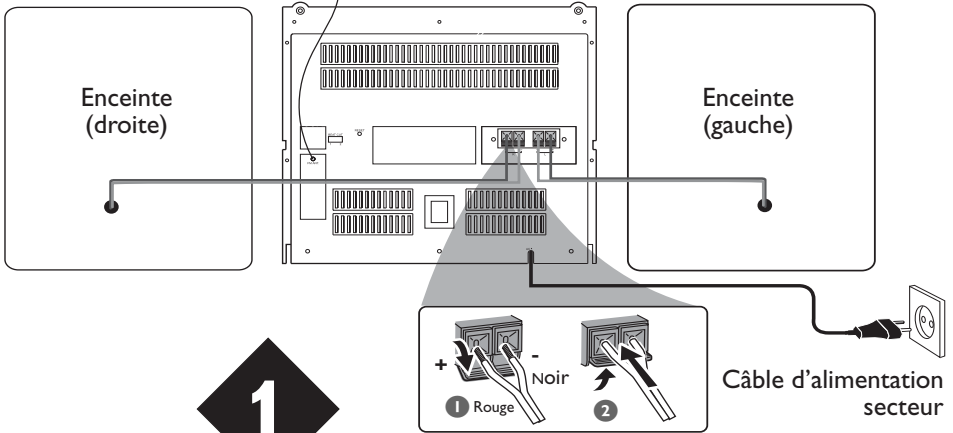

3



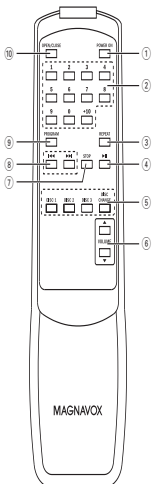


2 x R06/AA piles  
(non comprises)


1

2

3

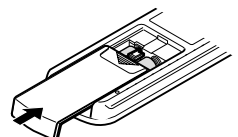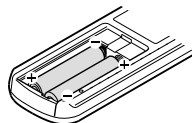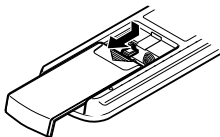

## Guide de démarrage rapide

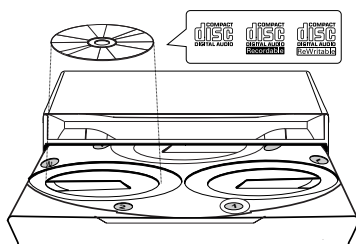

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

### EcLecture des disques

- 1 Appuyez sur **POWER** pour mettre le système sous tension, puis réglez le bouton **FUNCTION** à **CD**.
- 2 Appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour ouvrir les plateaux de disque et insérez vos deux disques (avec la face imprimée orientée vers le haut) sur les deux plateaux.
  - Pour charger le troisième, appuyez sur **DISC CHANGE** (sur la télécommande)
- 3 Appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir de disque.
- 4 Appuyez sur **▶ ||** pour démarrer la lecture.
  - Pour commencer la lecture depuis un plateau à disque sélectionné, appuyez sur **DISC 1, 2** ou **3**.
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.
- 6 Pour enlever le disque, appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour ouvrir les plateaux de disque.
  - Si nécessaire, appuyez sur **DISC CHANGE** (sur la télécommande) pour faire tourner les plateaux de disque.

### Ecoute d'une radio

- 1 Appuyez sur **POWER** pour mettre le système sous tension, puis réglez le bouton **FUNCTION** à **TUNER**.
- 2 Réglez le bouton coulissant **BAND** à **AM** ou **FM ST**.
- 3 Tournez **TUNING** pour syntoniser une station radio.
  - Lorsqu'une station FM est de faible réception, réglez **BAND** sur **FM** (mono).

### Lecture de cassettes

- 1 Appuyez sur **POWER** pour mettre le système sous tension, puis réglez le bouton **FUNCTION** à **TAPE**.
- 2 Appuyez sur **■▲** pour ouvrir la porte du compartiment de la cassette.
- 3 Insérez une cassette, côté ouvert vers le bas et bobine pleine vers la gauche.
- 4 Refermez le volet de la platine cassette..
- 5 Appuyez sur **▶**.
- 6 Pour arrêter la cassette, appuyez sur **■▲**.

