


# 3. Préparation


- 1 Lorsque toutes les connexions sont raccordées, branchez le cordon d'alimentation CA.



à la prise de courant

- 2 Insérez deux piles AAA (R03) (1,5V).

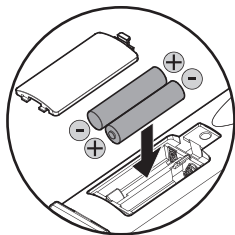


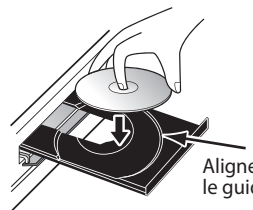
- 3 Appuyez sur [STANDBY-ON ] pour allumer l'appareil.
- 4 Allumez votre TV.
- 5 Appuyez sur le bouton de la télécommande du téléviseur qui permet d'accéder au canal d'entrée externe. Il peut être dénommé "SOURCE", "AV" ou "SELECT" (voir le manuel d'utilisation de votre téléviseur).




Si la TV est connectée par un câble HDMI, l'affichage de l'image d'ouverture peut prendre un peu de temps.

# 4. Lecture

- 1 Appuyez sur [OPEN/CLOSE ] pour ouvrir le tiroir à disque.
- 2 Placez le disque sur le tiroir à disque, l'étiquette tournée vers le haut.



Alignez le disque avec le guide du tiroir.

- 3 Appuyez sur [OPEN/CLOSE ] pour fermer le tiroir à disque.

Il faudra peut-être un moment pour télécharger le disque.

- 4 La lecture peut commencer automatiquement. Sinon, appuyez sur [▶ (lecture)].

Pour mettre la lecture en pause:

Appuyez sur [⏏ (pause)].

Pour retourner à la lecture normale:

Appuyez sur [▶ (lecture)].

Pour arrêter la lecture:

Appuyez sur [■ (arrêt)].

E5P04UD\_E5P05UD  
1VMN28578 ★★★★★  
Imprimé en Chine



\*1VMN28578\*

# MAGNAVOX



## Guide de Démarrage Rapide

Blu-ray Disques Lecteurs MBP1100/F7

1. Sélectionnez ▶ 2. Connecter ▶ 3. Préparation ▶ 4. Lecture



Pour en savoir davantage,  
veuillez composer le **1-800-605-8610**  
ou visiter : [www.magnavox.com/support](http://www.magnavox.com/support)




Veuillez lire le guide de l'utilisateur  
fourni pour des instructions détaillées.

# 1. Sélectionnez la connexion appropriée

## La meilleure



Prend en charge une résolution pouvant atteindre 1080i / 1080p, 1080p24.

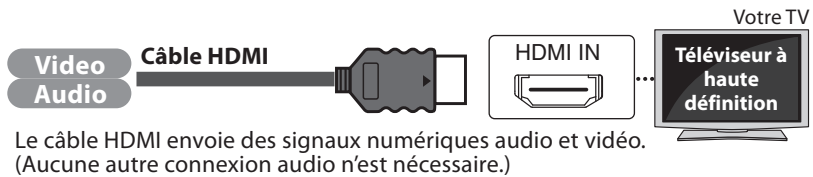

**Câble HDMI vendu séparément :**  
Le câble High Speed HDMI (connu également comme câble HDMI catégorie 2) est recommandé pour une meilleure compatibilité.




## Câble HDMI

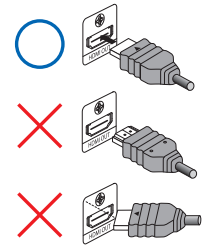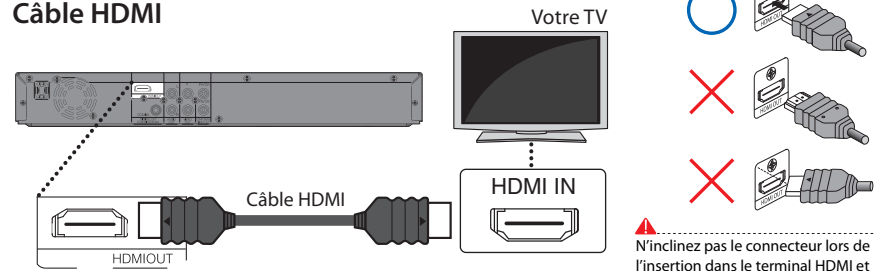

⚠ N'inclinez pas le connecteur lors de l'insertion dans le terminal HDMI et assurez-vous que le format du terminal correspond à celui du connecteur.

## Meilleure

Prend en charge une résolution pouvant atteindre 1080i.

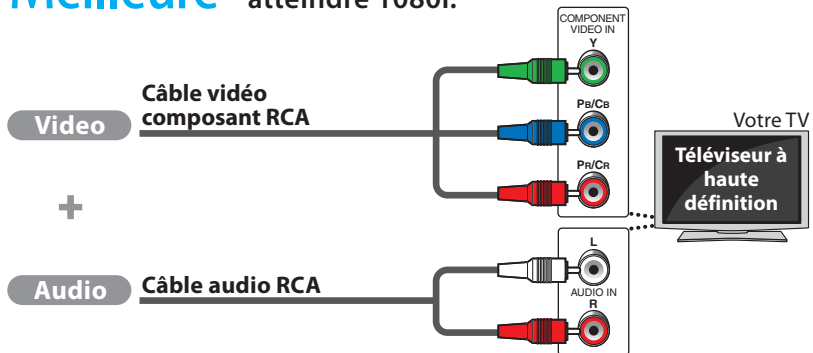


**Les câbles utilisés pour cette connexion sont les suivants:**

- 1 câble audio RCA (G/D) (Fourni)
- 1 câble vidéo composant RCA (Câble non inclus)




## Câble vidéo composant RCA et câble audio RCA.

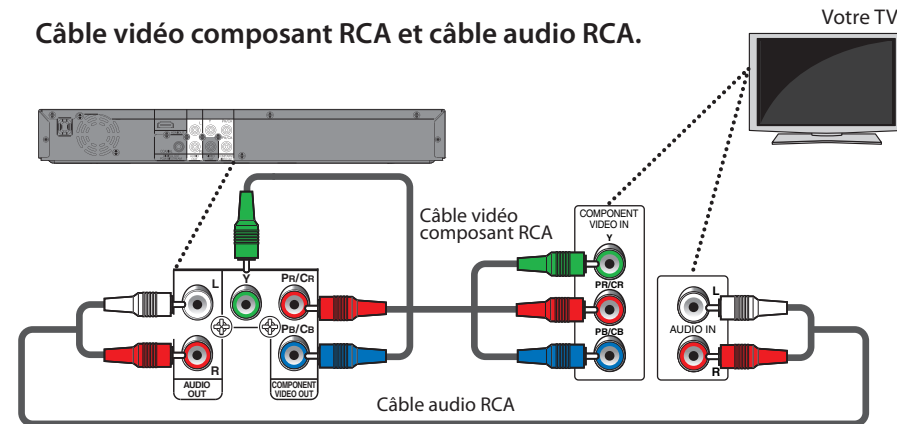

## De base

Prend en charge uniquement la résolution 480i.

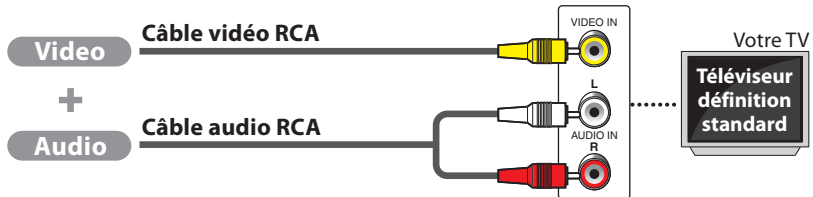


**Les câbles utilisés pour cette connexion sont les suivants:**

- 1 câble audio RCA (G/D) (Fourni)
- 1 câble vidéo RCA (Fourni)



## Câble Audio/Vidéo RCA

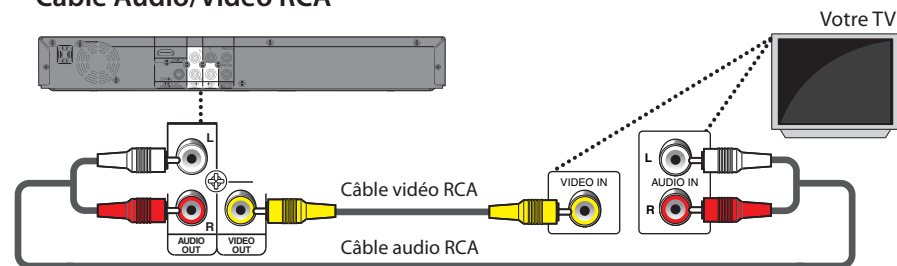

Pour en savoir davantage, veuillez composer le **1-800-605-8610** ou visiter : [www.magnavox.com/support](http://www.magnavox.com/support)



Veuillez lire le guide de l'utilisateur fourni pour des instructions détaillées.