

Περιεχόμενα

Γενικές Πληροφορίες

Περιβαλλοντικές πληροφορίες	177
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	177
Πληροφορίες Ασφαλείας.....	177

Προετοιμασία

Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος	178-179
Προαιρετικές συνδέσεις	179
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	179

Πλήκτρα

Πλήκτρα στο σύστημα και στο τηλεχειριστήριο	180
---	-----

Μασικες Λειτουργίες

Έναρξη λειτουργίας του συστήματος ..	181
Αυτόματη ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής.....	181
Ρύθμιση της έντασης και του ήχου.....	181

Λειτουργία CD

Αναπαραγωγή δίσκου CD	182
Επιλογή άλλου τραγουδιού	182
Αναζήτηση αποσπάσματος τραγουδιού.....	182
Διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής: SHUFFLE και REPEAT	183
Προγραμματισμός τραγουδιών	183
Ανασκόπηση του προγράμματος	183
Διαγραφή προγράμματος	183

Ραδιοφωνική λήψη

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	184
Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	184-185
Συντονισμός σε προεπιλεγμένους σταθμούς	185
RDS.....	185
EON.....	185
Εύρεση τύπου προγράμματος (PTY)	185-186
Δελτίο ειδήσεων και τροχαίας κίνησης (TA)	186

Λειτουργία κασετοφώνου/ Εγγραφή

Αναπαραγωγή κασέτας	187
Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με την Εγγραφή Κασετών	187
Συγχρονισμένη έναρξη εγγραφής από CD	187-188
Εγγραφή από το ραδιόφωνο.....	188
Εγγραφή από την είσοδο AUX	188

Συντήρηση

Ρολό/Χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση του ρολογιού	189
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη	189
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη	189
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη ύπνο	190

Προδιαγραφές

Διόρθωση πιθανών βλαβών

.....	191-192
-------	---------

Γενικές Πληροφορίες

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις ραδιοφωνικές παρεμβολές.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί περιττή συσκευασία. Προσπαθήσαμε ώστε η συσκευασία να διαχωρίζεται σε τρία υλικά: χαρτόνι (κιβώτιο), αφρολέξ από πολυστερίνη και πολυεθυλαίνιο (σακκούλες, προστατευτικά φύλλα).

Τα υλικά αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, καμμένων μπαταριών και παλιών συσκευών.


Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα

- 2 ηχεία
- Τηλεχειριστήριο
- Κεραία πλαισίου για τα AM/MW
- Καλώδιο κεραίας για τα FM

Πληροφορίες Ασφαλείας

- Προτού θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας, που υποδεικνύεται στην πινακίδα ένδειξης του τύπου, (ή η ένδειξη της τάσης δίπλα από τον επιλογέα τάσης) του συστήματός σας ταυτίζεται με την τάση του δικτύου της περιοχής σας. Εάν η τάση δεν είναι η ίδια, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Τοποθετήστε το σύστημα πάνω σε μία επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το σύστημα σε μέρος όπου εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός του, για να αποτρέψετε την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες) απόσταση από το πίσω και από το πάνω μέρος της μονάδας και 5 εκ. (2 ίντσες) από την κάθε πλευρά.
- Μην εκθέτετε το σύστημα, τις μπαταρίες ή τους δίσκους σε υπερβολική υγρασία, βροχή, άμμο ή σε πηγές θερμότητας όπως συσκευές θέρμανσης ή η άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Εάν το σύστημα μετακινηθεί απ' ευθείας από ένα ψυχρό σε ένα ζεστό περιβάλλον, ή εάν τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρό δωμάτιο, ενδέχεται να συμπυκνωθεί υγρασία πάνω στους φακούς της μονάδας δίσκου στο εσωτερικό του συστήματος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή αναπαραγωγής CD δεν θα λειτουργεί κανονικά. Αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για μία ώρα περίπου, χωρίς να υπάρχει δίσκος μέσα στη μονάδα, ωστόσο καταστεί δυνατή η κανονική αναπαραγωγή.
- Τα μηχανικά μέρη του συστήματος περιλαμβάνουν αυτο-λιπαινόμενα ρουλεμάν και δεν πρέπει να γρασσώνονται ή να λιπαίνονται.
- **Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής, εξασφαλίστε να καταναλώνει κάποια ενέργεια. Για να αποσυνδέσετε εντελώς το σύστημα από την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα.**

Προετοιμασία

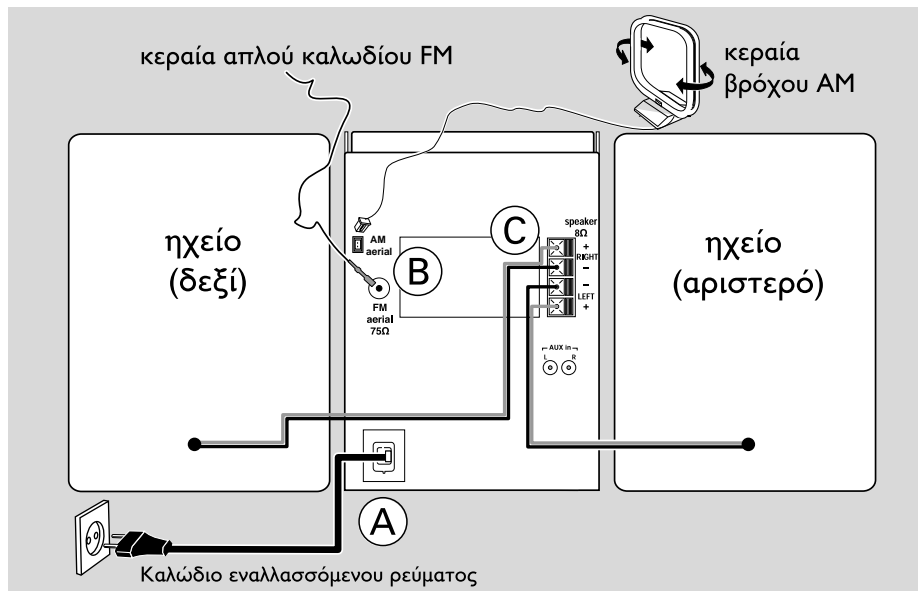

Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος

Η πινακίδα ένδειξης του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.

Α Ρεύμα

Προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι άλλες συνδέσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

– Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε μόνο το αυθεντικό καλώδιο ρεύματος.


– Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις όταν ο διακόπτης ρεύματος είναι ανοιχτός.

Για να αποτρέπεται η υπερθέρμανση, το σύστημα διαθέτει ένα ενσωματωμένο κύκλωμα ασφαλείας. Κατά συνέπεια, το σύστημά σας μπορεί να μεταβεί αυτομάτως σε κατάσταση Αναμονής υπό ακραίες συνθήκες. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε το σύστημα να κρυώσει προτού το επαναχρησιμοποιήσετε (δεν διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις).

Β Σύνδεση κεραιών

Συνδέστε την κεραία βρόχου AM και την κεραία FM, που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, στους αντίστοιχους ακροδέκτες. Ρυθμίστε τη θέση της κεραίας για να έχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.


Κεραία AM

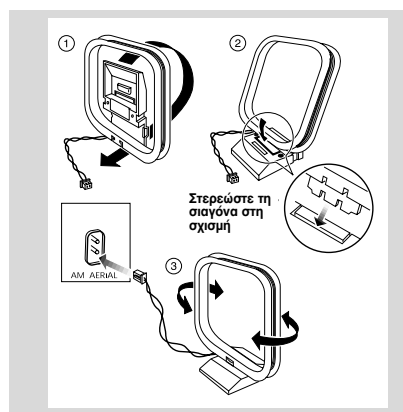

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν μακρύτερα από τηλεοράσεις, βίντεο ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.

Προετοιμασία

Κεραία FM

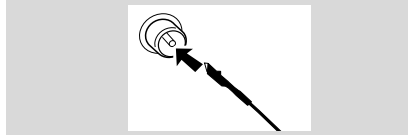


- Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη FM, συνδέστε μία εξωτερική κεραία FM στον ακροδέκτη FM AERIAL (FM ANTENNA).

© Σύνδεση ηχείων

Εμπρός ηχεία

Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους ακροδέκτες των εμπρός ηχείων SPEAKERS, το δεξί ηχείο στον ακροδέκτη "RIGHT" και το αριστερό ηχείο στον ακροδέκτη "LEFT", το χρωματιστό καλώδιο (με την ένδειξη) στο "+" και το μαύρο καλώδιο (χωρίς ένδειξη) στο "-".

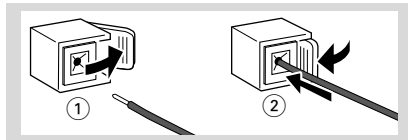

- Στερεώστε το γυμνό κομμάτι του καλωδίου του ηχείου όπως φαίνεται.

Σημειώσεις:

- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση ήχου χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα ηχεία.
- Μην συνδέετε περισσότερα από ένα ηχεία σε κάθε ζεύγος ακροδεκτών ηχείων +/-.
- Μην συνδέετε ηχεία που έχουν μικρότερη αντίσταση από την αντίσταση των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" στο παρόν εγχειρίδιο.

Προαιρετικές συνδέσεις

Οι προαιρετικές συσκευές και τα καλώδια σύνδεσης δεν συμπεριλαμβάνονται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των συνδεδεμένων συσκευών.

Σύνδεση άλλης συσκευής στο σύστημά σας


Συνδέστε τους ακροδέκτες της αριστερής και της δεξιάς εξόδου ήχου (audio OUT) μιας τηλεόρασης, ενός βίντεο, μιας συσκευής αναπαραγωγής δίσκων λέιζερ, μιας συσκευής αναπαραγωγής DVD ή ενός CD εγγραφής στους ακροδέκτες εισόδου **AUX IN**.

Σημείωση:

- Εάν συνδέετε κάποια συσκευή με μονοφωνική έξοδο (έναν μόνο ακροδέκτη εξόδου ήχου), συνδέστε την στον αριστερό ακροδέκτη εισόδου **AUX IN**. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο cinch "μετατροπής μονού σε διπλό" (ο ήχος εξακολουθεί να είναι μονοφωνικός).

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες (δεν παρέχονται) τύπου R03 ή AAA μέσα στο τηλεχειριστήριο με τη σωστή πολικότητα, σύμφωνα με τις ενδείξεις "+" και "-" που αναγράφονται στο εσωτερικό του χώρου των μπαταριών.

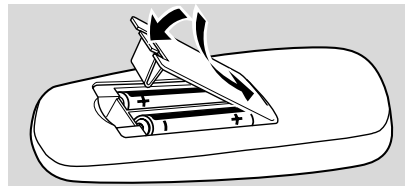





















ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, εάν έχουν εξαντληθεί ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε συγχρόνως μεταχειρισμένες με καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και, συνεπώς, πρέπει να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.




Πλήκτρα (Εικόνα στη σελίδα 3)

Πλήκτρα στο σύστημα και στο τηλεχειριστήριο


- ① **STANDBY ON** 
- ενεργοποίηση της συσκευής / της κατάστασης αναμονής.
 - μόνο στο τηλεχειριστήριο - ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής (standby).
- ② **SELECT SOURCE**
- επιλογή της πηγής ήχου CD/ TUNER/ TAPE / AUX.
 - θέση σε λειτουργία της συσκευής.
- ③ **Οθόνη**
- δείχνει την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής.
- ④ **PROGRAM**
- για CDπρογραμματισμός τραγουδιών και ανασκόπηση του προγράμματος.
 - για Δέκτης....προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών, αυτόματα ή με το χέρι.
- ⑤ **TIMER ON • OFF**
- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.
- ⑥ **VOLUME (VOL - / +)**
- ρύθμιση της έντασης.
 - μόνο στο σύστημα - ρύθμιση των ωρών και λεπτών για το ρολόι / χρονοδιακόπτη.
- ⑦ **CLOCK / RDS**
- για Δέκτης ..εμφάνιση διάφορων πληροφοριών RDS.
 - για Clockεπιλογή της λειτουργίας του ρολογιού.
- ⑧ **SHUFFLE**
- ναπαραγωγή των τραγουδιών του CD σε τυχαία σειρά.
- ⑨ **Πλήκτρα ρύθμισης INTERACTIVE SOUND:**
- DBB**(Dynamic Bass Boost) ενίσχυση των μπάσων.
- DSC**(Digital Sound Control) επιλογή των ηχητικών χαρακτηριστικών: OPTIMAL/ROCK/JAZZ/POP.
- INCREDIBLE SURR. (IS)**δημιουργία υπερενισχυμένου στερεοφωνικού εφέ.
- ⑩ **iR SENSOR**
- αισθητήρας υπέρυθρων ακτινών για το τηλεχειριστήριο.
- ⑪ **REPEAT/BAND**
- για CDεπανάληψη τραγουδιού / προγράμματος CD / ολόκληρου του CD.
 - για Δέκτης ..επιλογή της ζώνης συχνοτήτων.

- ⑫ **MODE SELECTION**
- STOP** διακοπή της αναπαραγωγής του CD και διαγραφή του προγράμματος του CD.
- PLAY • PAUSE** 
-Ξεκινάτε ή διακόπτετε την αναπαραγωγή.
- PRESET** 
- (, )επιλογή προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.
- PREV**  / **NEXT** 
- (, )επιλογή της αρχής του τρέχοντος / προηγούμενου / επόμενου τραγουδιού.
- (, )αναζήτηση προς τα μπροστά και πίσω μέσα στο ίδιο τραγούδι / CD.
- TUNING**  
- (, ) ...συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- ⑬ **Πλήκτρα ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ**
- RECORD**έναρξη εγγραφής.
- PLAY** έναρξη αναπαραγωγής.
-  / ταχεία περιέλιξη της κασέτας προς τα πίσω/ προς τα μπροστά.
- STOP • OPEN** ...σταμάτημα της κασέτας, άνοιγμα της υποδοχής της κασέτας.
- PAUSE**.....παύση της εγγραφής ή αναπαραγωγής.
- ⑭ **OPEN • CLOSE**
- άνοιγμα / κλείσιμο της υποδοχής του CD.
- ⑮ 
- για σύνδεση ακουστικών.
- ⑯ **REPEAT**
- επανάληψη τραγουδιού / προγράμματος CD / ολόκληρου του CD.
- ⑰ **MUTE**
- διακοπή και επαναφορά της αναπαραγωγής ήχου.
- ⑱ **NEWS/TA**
- ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του δελτίου ειδήσεων και τροχαίας κίνησης RDS.
- ⑲ **SLEEP**
- ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη ύπνου - επιλογή του χρονοδιακόπτη ύπνου.

Σημειώσεις για το τηλεχειριστήριο:

- Πρώτα επιλέγετε την πηγή που θέλετε να λειτουργείτε πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα επιλογής πηγής στο τηλεχειριστήριο (π.χ. CD ή TUNER, κ.λπ.).
- Μετά επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία (, ,  κ.λπ.).

Μασικές Λειτουργίες

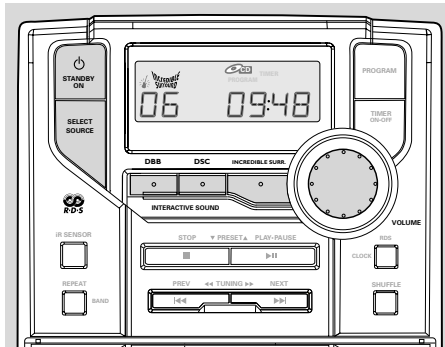

Σημαντικό:
Πριν λειτουργήσετε το σύστημα, ολοκληρώστε τις διαδικασίες της προετοιμασίας.

Έναρξη λειτουργίας του συστήματος

- πατήστε **STANDBY ON** ή **SELECT SOURCE**.
→ Το σύστημα θα επανέλθει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- πατήστε **CD, TUNER, TAPE** ή **AUX** στο τηλεχειριστήριο.
→ Το σύστημα θα μεταβεί στην επιλεγμένη πηγή.




Για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής (standby)

- πατήστε **STANDBY ON** στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο.
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του κασετοφώνου, πατήστε πρώτα **STOP • OPEN**.
→ Οι ρυθμίσεις της έντασης, του αμφίδρομου ήχου, η τελευταία επιλεγμένη πηγή ήχου και οι προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα διατηρηθούν στη μνήμη της συσκευής.

Αυτόματη ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή τίθεται αυτόματα στην κατάσταση αναμονής (standby), αν περάσουν 15 λεπτά μετά το τέλος της κασέτας ή του CD χωρίς να πατηθεί κάποιο πλήκτρο.


Ρύθμιση της έντασης και του ήχου

- 1 Γυρίστε το ρυθμιστικό **VOLUME** της συσκευής προς τα αριστερά για να μειώσετε την ένταση ή προς τα δεξιά για να την αυξήσετε (ή πατήστε **VOL - / +** στο τηλεχειριστήριο).
→ Η οθόνη δείχνει τη στάθμη του ήχου **LEVEL** και έναν αριθμό από 0-32.
- 2 Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το ρυθμιστικό αμφίδρομου ήχου **DSC** στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ:
OPTIMAL (καμία ένδειξη) / **ROCK** () / **JAZZ** () / **POP** () .
- 3 Πατήστε **DBB** για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την ενίσχυση των μπάσων.
→ Η οθόνη δείχνει την ένδειξη **DBB** αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία DBB.
- 4 Πατήστε **INCREDIBLE SURR.** (ή **IS** στο τηλεχειριστήριο) για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το ηχητικό εφέ surround.
→ Η οθόνη δείχνει την ένδειξη **INCREDIBLE Surround** αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.


Σημείωση:

– Το αποτέλεσμα της ρύθμισης **INCREDIBLE SURROUND** μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μουσικής.

- 5 Πατήστε **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για να διακόψετε αμέσως την αναπαραγωγή ήχου.
→ Η αναπαραγωγή συνεχίζεται χωρίς ήχο και η οθόνη δείχνει την ένδειξη **MUTE**.
- Για να επανεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ήχου μπορείτε:
 - να ξαναπατήσετε **MUTE**;
 - να αλλάξετε τη ρύθμιση της έντασης;
 - να αλλάξετε την πηγή ήχου

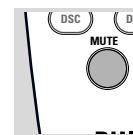

Λειτουργία CD

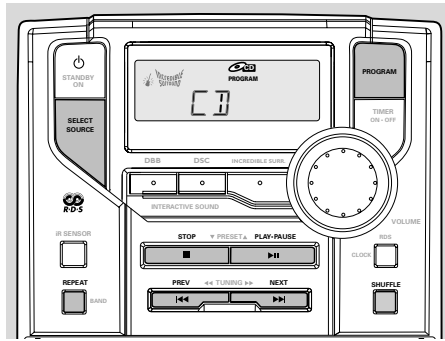

Σημαντικό:
Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φακό του CD player!




Αναπαραγωγή δίσκου CD

Αυτή η συσκευή CD player είναι σε θέση να αναπαράγει δίσκους Audio, συμπεριλαμβανομένων και των δίσκων CD-Recordable και CD-Rewritable.

- Ωστόσο, η αναπαραγωγή δίσκων CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ή CD ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι δυνατή.

- 1 Επιλέξτε την πηγή ήχου **CD**.
- 2 Πατήστε **OPEN • CLOSE** για να ανοίξετε την υποδοχή του CD.
 → Το μήνυμα **OPEN** εμφανίζεται μόλις ανοίξετε την υποδοχή του CD.



- 3 Τοποθετήστε ένα CD με την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω και πιέστε στο σημείο **OPEN • CLOSE** για να κλείσετε το καπάκι της υποδοχής του CD.
 → Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **REPEAT** ενώ το CD player ελέγχει το περιεχόμενο του CD, και στη συνέχεια εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός τραγουδιών και ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής του CD.
- 4 Πατήστε **PLAY • PAUSE** (▶) (▶) στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
 → Κατά την αναπαραγωγή του CD, η οθόνη δείχνει τον αριθμό του τρέχοντος τραγουδιού και τον χρόνο που έχει παρέλθει από την αρχή του τραγουδιού.

- 5 Μπορείτε να παύσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατώντας **PLAY • PAUSE** (▶) (▶) στο τηλεχειριστήριο). Ξαναπατήστε **PLAY • PAUSE** (▶) (▶) στο τηλεχειριστήριο για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

→ Όταν διακοπεί η αναπαραγωγή, η οθόνη "παγώνει" και ο παρελθών χρόνος αναπαραγωγής αναβοσβήνει.

- 6 Πατήστε **STOP** (■) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Σημείωση: Η αναπαραγωγή θα σταματήσει επίσης:

- μόλις ανοίξετε την υποδοχή του CD.
- όταν φτάσει το CD στο τέλος.
- αν επιλέξετε κάποια άλλη πηγή: **TAPE**, **TUNER** ή **AUX**.
- αν επιλέξετε την κατάσταση αναμονής.
- αν πατήσετε το πλήκτρο **PLAY** (▶) του κασετοφώνου.

Επιλογή άλλου τραγουδιού

- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **PREV** (◀◀) ή **NEXT** (▶▶) (◀◀ ή ▶▶ στο τηλεχειριστήριο), μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη.
- Αν έχετε επιλέξει έναν αριθμό τραγουδιού αμέσως μετά την τοποθέτηση του CD στην υποδοχή ή αν η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση παύσης (**PAUSE**), θα πρέπει να πατήσετε **PLAY • PAUSE** (▶) (▶) στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Αναζήτηση αποσπάσματος τραγουδιού

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **PREV** (◀◀) ή **NEXT** (▶▶) (◀◀ ή ▶▶ στο τηλεχειριστήριο).
 → Το CD αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση.
- 2 Μόλις αναγνωρίσετε το απόσπασμα που ψάχνετε, αφήστε το πλήκτρο **PREV** (◀◀) ή **NEXT** (▶▶) (◀◀ ή ▶▶ στο τηλεχειριστήριο).
 → Συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή.

Σημείωση:

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός προγράμματος ή της αναπαραγωγής στη λειτουργία **SHUFFLE** / **REPEAT**, η αναζήτηση είναι μόνο δυνατή μέσα στο ίδιο τραγούδι.

Λειτουργία CD

Διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής: SHUFFLE και REPEAT

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε τους διάφορους τρόπους λειτουργίας πριν την αναπαραγωγή ή κατά τη διάρκειά της. Οι επιλογές αναπαραγωγής μπορούν να συνδυαστούν επίσης με την επιλογή PROGRAM.

SHUFFLE...τα τραγούδια ολόκληρου του CD ή του προγράμματος αναπαράγονται σε τυχαία σειρά

SHUFFLE και REPEAT ALL ...συνεχής επανάληψη ολόκληρου του CD ή του προγράμματος σε τυχαία σειρά

REPEAT ALL...επανάληψη ολόκληρου του CD ή του προγράμματος

REPEAT ...συνεχής αναπαραγωγή του τρέχοντος τραγουδιού

- 1 Για την επιλογή του τρόπου αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο **SHUFFLE** ή **REPEAT** πριν ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, έως ότου η οθόνη δείξει την επιθυμητή λειτουργία.
- 2 Αν βρίσκεστε στην κατάσταση STOP, πατήστε **PLAY•PAUSE** (▶|) (▶|) στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
→ Αν έχετε επιλέξει SHUFFLE, η αναπαραγωγή ξεκινάει αμέσως.
- 3 Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο **SHUFFLE** ή **REPEAT** μέχρι να σβήσουν οι διάφορες ενδείξεις των λειτουργιών SHUFFLE/ REPEAT στην οθόνη.
- Μπορείτε επίσης να πατήσετε **STOP** ■ για να σταματήσετε τον επιλεγμένο τρόπο αναπαραγωγής.

Προγραμματισμός τραγουδιών

Πραγματοποιήστε τον προγραμματισμό στην κατάσταση STOP για να αποθηκεύσετε τα τραγούδια του CD στην επιθυμητή σειρά. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποιο τραγούδι περισσότερες φορές. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 τραγούδια στη μνήμη.

- 1 Πατήστε **PROGRAM** για να μπείτε στην κατάσταση προγραμματισμού.
→ Η οθόνη δείχνει έναν αριθμό τραγουδιού, και η ένδειξη **PROGRAM** αναβοσβήνει.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PREV** ◀◀ ή **NEXT** ▶▶ (◀◀ ή ▶▶) στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό τραγουδιού.
- 3 Πατήστε **PROGRAM** για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό τραγουδιού που θέλετε να αποθηκευτεί στη μνήμη.
→ Εμφανίζονται για λίγο ο συνολικός αριθμός προγραμματισμένων τραγουδιών και ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής του προγράμματος, και έπειτα το επιλεγμένο τραγούδι και η ένδειξη **PRGB**.
- 4 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 2-3 για την επιλογή και αποθήκευση όλων των επιθυμητών τραγουδιών.
→ Η ένδειξη **FULL** εμφανίζεται αν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 20 τραγούδια.
- 5 Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή του προγράμματός σας, πατήστε **PLAY•PAUSE** ▶| (▶|) στο τηλεχειριστήριο).

Ανασκόπηση του προγράμματος


Ξστη θέση STOP, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **PROGRAM** έως ότου η οθόνη δείξει όλους τους αποθηκευμένους αριθμούς τραγουδιών στη σειρά τους.

Διαγραφή προγράμματος

Μπορείτε να διαγράψετε το πρόγραμμα:

- πατώντας μία φορά το πλήκτρο **STOP** ■ στην κατάσταση STOP.
- πατώντας δύο φορές το πλήκτρο **STOP** ■ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- ανοίγοντας την υποδοχή του CD.
→ Θα σβήσει η ένδειξη **PROGRAM** στην οθόνη.

Ραδιοφωνική λήψη

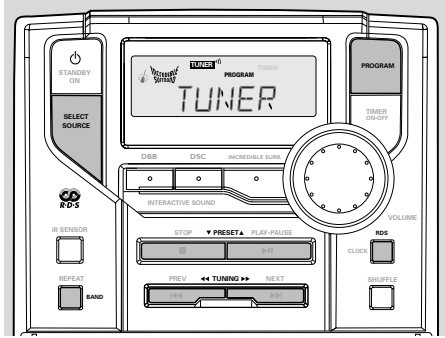

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Επιλέξτε την πηγή ήχου **TUNER**.
→ Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη **TUNER**.
- 2 Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **BAND** για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων.
- 3 Πατήστε **TUNING** ◀ ή ▶ και αφήστε το πλήκτρο.
→ Ο δέκτης συντονίζεται αυτόματα στον πλησιέστερο ραδιοφωνικό σταθμό με αρκετά ισχυρό σήμα. Ένδειξη στην οθόνη κατά τη διάρκεια του αυτόματου συντονισμού: **SEARCH**.
→ Όταν λαμβάνεται το σήμα ενός στερεοφωνικού σταθμού στα FM, εμφανίζεται η ένδειξη **STEREO**.
- 4 Αν είναι αναγκαίο, επαναλαμβάνετε το τρίτο βήμα μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό.
- Για να συντονίσετε τον δέκτη σε έναν σταθμό με αδύναμο σήμα, πατήστε σύντομα και επαναληπτικά το πλήκτρο **TUNING** ◀ ή ▶ μέχρι να πετύχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 40 ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη.

Αυτόματος προγραμματισμός

Ο αυτόματος προγραμματισμός θα ξεκινήσει από τον επιλεγμένο αριθμό προεπιλογής. Από αυτόν τον αριθμό προεπιλογής και πέρα, θα διαγραφούν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που είχαν προγραμματιστεί ωρύτερα. Η συσκευή θα προγραμματίσει μόνο σταθμούς που δεν βρίσκονται ήδη αποθηκευμένοι στη μνήμη.

- 1 Πατήστε **PRESET** ▼ ή ▲ (◀ ή ▶) στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλογής από τον οποίο θέλετε να ξεκινήσει ο αυτόματος προγραμματισμός.

Σημείωση:

– Αν δεν επιλέξετε κάποιον αριθμό προεπιλογής, ο προγραμματισμός θα αρχίσει αυτόματα από την αριθμό προεπιλογής 1, και όλες οι παλιές προεπιλογές σας θα διαγραφούν.

- 2 Πατήστε **PROGRAM** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη **AUTO** και οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται σύμφωνα με την ισχύ λήψεως της περιοχής συχνοτήτων: πρώτα FM, έπειτα MW και τέλος LW. Στη συνέχεια αναπαράγεται ο τελευταίος σταθμός προεπιλογής που αποθηκεύτηκε.

Προγραμματισμός με το χέρι

- 1 Συντονίστε το ραδιοφωνικό στον επιθυμητό σταθμό (δείτε "Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς").
- 2 Πατήστε **PROGRAM** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
→ Αναβοσβήνει η ένδειξη **PROGRAM** στην οθόνη.
- 3 Πατήστε **PRESET** ▼ ή ▲ (◀ ή ▶) στο τηλεχειριστήριο για να δώσετε σ' αυτόν τον σταθμό έναν αριθμό από το 1 έως το 40.

Ραδιοφωνική λήψη

- 4 Ξαναπατήστε **PROGRAM** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
→ Σβήνει η ένδειξη **PROGRAM** και εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 5 Επαναλαμβάνετε τα τέσσερα παραπάνω βήματα για την αποθήκευση περισσότερων σταθμών.
- Μπορείτε να διαγράψετε οποιονδήποτε προεπιλεγμένο σταθμό αποθηκεύοντας κάποια άλλη συχνότητα στη θέση του.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένους σταθμούς

- Πατήστε **PRESET** ▼ ή ▲ (◀ ή ▶) στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός προεπιλογής του επιθυμητού σταθμού.

RDS

Το "**Σύστημα Δεδομένων μέσω Ραδιοφώνου**" (RDS) είναι μια υπηρεσία που παρέχει σε σταθμούς FM τη δυνατότητα να παρουσιάζουν συμπληρωματικές πληροφορίες. Όταν λαμβάνετε το σήμα ενός σταθμού RDS, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  και το όνομα του σταθμού. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού, οι σταθμοί RDS θα προγραμματιστούν πρώτοι.


Επιλογή διάφορων τύπων πληροφοριών RDS

- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **RDS** για να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων πληροφοριών (αν είναι διαθέσιμες):
 - Ονομα σταθμού
 - Τύπος προγράμματος, για παράδειγμα *NEWS, SPORT, POP M...*
 - Ραδιοφωνικά μηνύματα κειμένου
 - Συχνότητα

Σημείωση:

- Αν πατήσετε **RDS** ενώ το σήμα RDS δεν είναι διαθέσιμο, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **NO RDS**.

EON

Η επιλογή "**Άλλα Προηγμένα Δίκτυα**" (EON) σας δίνει τη δυνατότητα εύρεσης σταθμών RDS που προσφέρουν κάποιο συγκεκριμένο τύπο προγράμματος. Αν είναι διαθέσιμη η λειτουργία EON, εμφανίζεται η ένδειξη .

Εύρεση τύπου προγράμματος (PTY)

Η λειτουργία PTY σας παρέχει τη δυνατότητα να βρείτε τον τύπο προγράμματος της προτίμησής σας. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία PTY, θα πρέπει πρώτα να προγραμματίσετε σταθμούς RDS στη μνήμη του δέκτη (δείτε "Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών").

- 1 Την ώρα που ακούτε κάποιον σταθμό RDS, πατήστε **RDS** στη συσκευή μέχρι να εμφανιστεί ο τύπος προγράμματος.
- 2 Πατήστε **PRESET** ▼ ή ▲ (◀ ή ▶) στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός τύπος προγράμματος.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TUNING** ◀◀ ή ▶▶ (◀◀ ή ▶▶) στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσει η αναζήτηση.
→ Το ραδιόφωνο συντονίζεται σε σταθμό RDS που μεταδίδει τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος. Αν ο επιλεγμένος τύπος προγράμματος δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται το μήνυμα **TYPE NOT FOUND** (δεν βρέθηκε ο τύπος).

Τύποι προγραμμάτων RDS

NO TYPEΚανένας τύπος προγράμματος RDS
NEWS.....Ειδήσεις
AFFAIRSΠολιτική και επικαιρότητα
INFO.....Ειδικά ενημερωτικά προγράμματα
SPORTΑθλητικά
EDUCATEΕκπαίδευση και προηγμένη κατάρτιση
DRAMAΡαδιοφωνικά έργα και λογοτεχνία
CULTUREΠολιτισμός, θρησκεία και κοινωνία

Ραδιοφωνική λήψη


SCIENCEΕπιστήμες
 VARIETYΨυχαγωγικά προγράμματα
 POP M.....Μουσική ποπ
 ROCK MΜουσική ροκ
 MOR M.....Ελαφριά μουσική
 LIGHT MΕλαφριά κλασική μουσική
 CLASSICS ..Κλασική μουσική
 OTHER MΕιδικά μουσικά προγράμματα

Δελτίο ειδήσεων και τροχαίας κίνησης (TA)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ραδιοφωνικό δέκτη έτσι, ώστε η αναπαραγωγή δίσκου CD ή κασέτας να διακόπτεται για τη μετάδοση του δελτίου ειδήσεων ενός σταθμού RDS. Αυτή η επιλογή λειτουργεί μόνο εάν ταυτόχρονα με το δελτίο ειδήσεων μεταδίδεται και το σήμα RDS για τον τύπο προγράμματος NEWS.

- 1 Συντονίστε τη συσκευή στον επιθυμητό σταθμό RDS.

- 2 Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **NEWS/TA** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία μετάδοσης του δελτίου ειδήσεων.

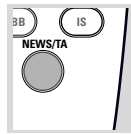

→ Εμφανίζεται για λίγο μία από τις ενδείξεις **NEWS ON, TA ON** ή **OFF**.

→ Η ένδειξη **NEWS** εμφανίζεται αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία μετάδοσης δελτίου ειδήσεων ή δελτίου τροχαίας κίνησης. Η αλλαγή της πηγής ήχου δεν θα απενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία.

Σημειώσεις:


- Για την αποφυγή ακούσιων εγγραφών, η μετάδοση ειδήσεων δεν λειτουργεί όταν πραγματοποιείται εγγραφή κασέτας.
- Όταν λαμβάνονται δελτία ειδήσεων ή τροχαίας κίνησης RDS κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός CD, η αναπαραγωγή θα διακοπεί και θα μπορείτε να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων / τροχαίας κίνησης. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται μόλις τελειώσει το δελτίο. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κασέτας, η κασέτα θα εξακολουθεί να παίζει, αλλά θα ακούτε μόνο το δελτίο ειδήσεων / τροχαίας κίνησης έως ότου τελειώσει η μετάδοσή του.
- Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία RDS NEWS σε συνδυασμό με σταθμό EON, η συσκευή ανιχνεύει ολόκληρο το δίκτυο για το σχετικό δελτίο.

Απενεργοποίηση του Δελτίου Ειδήσεων και Τροχαίας Κίνησης RDS

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μετάδοσης ειδήσεων:

- Πατήστε **NEWS/TA** στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της λήψης του δελτίου ειδήσεων.
- Πατήστε **⏻** **STANDBY ON** στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο.
- Συντονίστε τον δέκτη σε έναν σταθμό που δεν προσφέρει RDS.

Λειτουργία κασετοφώνου/Εγγραφή

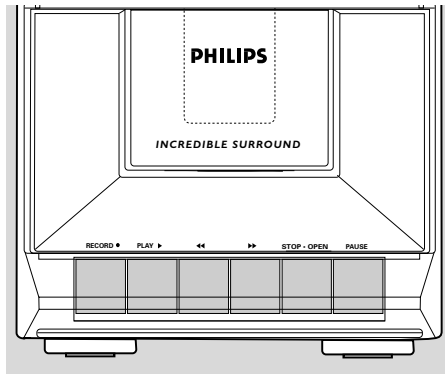

Αναπαραγωγή κασέτας

- 1 Επιλέξτε την πηγή ήχου **TAPE**.
→ Η οθόνη δείχνει την ένδειξη **TAPE** καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του κασετοφώνου.
- 2 Πατήστε **STOP • OPEN** για να ανοίξετε την υποδοχή της κασέτας.
- 3 Τοποθετήστε μια κασέτα στην οποία έχουν γίνει εγγραφές και κλείστε την υποδοχή της κασέτας.
 - Βάλτε τη κασέτα με την ανοικτή πλευρά προς τα κάτω και την ταινία τυλιγμένη αριστερά.
- 4 Πατήστε **PLAY ▶** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
- 5 Πατήστε **PAUSE** για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Ξαναπατήστε αυτό το πλήκτρο για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
- 6 Πατώντας **◀◀** ή **▶▶** στη συσκευή, μπορείτε να τυλίξετε την κασέτα γρήγορα προς τα μπροστά ή πίσω.
- 7 Πατήστε **STOP • OPEN** για να σταματήσετε την κασέτα.
 - Στο τέλος της κασέτας τα πλήκτρα επανέρχονται αυτόματα στην αρχική τους θέση, εκτός αν έχετε πατήσει το πλήκτρο **PAUSE**.

Σημείωση:

– Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ή εγγραφής μιας κασέτας δεν μπορείτε να αλλάξετε την πηγή ήχου.

Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με την Εγγραφή Κασετών

- Η αντιγραφή επιτρέπεται καθ' όσον δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
- Το κασετόφωνο αυτό δεν είναι κατάλληλο για την εγγραφή κασετών του τύπου **METAL (IEC IV)**. Για τις εγγραφές σας θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες του τύπου **NORMAL (IEC I)** στις οποίες δεν έχουν αφαιρεθεί τα γλωσσίδια προστασίας αντιγραφής.
- Η ιδανική στάθμη ήχου για την εγγραφή ρυθμίζεται αυτόματα. Η αλλαγή των ρυθμίσεων **VOLUME**, **INCREDIBLE SURROUND**, **DBB** ή **INTERACTIVE SOUND** δεν θα επηρεάσει την τρέχουσα εγγραφή.
- Στην αρχή και στο τέλος της κασέτας, δεν πραγματοποιείται εγγραφή επί 7 δευτερόλεπτα, όταν περνά η αρχή της ταινίας από τις κεφαλές του κασετοφώνου.
- Για να αποφύγετε την ακούσια αντιγραφή των κασετών σας, κρατήστε την κασέτα μπροστά σας και σπιάστε το αριστερό γλωσσίδι. Η αντιγραφή αυτής της πλευράς είναι πλέον αδύνατη. Για να αντιγράψετε αυτή την πλευρά, καλύψτε τα σπασμένα γλωσσίδια με κολλητική ταινία.

Συγχρονισμένη έναρξη εγγραφής από CD

- 1 Επιλέξτε την πηγή ήχου **CD**.
- 2 Τοποθετήστε ένα CD και αν επιθυμείτε, προγραμματίστε τραγούδια.
- 3 Πατήστε **STOP • OPEN** για να ανοίξει η υποδοχή της κασέτας.
- 4 Τοποθετήστε μια κατάλληλη κασέτα και κλείστε την υποδοχή της κασέτας.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο **RECORD** για να αρχίσει η εγγραφή.
→ Μετά από 7 δευτερόλεπτα, η αναπαραγωγή του προγράμματος θα αρχίσει αυτόματα από την αρχή του CD / του προγράμματος. Δεν χρειάζεται να θέσετε ξεχωριστά σε λειτουργία το CD player.

Επιλογή και εγγραφή συγκεκριμένου αποσπάσματος τραγουδιού:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **PREV ◀◀** ή **NEXT ▶▶** (◀◀ ή ▶▶ στο τηλεχειριστήριο).

Λειτουργία κασετοφώνου/Εγγραφή

- Αφήστε το πλήκτρο **PREV** ◀ ή **NEXT** ▶ μόλις αναγνωρίσετε το απόσπασμα που ψάχνετε.
- Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του CD, πατήστε **PLAY•PAUSE** ▶|| (▶|| στο τηλεχειριστήριο).
- Η εγγραφή θα αρχίσει ακριβώς από αυτό το σημείο, μόλις πατήσετε το πλήκτρο **RECORD**.
- 6 Για σύντομες παύσεις κατά την εγγραφή, πατήστε **PAUSE**. Ξαναπατήστε **PAUSE** για να συνεχιστεί η εγγραφή.
- 7 Πατήστε **STOP•OPEN** για να σταματήσετε την εγγραφή.
- 2 Πατήστε **STOP•OPEN** για να ανοίξει η υποδοχή της κασέτας.
- 3 Τοποθετήστε μια κατάλληλη κασέτα και κλείστε την υποδοχή της κασέτας.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο **RECORD** για να αρχίσει η εγγραφή.
- 5 Για σύντομες παύσεις, πατήστε **PAUSE**. Ξαναπατήστε **PAUSE** για να συνεχιστεί η εγγραφή.
- 6 Πατήστε **STOP•OPEN** για να σταματήσετε την εγγραφή.

Εγγραφή από το ραδιόφωνο

- 1 Συντονίστε τον δέκτη στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό (δείτε "Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς").
- 1 Επιλέξτε την πηγή ήχου **AUX**.
- 2 Αν είναι αναγκαίο, φροντίστε ώστε η πρόσθετη συσκευή να είναι έτοιμη για εγγραφή.
- 3 Πατήστε **RECORD** για να αρχίσει η εγγραφή.

Εγγραφή από την είσοδο AUX


Συντήρηση

Καθαρισμός του περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί και λίγο διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αμμωνία ή αποξεστικά.

Καθαρισμός των δίσκων

- Όταν οι δίσκοι είναι βρώμικοι, καθαρίστε τους με ένα πανί καθαρισμού, σκουπίζοντάς τους από το κέντρο προς την περιφέρεια.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά όπως βενζίνη, διαλυτικά ή καθαριστικά του εμπορίου ή σπρέι που είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό αναλογικών δίσκων.

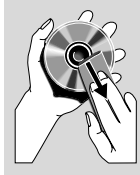


Καθαρισμός του φακού CD

- Μετά από παρατεταμένη χρήση σκόνη, βρωμιά κ.λπ. που μαζεύονται στο φακό του CD. Για να έχετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε τον φακό του CD με το καθαριστικό φακών CD της Philips (Philips CD Lens Cleaner) ή άλλο κατάλληλο υγρό καθαρισμού του εμπορίου ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Καθαρισμός των Κεφαλών και των Διόδων της Ταινίας


- Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής των κασετών σας, καθαρίζετε τα στοιχεία, που φέρουν την ένδειξη (A), (B) και (C) στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, μετά από 50 περίπου ώρες λειτουργίας.
- Χρησιμοποιώντας λίγο βαμβάκι με λίγο υγρό καθαρισμού ή οινόπνευμα.
- Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τις κεφαλές, χρησιμοποιείτε την ειδική κασέτα καθαρισμού μια φορά.

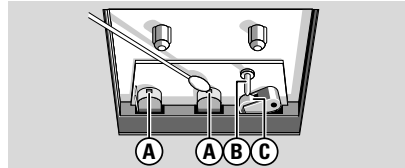

Απομαγνητισμός των κεφαλών

- Χρησιμοποιείτε την κασέτα απομαγνητισμού που είναι διαθέσιμη από τον προμηθευτή σας.

Ρολοί/Χρονοδιακόπτης

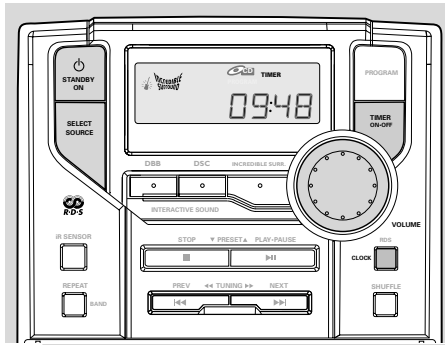

Ρύθμιση του ρολογιού

Υπάρχουν δύο τρόποι ρύθμισης του ρολογιού: με το χέρι ή αυτόματα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία RDS.

Αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού (μόνο στα μοντέλα RDS)

- 1 Συντονίστε τη συσκευή σ' έναν σταθμό RDS (δείτε "Ραδιοφωνική λήψη").
- 2 Κρατήστε το πλήκτρο **CLOCK** πατημένο επί 2 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
→ Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **SEARCH RDS TIME**, επί το πολύ 90 δευτερόλεπτα. Έπειτα, η οθόνη δείχνει την ώρα.
→ Αν εμφανιστεί το μήνυμα **NO RDS TIME**, αυτό σημαίνει ότι δεν λήφθηκε το σήμα της ώρας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι με το χέρι.

Ρύθμιση του ρολογιού με το χέρι

- 1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **CLOCK**.
→ Αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία των ωρών.
- 2 Γυρίστε το ρυθμιστικό **VOLUME** για να ρυθμίσετε τις ώρες: προς τα δεξιά για να τις αυξήσετε, προς τα αριστερά για να τις μειώσετε.
- 3 Ξαναπατήστε **CLOCK**.
→ Αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών.
- 4 Γυρίστε το ρυθμιστικό **VOLUME** για να ρυθμίσετε τα λεπτά: προς τα δεξιά για να τα αυξάνετε, προς τα αριστερά για να τα μειώσετε.
- 5 Πατήστε **CLOCK** για να επιβεβαιώσετε την ώρα.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και σαν ξυπνητήρι, ρυθμίζοντάς την έτσι ώστε το CD ή ο δέκτης να ενεργοποιείται αυτόματα σε κάποια προκαθορισμένη ώρα.
 - Αν περάσουν περισσότερα από 90 δευτερόλεπτα χωρίς να πατήσετε κάποιο πλήκτρο, η συσκευή θα εγκαταλείψει την κατάσταση ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.
- 1 Σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε **TIMER ON•OFF** για 2 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
 - 2 Γυρίστε το ρυθμιστικό **VOLUME** προς τα δεξιά (ή πατήστε **SELECT SOURCE**) για να επιλέξετε μία από τις δύο πηγές ήχου.
 - 3 Πατήστε **TIMER ON•OFF** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
→ Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη πηγή **CD** ή **TUNER**. Τα ψηφία των ωρών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
 - 4 Γυρίστε το ρυθμιστικό **VOLUME** για να ρυθμίσετε τις ώρες: προς τα δεξιά για να τις αυξήσετε, προς τα αριστερά για να τις μειώσετε.
 - 5 Ξαναπατήστε **TIMER ON•OFF**.
→ Αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών.
 - 6 Γυρίστε το ρυθμιστικό **VOLUME** για να ρυθμίσετε τα λεπτά: προς τα δεξιά για να τα αυξάνετε, προς τα αριστερά για να τα μειώσετε.
 - 7 Πατήστε **TIMER ON•OFF** για να επιβεβαιώσετε την ώρα.
→ Ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί και ενεργοποιηθεί.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

- Στην κατάσταση αναμονής ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο **TIMER ON•OFF**.
→ Η οθόνη δείχνει την ένδειξη **TIMER** αν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης, και σβήνει αν είναι απενεργοποιημένος.


Ρολοί/Χρονοδιακόπτης

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Ο χρονοδιακόπτης ύπνου παρέχει στη συσκευή τη δυνατότητα να σβήνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας. Προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου, πρέπει πρώτα να έχετε ρυθμίσει την ώρα του ρολογιού.

- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο.

→ Η οθόνη δείχνει την ένδειξη

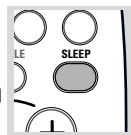

SLEEP και μία από τις επιλογές του χρονοδιακόπτη ύπνου, με τη σειρά: 60, 45, 30, 15, SLEEP OFF, 60..., αν έχετε επιλέξει κάποια ώρα. Μόλις ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης ύπνου, στην οθόνη κυλάει κατά διαστήματα το μήνυμα SLEEP ON.

- Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου, πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα SLEEP OFF, ή ενεργοποιήστε την κατάσταση αναμονής (**STANDBY ON**) από τη συσκευή ή από το τηλεχειριστήριο.

→ Στην οθόνη κυλάει το μήνυμα SLEEP OFF.

Προδιαγραφές

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Ισχύς εξόδου2 x 5 W RMS
10 W + 10 W MPO
 Λόγος σήματος προς θόρυβο≥ 65 dBA (IEC)
 Απόκριση συχνότητας40 – 20000 Hz, ±3 dB
 Ευαισθησία εισόδου AUX0,5 V (max. 2 V)
 Σύνθετη αντίσταση ηχείων8 Ω
 Σύνθετη αντίσταση ακουστικών ..32 Ω – 1000 Ω

Συσκευή CD PLAYER

Περιοχή συχνότητων.....20 – 20000 Hz
 Λόγος σήματος προς θόρυβο75 dBA

TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)

Περιοχή FM.....87,5 – 108 MHz
 Περιοχή MW531 – 1602 kHz
 Περιοχή LW153 – 279 kHz
 Ευαισθησία στα 75 Ω
 – μονοφωνικά, λόγος σήματος προς θόρυβο 26 dB2,8 μV
 – στερεοφωνικά, λόγος σήματος προς θόρυβο 46 dB61,4 μV
 Επιλεκτικότητα≥ 28 dB
 Συνολική παραμόρφωση αρμονικών≤ 5%
 Απόκριση συχνότητας ..63 – 12500 Hz (± 3 dB)
 Λόγος σήματος προς θόρυβο.....≥ 50 dBA

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

Απόκριση συχνότητας
 Κανονική κασέτα (τύπος I)120 – 10000 Hz (8 dB)
 Λόγος σήματος προς θόρυβο
 Κανονική κασέτα (τύπος I)48 dBA
 Διακυμάνσεις ταχύτητας≤ 0.4% DIN

ΗΧΕΙΑ

Σύστημα bass reflex
 Διαστάσεις (Π x Υ x Μ)155 x 220 x 210 (mm)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τροφοδοσία AC220 – 230 V / 50 Hz
 Διαστάσεις (Π x Υ x Μ)140 x 223 x 253 (mm)
 πάρος (με / χωρίς ηχεία) ..περίπου 6,0 / 2,8 kg
 Κατανάλωση ρεύματος στην κατάσταση αναμονής< 3 W

Επιφυλάσσονται αλλαγές

Διόρθωση πιθανών βλαβών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα, διότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία, προτού πάτε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το σέρβις.

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD	
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "NO DISC" (Κανένας δίσκος).	<ul style="list-style-type: none"> - Τοποθετήστε έναν δίσκο. - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα. - Περιμένετε έως ότου οι υδρατμοί που έχουν συμπυκνωθεί στους φακούς εξατμιστούν. - Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο: ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση". - Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD-RW ή CD-R.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΗΨΗ	
Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι καλή.	<ul style="list-style-type: none"> - Εάν το σήμα είναι πολύ αδύναμο, προσαρμόστε την κεραία ή συνδέστε μία εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη. - Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στο μίνι στερεοφωνικό σας σύστημα και την τηλεόραση ή το βίντεο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ/ΕΓΓΡΑΦΗ	
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ή η αναπαραγωγή.	<ul style="list-style-type: none"> - Καθαρίστε τα μέρη της συσκευής, ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση". - Χρησιμοποιήστε μόνον κασέτες τύπου NORMAL (IEC I). - Καλύψτε με ένα κομμάτι αυτοκόλλητης ταινίας την οπή που υπάρχει στη θέση της γλωπίδας.

Διόρθωση πιθανών βλαβών

ΓΕΝΙΚΑ

Το σύστημα δεν αντιδρά όταν πατάτε τα κουμπιά.	<ul style="list-style-type: none"> - Αφαιρέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το. Θέστε πάλι το σύστημα σε λειτουργία.
Δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο ή ο ήχος δεν είναι καλής ποιότητας.	<ul style="list-style-type: none"> - Ρυθμίστε την ένταση. - Αποσυνδέστε τα ακουστικά. - Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά. - Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό καλώδιο του ηχείου έχει στερεωθεί καλά.
Οι έξοδοι ήχου έχουν αντιστραφεί.	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε τις συνδέσεις των ηχείων και τη θέση τους.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	<ul style="list-style-type: none"> - Επιλέξτε την πηγή (για παράδειγμα, CD ή TUNER), προτού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (▶, ◀, ▶). - Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το σύστημα. - Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-), όπως φαίνεται. - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. - Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα IR του συστήματος.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> - Ρυθμίστε το ρολόι σωστά. - Πατήστε το TIMER ON•OFF για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη. - Εάν η λειτουργία εγγραφής βρίσκεται σε εξέλιξη, σταματήστε την εγγραφή.
Η ρύθμιση Ρολογιού/Χρονοδιακόπτη έχει σβηστεί.	<ul style="list-style-type: none"> - Έχει γίνει διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί. Επαναρυθμίστε το ρολόι και το χρονοδιακόπτη.