



Micro Hi-Fi System

MC-70

MC-50



Let's make things better.



PHILIPS





Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or \perp) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MC-50, MC-70 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.



DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

DEMO MODE

To turn ON

Press & HOLD



button

for 5 seconds

To turn OFF

Press & HOLD



button

for 5 seconds

PLUG & PLAY

1



Plug in the unit

2



Follow instructions in the display

3



Press "PLAY"

Περιεχόμενα

Γενικές πληροφορίες

Πληροφορίες για το περιβάλλον.....	256
Πιστοποίηση.....	256
Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται	256
Πληροφορίες για την ασφάλεια.....	256

Προετοιμασία

Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος	257-258
Προαιρετικές συνδέσεις	258
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	258

Κουμπιά ελέγχου

Κουμπιά ελέγχου πάνω στο σύστημα και το τηλεχειριστήριο	259-260
---	---------

Βασικές λειτουργίες

Λειτουργία Plug & Play.....	261-262
Λειτουργία επίδειξης	262
Έναρξη λειτουργίας του συστήματος	262
Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής	262
Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης (< 1 Watt).....	263
Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας.....	263
Λειτουργία DIM (Μείωση φωτεινότητας)	263
Ρύθμιση της έντασης του ήχου	263
Διαδραστική ρύθμιση ήχου	264

Λειτουργία CD

Δίσκοι για αναπαραγωγή	265
Τοποθέτηση δίσκων.....	265
Αναπαραγωγή Δίσκων.....	266
Προγραμματισμός των κομματιών του δίσκου	266-267
Επανάληψη (REPEAT)	267
Τυχαιοποίηση (SHUFFLE)	267

Ραδιοφωνική λήψη

Αποθήκευση προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών	268-269
Συντονισμός σε προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.....	269
Διαγραφή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	269
RDS	269-270
NEWS	270

Λειτουργία κασετοφώνου/ Εγγραφή

Αναπαραγωγή της ταινίας.....	271-272
Γενικές πληροφορίες για την εγγραφή	272
Προετοιμασία για την εγγραφή.....	272
Εγγραφή με το Πάτημα Ενός Κουμπιού	272
Συγχρονισμένη εγγραφή από CD	273
Ψηφιακή εγγραφή μέσω της ψηφιακής εξόδου.....	273

Εξωτερικές Πηγές

Αναπαραγωγή από εξωτερικές πηγές	273
--	-----

Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση του ρολογιού	274
Προβολή του ρολογιού.....	274-275
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη	275
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου.....	276

Συντήρηση

Προδιαγραφές

Αντιμετώπιση Προβλημάτων 278-279

Γενικές πληροφορίες

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις ραδιοφωνικές παρεμβολές.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Όλες οι μη απαραίτητες συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κατασκευάσουμε τη συσκευασία με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζεται εύκολα σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστυρενίου (απομονωτής) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο από αφρώδες υλικό).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται, εφόσον αποσυναρμολογηθεί από μία εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των άδειων μπαταριών και των παλαιών συσκευών.

Πιστοποίηση

Energy Star

Η Philips, ως εταίρος ENERGY STAR®, έχει εξασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις προδιαγραφές οικονομίας ενέργειας ENERGY STAR®.




Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται

- Τηλεχειριστήριο
- Δύο μπαταρίες (μεγέθους AA) για το τηλεχειριστήριο
- Κεραία βρόχου AM
- Κεραία απλού καλωδίου FM
- Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Προτού θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας, που υποδεικνύεται στην πινακίδα ένδειξης του τύπου, (ή η ένδειξη της τάσης δίπλα από τον επιλογέα τάσης) του συστήματός σας ταυτίζεται με την τάση του δικτύου της περιοχής σας. Εάν η τάση δεν είναι η ίδια, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Τοποθετήστε το σύστημα πάνω σε μία επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το σύστημα σε μέρος όπου εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός του, για να αποτρέψετε την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες) απόσταση από το πίσω και από το πάνω μέρος της μονάδας και 5 εκ. (2 ίντσες) από την κάθε πλευρά.
- Μην εκθέτετε το σύστημα, τις μπαταρίες ή τους δίσκους σε υπερβολική υγρασία, βροχή, άμμο ή σε πηγές θερμότητας όπως συσκευές θέρμανσης ή η άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Εάν το σύστημα μετακινηθεί απ' ευθείας από ένα ψυχρό σε ένα ζεστό περιβάλλον, ή εάν τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρό δωμάτιο, ενδέχεται να συμπυκνωθεί υγρασία πάνω στους φακούς της μονάδας δίσκου στο εσωτερικό του συστήματος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή αναπαραγωγής CD δεν θα λειτουργεί κανονικά. Αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για μία ώρα περίπου, χωρίς να υπάρχει δίσκος μέσα στη μονάδα, ωστόσο καταστεί δυνατή η κανονική αναπαραγωγή.
- Τα μηχανικά μέρη του συστήματος περιλαμβάνουν αυτο-λιπαινόμενα ρουλεμάν και δεν πρέπει να γρασσώνονται ή να λιπαίνονται.
- Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνει κάποια ενέργεια. Για να αποσυνδέσετε εντελώς το σύστημα από την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα.

Προετοιμασία

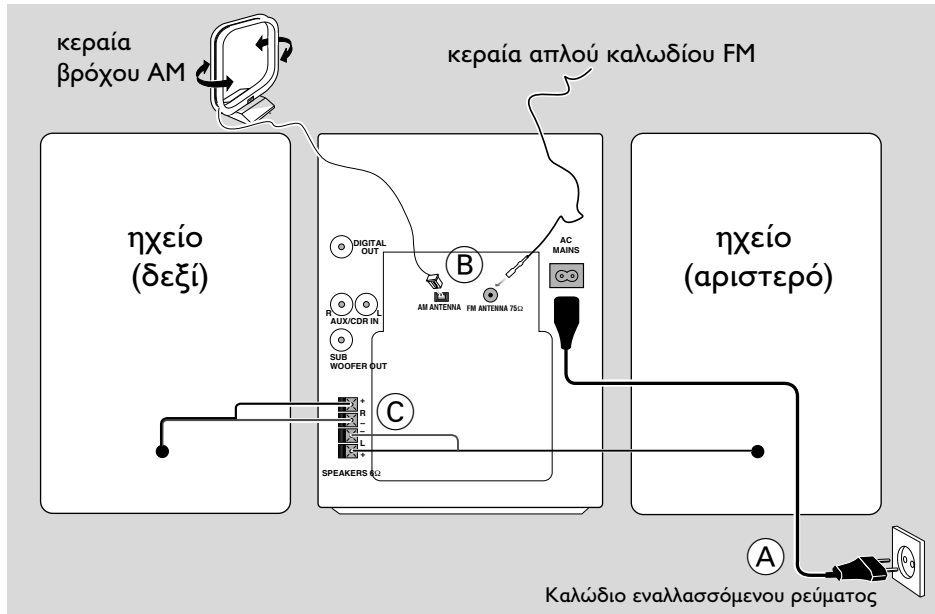

Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος

Η πινακίδα ένδειξης του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.

A Ρεύμα

Προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι άλλες συνδέσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

– Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε μόνο το αυθεντικό καλώδιο ρεύματος.


– Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις όταν ο διακόπτης ρεύματος είναι ανοιχτός.

Για να αποτρέπεται η υπερθέρμανση, το σύστημα διαθέτει ένα ενσωματωμένο κύκλωμα ασφαλείας. Κατά συνέπεια, το σύστημά σας μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση Αναμονής υπό ακραίες συνθήκες. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε το σύστημα να κρυώσει προτού το επαναχρησιμοποιήσετε (δεν διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις).

B Σύνδεση κεραιών

Συνδέστε την κεραία βρόχου AM και την κεραία FM, που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, στους αντίστοιχους ακροδέκτες. Ρυθμίστε τη θέση της κεραίας για να έχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Κεραία AM

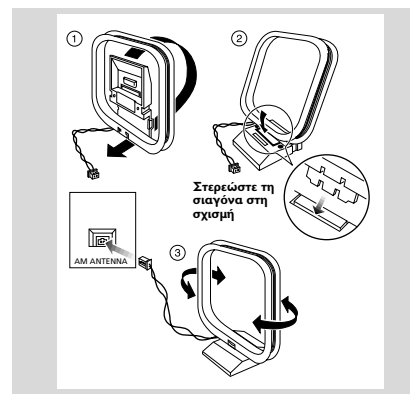


- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν μακρύτερα από τηλεοράσεις, βίντεο ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.

Ελληνικά

Προετοιμασία

Κεραία FM

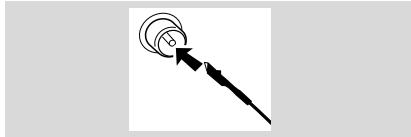


- Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη FM, συνδέστε μία εξωτερική κεραία FM στον ακροδέκτη FM ANTENNA.

Σύνδεση ηχείων

Εμπρός ηχεία

Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους ακροδέκτες των εμπρός ηχείων SPEAKERS (FRONT), το δεξί ηχείο στον ακροδέκτη "R" και το αριστερό ηχείο στον ακροδέκτη "L", το χρωματιστό καλώδιο (με την ένδειξη) στο "+" και το μαύρο καλώδιο (χωρίς ένδειξη) στο "-".

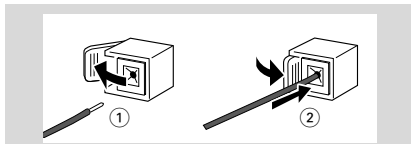

- Στερεώστε το γυμνό κομμάτι του καλωδίου του ηχείου όπως φαίνεται.

Σημειώσεις:

- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση ήχου χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα ηχεία.
- Μην συνδέετε περισσότερα από ένα ηχεία σε κάθε ζεύγος ακροδεκτών ηχείων + / - .
- Μην συνδέετε ηχεία που έχουν μικρότερη αντίσταση από την αντίσταση των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ στο παρόν εγχειρίδιο.

Προαιρετικές συνδέσεις

Οι προαιρετικές συσκευές και τα καλώδια σύνδεσης δεν συμπεριλαμβάνονται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των συνδεδεμένων συσκευών.

Σύνδεση εξόδου Subwoofer Out

Συνδέστε το υπογούφερ στους ακροδέκτες **SUBWOOFER OUT**. Το υπογούφερ αναπαράγει μόνον τον ήχο των χαμηλών μπάσων (για παράδειγμα εκρήξεις ή το θόρυβο των κινητήρων των διαστημόπλοιων).

Σύνδεση άλλης συσκευής στο σύστημά σας

Συνδέστε τους ακροδέκτες της αριστερής και της δεξιάς εξόδου ήχου (AUDIO OUT) μιας τηλεόρασης, ενός βίντεο, μιας συσκευής αναπαραγωγής δίσκων λείζερ, μιας συσκευής αναπαραγωγής DVD ή ενός CD εγγραφής στους ακροδέκτες εισόδου **AUX/CDR IN**.

Σημείωση:


- Εάν συνδέετε κάποια συσκευή με μονοφωνική έξοδο (έναν μόνο ακροδέκτη εξόδου ήχου), συνδέστε την στον αριστερό ακροδέκτη εισόδου AUX/CDR IN. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο cinch "μετατροπής μονού σε διπλό" (ο ήχος εξακολουθεί να είναι μονοφωνικός).

Σύνδεση με την ψηφιακή έξοδο Digital Out

Συνδέστε αυτή την ψηφιακή έξοδο όταν κάνετε εγγραφή σε κάποια συσκευή ήχου που διαθέτει ψηφιακή είσοδο (για παράδειγμα CD εγγραφής, κασετόφωνο ψηφιακού ήχου [DAT], μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό και επεξεργαστή ψηφιακού σήματος). Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο cinch για να συνδέσετε τον ακροδέκτη **DIGITAL OUT** στον ακροδέκτη ψηφιακής εισόδου της συσκευής.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες (τύπου R06 ή AA) μέσα στο τηλεχειριστήριο με τη σωστή πολικότητα, σύμφωνα με τις ενδείξεις + και - που αναγράφονται στο εσωτερικό του χώρου των μπαταριών.

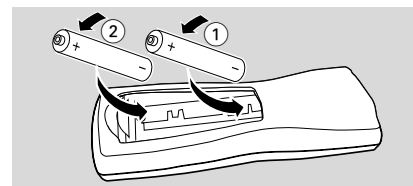


ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, εάν έχουν εξαντληθεί ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε συγχρόνως μεταχειρισμένες με καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και, συνεπώς, πρέπει να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.

Κουμπιά ελέγχου (εικόνα του βασικού συστήματος στη σελίδα 3)

Κουμπιά ελέγχου πάνω στο σύστημα και το τηλεχειριστήριο

- ① **STANDBY ON** 
 - έναρξη λειτουργίας του συστήματος ή μετάβαση σε λειτουργία Αναμονής.
- ② **ECO POWER**
 - έναρξη λειτουργίας του συστήματος ή μετάβαση σε λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης.
- ③ **IR**
 - αισθητήρας υπέρυθρων για το τηλεχειριστήριο.
- ④ **▲ OPEN**
 - άνοιγμα της θύρας του κασετοφώνου.
- ⑤ **PHONES**
 - σύνδεση των ακουστικών.
- ⑥ **PROG (PROGRAM) (Πρόγραμμα)**
 - για το CDπρογραμματισμός των κομματιών του δίσκου.
 - για το TUNER...προγραμματισμός προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.
 - για το CLOCK...επιλογή 12ωρου ή 24ωρου ρολογιού.
- ⑦ **BASS/TREBLE (Μπάσα/Πρίμα)**
 - επιλογή χαρακτηριστικού ήχου, BASS ή TREBLE.
 - BASS/TREBLE + / -** (πάνω στο τηλεχειριστήριο)
 - αύξηση ή μείωση της στάθμης των χαμηλών ή υψηλών τόνων για το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχου, BASS ή TREBLE, που έχει επιλεγθεί.
- ⑧ **WOOX** (μόνο για το μοντέλο MC-70)
 - (μόνο πάνω στο σύστημα) επιλογή της επόμενης στάθμης WOOX ή απενεργοποίηση του εφέ ήχου WOOX.
 - (μόνο πάνω στο τηλεχειριστήριο) ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ ήχου WOOX.
 - WOOX LEVEL (Στάθμη WOOX)**
 - (μόνο πάνω στο τηλεχειριστήριο) επιλογή της επιθυμητής στάθμης WOOX: WOOX 1, WOOX 2 ή WOOX 3.
- ⑨ **VOL (VOLUME + / -)**
 - αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.
 - (μόνο πάνω στο σύστημα) αύξηση και μείωση της στάθμης χαμηλών ή υψηλών τόνων για το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχου, BASS ή TREBLE, που έχει επιλεγθεί.
- ⑩ **● REC (Εγγραφή)**
 - έναρξη εγγραφής σε κασέτα.

- ⑪ **SOURCE (Πηγή)** – επιλογή των:
 - CD 1•2•3 (CD 123)**
 - επιλογή θήκης δίσκου 1, 2 ή 3.
 - TUNER**
 - επιλογή μπάντας: FM, MW ή LW.
 - TAPE**
 - επιλογή λειτουργίας κασέτας.
 - AUX / CDR**
 - επιλογή μίας συνδεδεμένης εξωτερικής πηγής: λειτουργία CDR ή AUX (βοηθητική).
- ⑫ **Επιλογή Λειτουργίας**
 - PLAY PAUSE ▶ II (Αναπαραγωγή-Παύση)**
 - για το CDέναρξη ή διακοπή της αναπαραγωγής.
 - για το TAPE ..έναρξη της αναπαραγωγής.
 - για τη λειτουργία PLUG & PLAY... (μόνο πάνω στο σύστημα) εκκίνηση της λειτουργίας Plug & Play.
 - STOP/DEMO STOP ■ (Διακοπή / ακύρωση λειτουργίας επίδειξης)**
 - για το CDδιακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση κάποιου προγράμματος.
 - για το TUNER... διακοπή του προγραμματισμού.(μόνο πάνω στο σύστημα) διαγραφή του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - για το TAPE ..διακοπή της αναπαραγωγής ή της εγγραφής.
 - για τη λειτουργία DEMO... (μόνο πάνω στο σύστημα) ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης.
 - για το CLOCK... έξοδος από τις ρυθμίσεις του ρολογιού ή ακύρωση της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.
 - για τη λειτουργία PLUG & PLAY... (μόνο πάνω στο σύστημα) έξοδος από τη λειτουργία Plug & Play.
 - PREV / NEXT ◀ ▶ (PRESET ▼▲)**
 - (Προηγούμενο / επόμενο / προεπιλεγμένο)**
 - για το CDμετάβαση στην αρχή του τρέχοντος, του προηγούμενου ή του επόμενου κομματιού.
 - για το TUNER...επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - για το TAPE ..επιλογή πλευράς (πίσω ή εμπρός).
 - για το CLOCK...ρύθμιση των λεπτών.

Κουμπιά ελέγχου

SEARCH / TUNE ◀▶

(Αναζήτηση-Συντονισμός)

για το CDαναζήτηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω.

για το TUNER...συντονισμός σε χαμηλότερη ή υψηλότερη ραδιοσυχνότητα.

για το TAPE ..γρήγορο τύλιγμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

για το CLOCK...ρύθμιση της ώρας.

13 CD OPEN-CLOSE (CD 1/CD 2/CD 3) ▲

- άνοιγμα ή κλείσιμο της ξεχωριστής θήκης δίσκων: CD 1, CD 2 ή CD 3.

14 Θήκη δίσκων

15 **Οθόνη ενδείξεων**
- προβολή της τρέχουσας κατάστασης του συστήματος.

16 MUTE (Σίγαση)

- διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής του ήχου.

17 CD DIRECT 1/2/3

- επιλογή μίας θήκης δίσκου για αναπαραγωγή.

18 IS (INCREDIBLE SURROUND)

- ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ περιβάλλοντος ήχου.

19 DIM (Μείωση φωτεινότητας)

- επιλογή διαφόρων λειτουργιών διν: DIM 1, DIM 2, DIM 3 ή DIM OFF.

20 AUTO REV. (Αυτόματη αντιστροφή)

- επιλογή των επιθυμητών λειτουργιών αναπαραγωγής κασέτας.

21 TIMER (Χρονοδιακόπτης)

- εμφάνιση ή ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

22 REPEAT (Επανάληψη)

- επανειλημμένη αναπαραγωγή κάποιου ή κάποιων κομματιών, δίσκων ή προγράμματος.

23 SHUFFLE (Τυχαιοποίηση)

- αναπαραγωγή όλων των διαθέσιμων δίσκων και των κομματιών τους ή ενός προγράμματος με τυχαία σειρά.

24 TIMER ON/OFF

- ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.

25 NEWS (Ειδήσεις)


- αυτόματη ακρόαση ειδήσεων.

26 SLEEP

- ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου.

27 RDS

- επιλογή πληροφοριών RDS.

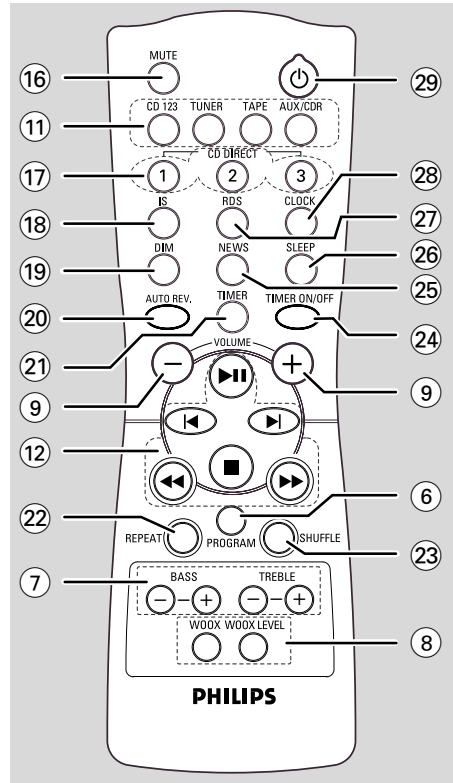

28 CLOCK (Ρολόι)

- εμφάνιση ή ρύθμιση του ρολογιού.


29 ⏻

- μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής ή στη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης.

Σημειώσεις για το τηλεχειριστήριο:

- Αρχικά, επιλέξτε την πηγή που θέλετε να ελέγξετε, πατώντας ένα από τα πλήκτρα επιλογής πηγής του τηλεχειριστηρίου (για παράδειγμα CD 123 ή TUNER).
- Στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε (για παράδειγμα ▶, ◀, ▶).

Βασικές λειτουργίες

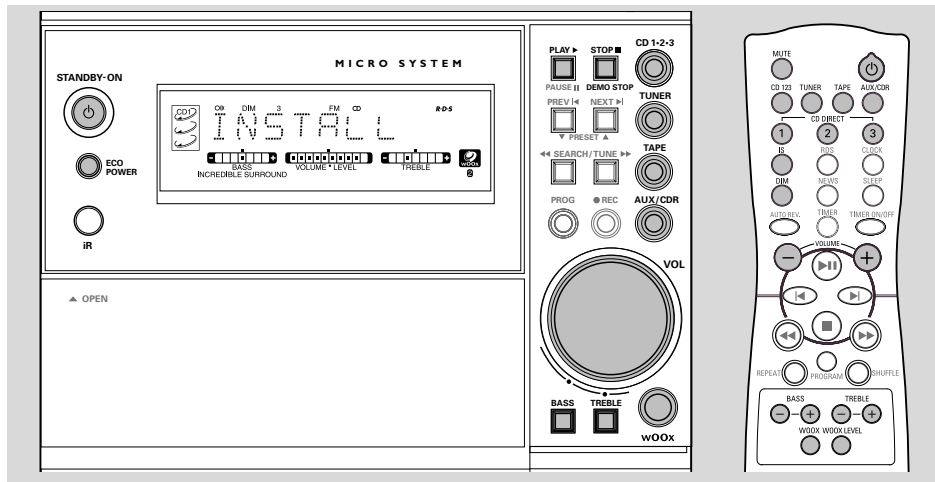

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Προτού εκτελέσετε κάποιον χειρισμό του συστήματος, ολοκληρώστε τις διαδικασίες προετοιμασίας.

Λειτουργία Plug & Play

Η λειτουργία Plug and Play σας επιτρέπει να αποθηκεύετε αυτομάτως όλους τους διαθέσιμους σταθμούς RDS και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Εάν η λειτουργία Plug & Play δεν έχει εγκατασταθεί

- 1 Με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θα εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (Αυτόματη εγκατάσταση - πατήστε το PLAY).
- 2 Πατήστε το **PLAY** (▶ II) πάνω στο σύστημα για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
 - Θα εμφανιστεί η ένδειξη "INSTALL" (Εγκατάσταση) και, έπειτα, θα ακολουθήσουν οι ενδείξεις "TUNER" (Δέκτης) και "AUTO" (Αυτόματη).
 - Η ένδειξη **PROGRAM** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
 - Το σύστημα θα αναζητήσει όλους τους σταθμούς RDS και, στη συνέχεια, θα συνεχίσει την αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών στη μπάντα των FM, MW και LW, αντίστοιχα. Οι σταθμοί RDS που δεν έχουν ισχυρό σήμα μπορούν να αποθηκευθούν σε μετέπειτα θέσεις αποθήκευσης.
 - Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί RDS και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν αρκετά δυνατό σήμα θα αποθηκευθούν αυτομάτως.

→ Το σύστημα θα σταματήσει την αναζήτηση, όταν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν αποθηκευτεί ή όταν έχει χρησιμοποιηθεί η μνήμη των 40 προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.

→ Όταν η λειτουργία PLUG & PLAY ολοκληρωθεί, θα αρχίσει να ακούγεται ο τελευταίος προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός ή ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός RDS.

- 3 Το σύστημα θα προχωρήσει στη ρύθμιση της ώρας RDS αυτομάτως με τον προεπιλεγμένο σταθμό RDS.
 - Εάν δεν βρεθεί σταθμός RDS στον πρώτο προεπιλεγμένο σταθμό:
 - Το πρόγραμμα θα σταματήσει αυτομάτως.
 - Εάν βρεθεί ραδιοφωνικός σταθμός RDS:
 - Θα εμφανιστεί η ένδειξη "INSTALL", ακολουθούμενη από την ένδειξη "TIME" (Ωρα).
 - Κατά την αναζήτηση της ώρας RDS:
 - θα εμφανιστεί η ένδειξη "SEARCH RDS TIME" (Αναζήτηση της ώρας RDS).
 - Όταν αναγνωσθεί η ώρα RDS, θα εμφανιστεί η ένδειξη "RDS TIME" (Ωρα RDS). Η τρέχουσα ώρα θα εμφανιστεί επί 2 δευτερολέπτα και θα αποθηκευθεί αυτομάτως.
 - Εάν ο σταθμός RDS δεν μεταδώσει το χρόνο RDS εντός 90 δευτερολέπτων, το πρόγραμμα θα σταματήσει αυτομάτως και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS TIME" (Δεν υπάρχει ώρα RDS).

Βασικές λειτουργίες

Για να επανεγκαταστήσετε τη λειτουργία Plug & Play

- 1 Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία Αναμονής ή Επίδειξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PLAY ▶ (▶ II)** πάνω στο σύστημα, μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".
- 2 Πατήστε ξανά το **PLAY ▶ (▶ II)** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
 - Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που αποθηκεύτηκαν προηγουμένως θα αντικατασταθούν.

Για να βγείτε χωρίς να αποθηκεύσετε τη λειτουργία Plug & Play

- Πατήστε το πλήκτρο **■** πάνω στο σύστημα.

Σημειώσεις:

- Όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, η θήκη δίσκων ενδέχεται ν' ανοιγοκλείνει για να αρχικοποιήσει το σύστημα.
- Εάν δεν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της λειτουργίας Plug & Play, η λειτουργία θα εκκινήσει από την αρχή, την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το ρεύμα.
- Εάν κατά την εκτέλεση της λειτουργίας Plug & Play δεν εντοπιστεί καμία στερεοφωνική συχνότητα, θα εμφανιστεί η ένδειξη "CHECK ANTENNA" (Ελέγξτε την κεραία).
- Εάν κατά την εκτέλεση της λειτουργίας Plug & Play δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία Plug & Play.

Λειτουργία επίδειξης

Το σύστημα διαθέτει λειτουργία επίδειξης, η οποία προβάλλει τα διάφορα χαρακτηριστικά που προσφέρει το σύστημα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης

- Στη λειτουργία Αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **DEMO STOP** (Διακοπή λειτουργίας επίδειξης) πάνω στο σύστημα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "DEMO ON" (Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης).
 - Θα ξεκινήσει η λειτουργία επίδειξης.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **DEMO STOP** πάνω στο σύστημα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "DEMO OFF" (Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης).

→ Το σύστημα θα μεταβεί σε λειτουργία Αναμονής.

Σημείωση:

- Ακόμη κι αν αφαιρέσετε και επανασυνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος AC, η λειτουργία επίδειξης θα παραμείνει απενεργοποιημένη, μέχρις ότου την ενεργοποιήσετε ξανά.

Έναρξη λειτουργίας του συστήματος

Σε λειτουργία Αναμονής/Επίδειξης

- Πατήστε το κουμπί **STANDBY ON**.
 - Το σύστημα θα επανέλθει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- Πατήστε τα κουμπιά **CD 1•2•3 (CD 123), TUNER, TAPE** ή **AUX/CDR**.
 - Το σύστημα θα μεταβεί στην επιλεγμένη πηγή.
- Πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά **CD OPEN•CLOSE (CD 1▲ / CD 2▲ / CD 3▲)**.
 - Το σύστημα θα μεταβεί στη λειτουργία CD.

Σε λειτουργία Αναμονής Χαμηλής κατανάλωσης

- Πατήστε το **ECO POWER**.
 - Το σύστημα θα μεταβεί στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- Πατήστε το κουμπί **CD 123, TUNER, TAPE** ή **AUX/CDR** πάνω στο τηλεχειριστήριο.
 - Το σύστημα θα μεταβεί στην επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής

Σε λειτουργία Επίδειξης


- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **DEMO STOP** πάνω στο σύστημα.

Σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία πηγής (εκτός από τη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης)

- Πατήστε το κουμπί **STANDBY ON** (ή **⏻**) πάνω στο τηλεχειριστήριο.
 - Όταν το σύστημα έχει μεταβεί σε λειτουργία Αναμονής, στην οθόνη εμφανίζεται το ρολόι.

Βασικές λειτουργίες

Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης (< 1 Watt)

- Πατήστε το κουμπί **ECO POWER** (ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το  πάνω στο τηλεχειριστήριο).
 - Θα εμφανιστεί η ένδειξη "ECO PWR" και, κατόπιν, η οθόνη θα παραμείνει κενή.
 - Η λυχνία LED χαμηλής ισχύος ECO POWER θα ανάψει.

Σημείωση:

– Εάν δεν έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία επίδειξης, αυτή θα ενεργοποιηθεί πέντε δευτερόλεπτα αφότου το σύστημα μεταβεί στη λειτουργία Χαμηλής Κατανάλωσης ή στη λειτουργία Αναμονής.

Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας

Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για τριάντα λεπτά αφού σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου ή της κασέτας, το σύστημα θα μεταβεί αυτόματως στη λειτουργία Αναμονής, προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια.

Λειτουργία DIM (Μείωση φωτεινότητας)

Μπορείτε να επιλέξετε την φωτεινότητα στην οθόνη.


- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **DIM** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία οθόνης DIM 1, DIM 2, DIM 3 ή DIM OFF.
 - Η ένδειξη DIM και ο αντίστοιχος αριθμός λειτουργίας θα εμφανιστούν στην οθόνη, εκτός από την περίπτωση της λειτουργίας DIM OFF.

DIM OFFΌλες οι διαθέσιμες λυχνίες LED ανάβουν, η οθόνη ενδείξεων έχει πλήρη φωτεινότητα, η λωρίδα ένδειξης της μουσικής στάθμης είναι ενεργή.

DIM 1Ορισμένες λυχνίες LED ανάβουν, η οθόνη ενδείξεων έχει πλήρη φωτεινότητα, η λωρίδα ένδειξης της μουσικής στάθμης είναι ανενεργή.

DIM 2Όλες οι φωτεινές ενδείξεις σβήνουν, η οθόνη ενδείξεων έχει πλήρη φωτεινότητα, η λωρίδα ένδειξης της μουσικής στάθμης είναι ανενεργή.

DIM 3Όλες οι φωτεινές ενδείξεις σβήνουν, η οθόνη ενδείξεων έχει ημιφωτεινότητα, η λωρίδα ένδειξης της μουσικής στάθμης είναι ανενεργή.



Ρύθμιση της έντασης του ήχου


Ρυθμίστε την ένταση του ήχου (**VOL**) για να αυξήσετε (γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα ή πατήστε **VOLUME +**) ή να μειώσετε (γυρίστε το κουμπί αριστερόστροφα ή πατήστε **VOLUME -**) τη στάθμη του ήχου.

→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "-XX dB". Η ένδειξη "XX" υποδηλώνει τη στάθμη έντασης του ήχου.

→ Όταν η ένταση του ήχου βρίσκεται στη χαμηλότερη στάθμη, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "VOL MUTE".

Για να ακούτε με ακουστικά

- Συνδέστε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή **PHONES** στο μπροστινό μέρος του συστήματος.
 - Η ένταση των ηχείων μηδενίζεται.

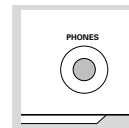

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την ένταση του ήχου

- Πατήστε το κουμπί **MUTE** στο τηλεχειριστήριο.
 - Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί χωρίς ήχο και θα εμφανιστεί η ένδειξη "MUTE".
- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε ξανά το κουμπί **MUTE** ή αυξήστε τη στάθμη της έντασης (**VOLUME**).

Βασικές λειτουργίες

Διαδραστική ρύθμιση ήχου


Για να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου, μπορείτε να επιλέξετε μόνον **BASS/TREBLE** ή **WOOX** (μόνο για το μοντέλο MC-70) κάθε φορά.

WOOX (μόνο για το μοντέλο MC-70)

Υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις **WOOX** για τη βελτίωση απόκρισης των μπάσων.

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **WOOX** πάνω στο σύστημα για να επιλέξετε την επόμενη στάθμη **WOOX** ή για να απενεργοποιήσετε το εφέ **WOOX**.

ή



- 1 Πατήστε το κουμπί **WOOX** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε (ON) (βελτιωμένο) ή να απενεργοποιήσετε (OFF) (κανονικό) το εφέ ήχου **WOOX**.
- 2 Όταν η λειτουργία **WOOX** είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **WOOX LEVEL** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη στάθμη **WOOX** που επιθυμείτε: **WOOX 1**, **WOOX 2**, **WOOX 3** ή **WOOX OFF**.

→ Εάν επιλέξετε "**WOOX 1, 2 ή 3**", στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **WOOX** και ο αντίστοιχος αριθμός στάθμης.



→ Εάν επιλέξετε "**WOOX OFF**", το εφέ ήχου **WOOX** θα απενεργοποιηθεί.

Σημειώσεις:


- Όταν απενεργοποιηθεί το εφέ **WOOX**, επανέρχεται αυτομάτως η τελευταία ρύθμιση στα Μπάσα/Πρίμα.
- Μερικοί δίσκοι **CD** ενδέχεται να έχουν εγγραφεί με υψηλή διαμόρφωση, η οποία προκαλεί παραμόρφωση σε υψηλή ένταση. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία **WOOX** ή μειώστε την ένταση του ήχου.

Μπάσα/Πρίμα

Το χαρακτηριστικό **BASS** (μπάσα – χαμηλός τόνος) και **TREBLE** (πρίμα – υψηλός τόνος) σας δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του επεξεργαστή ήχου.

- Πατήστε επανειλημμένα το **BASS +/–** ή το **TREBLE +/–** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επόμενη στάθμη στα μπάσα ή τα πρίμα.

ή

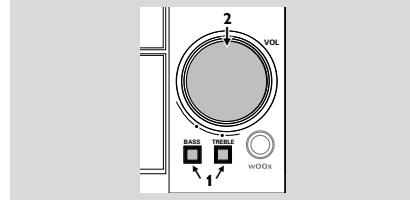

- 1 Πατήστε το κουμπί **BASS** ή **TREBLE** πάνω στο σύστημα για να επιλέξετε το χαρακτηριστικό ήχου μπάσα ή πρίμα.

- 2 Ρυθμίστε το **VOL** πάνω στο σύστημα για να επιλέξετε τη στάθμη των μπάσων ή των πρίμων που επιθυμείτε.

→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "**BASS XX**" ή "**TREB XX**". Η ένδειξη "**XX**" υποδηλώνει τη στάθμη ως εξής:

MIN → -2... → 0 → 1... → +2 → MAX...



Σημειώσεις:

- Το κουμπί ήχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε τη στάθμη στα μπάσα και τα πρίμα αμέσως αφού επιλέξετε το χαρακτηριστικό ήχου μπάσα/πρίμα. Εάν το κουμπί έντασης ήχου δεν χρησιμοποιηθεί εντός πέντε δευτερολέπτων, θα επανέλθει στην κανονική ρύθμιση έντασης.
- Η λειτουργία Μπάσα/Πρίμα θα βγει αυτομάτως, εάν επιλεγεί το χαρακτηριστικό **WOOX** (μόνο για το μοντέλο MC-70).

IS (Εκπληκτικός περιβάλλον ήχος)


Η λειτουργία του Εκπληκτικού Περιβάλλοντος ήχου αυξάνει την εικονική απόσταση ανάμεσα στα εμπρός ηχεία, για να επιτύχετε έναν βαθύ στερεοφωνικό ήχο που δίνει την αίσθηση ότι σας περιβάλλει.

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **IS** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το εφέ περιβάλλοντος ήχου.

→ Εάν ενεργοποιηθεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **INCREDIBLE SURROUND** και η ένδειξη "**INCR SURROUND**".

→ Εάν απενεργοποιηθεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "**IS OFF**" (Incredible Surround απενεργοποιημένο).

Λειτουργία CD

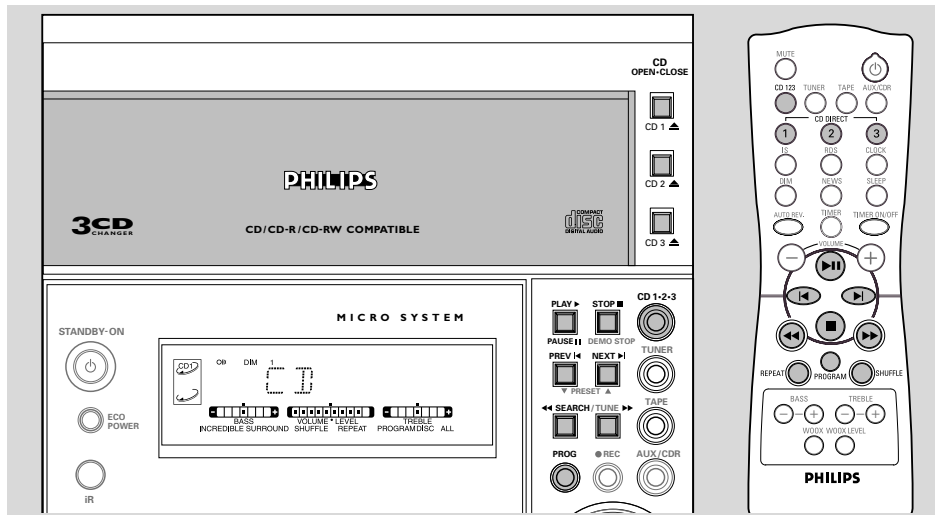

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για κανονικούς δίσκους. Για τον λόγο αυτόν, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτήματα όπως δακτυλίους σταθεροποίησης δίσκων ή προστατευτικά φύλλα δίσκων κλπ., που διατίθενται στην αγορά, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν εμπλοκή στο μηχανισμό εναλλαγής δίσκων.

– Μην τοποθετείτε σε κάθε θήκη περισσότερους από έναν δίσκο.

Δίσκοι για αναπαραγωγή


Το σύστημα αυτό μπορεί να αναπαράγει όλους τους δίσκους CD ψηφιακού ήχου καθώς και ολοκληρωμένους Εγγράψιμους (CDR) και Επανεγγράψιμους (CDRW) δίσκους CD.



Τοποθέτηση δίσκων

- 1 Πατήστε το κουμπί **CD 1•2•3 (CD 123)** για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.
- 2 Πατήστε κάποιο από τα κουμπιά **CD OPEN•CLOSE (CD 1▲ / CD 2▲ / CD 3▲)** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκων που επιθυμείτε.
→ Η επιλεγμένη θήκη δίσκων θα συρθεί προς τα έξω.

- 3 Τοποθετήστε έναν δίσκο με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω.
- 4 Πατήστε ξανά το αντίστοιχο κουμπί για να κλείσετε τη θήκη δίσκων.

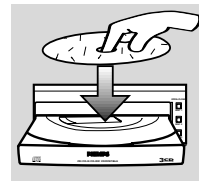

→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "READING" (Ανάγνωση). Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιλεγμένη θήκη δίσκου, ο συνολικός αριθμός κομματιών και ο χρόνος αναπαραγωγής.

Για να επιλέξετε τη θήκη δίσκου που επιθυμείτε


- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **CD 1•2•3** (ή το κουμπί **CD 123** στο τηλεχειριστήριο).
→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "DISC 1", "DISC 2" ή "DISC 3".

Σημειώσεις:

- Για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία του συστήματος, προτού προχωρήσετε, περιμένετε μέχρις ότου η θήκη δίσκου διαβάσει πλήρως τον(ους) δίσκο(ους).
- Η θήκη πολλαπλών CD μπορεί να διαβάσει μόνο την κατάσταση της επιλεγμένης θήκης δίσκου.

Λειτουργία CD

Αναπαραγωγή Δίσκων

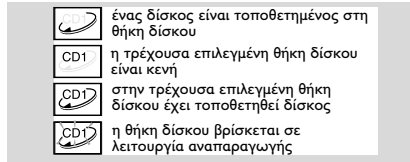

Για να αναπαράγετε όλους τους δίσκους που βρίσκονται στη θήκη δίσκων

- Πατήστε το κουμπί **PLAY ▶ (▶ II)**.
→ Όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι θα αναπαραχθούν μία φορά και, κατόπιν, η αναπαραγωγή θα σταματήσει.
- Κατά την αναπαραγωγή, θα εμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θήκη δίσκου, ο αριθμός κομματιού και ο χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Για να αναπαράγετε έναν μόνο δίσκο

- Πατήστε ένα από τα κουμπί **CD DIRECT 1/2/3** πάνω στο τηλεχειριστήριο.
→ Ο επιλεγμένος δίσκος θα αναπαραχθεί μία φορά και, κατόπιν, θα σταματήσει.

Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή

- Πατήστε το κουμπί **PAUSE II (▶ II)**.
→ Ο τρέχων χρόνος του κομματιού αναβοσβήνει.
- Για να επανεκκινήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί **PLAY ▶ (▶ II)**.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

- Πατήστε το κουμπί **■**.

Για να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα κομματιού κατά την αναπαραγωγή

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **◀** ή **▶** και αφήστε το, όταν εντοπίσετε το απόσπασμα που επιθυμείτε.
→ Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης η ένταση του ήχου θα μειωθεί.

Για να επιλέξετε ένα κομμάτι που επιθυμείτε

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **◀** ή **▶**, μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη το κομμάτι που επιθυμείτε.
- Εάν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει, πατήστε το κουμπί **PLAY ▶ (▶ II)** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Σημειώσεις:

– Στη λειτουργία Τυχαιοποίησης, εάν πατήσετε το κουμπί **◀**, η συσκευή αναπαραγωγής θα σας πάει μόνο στην αρχή του τρέχοντος κομματιού.

Για να πάτε στην αρχή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή

- Πατήστε το κουμπί **◀** μία φορά.

Για να αντικαταστήσετε έναν δίσκο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ή να τοποθετήσετε κάποιον δίσκο στις άλλες δύο θήκες δίσκων χωρίς να διακόψετε την τρέχουσα αναπαραγωγή.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **CD OPEN•CLOSE** των ανενεργών θηκών δίσκων (ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση δίσκων").
- Εάν πατήσετε το κουμπί **CD OPEN•CLOSE** της ενεργού θήκης δίσκου, η αναπαραγωγή του δίσκου θα διακοπεί και η θήκη των δίσκων θα ανοίξει.
→ Όταν ανοίξει η θήκη δίσκων, τότε αποεπιλέγεται.

Προγραμματισμός των κομματιών του δίσκου

Ο προγραμματισμός είναι δυνατός, όταν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη μέχρι και 40 κομμάτια, με οποιαδήποτε σειρά.

- 1 Τοποθετήστε τους δίσκους που επιθυμείτε στη θήκη δίσκων (ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση Δίσκων").
- 2 Πατήστε το κουμπί **PROG** για να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό.
→ Η ένδειξη **PROGRAM** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε το κουμπί **CD 1•2•3** ή το κουμπί **CD DIRECT 1/2/3** για να επιλέξετε κάποιον δίσκο.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **◀** ή το κουμπί **▶** για να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε.
- 5 Πατήστε το κουμπί **PROG** για να αποθηκεύσετε το κομμάτι.
- Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους δίσκους και κομμάτια.
- 6 Πατήστε το **PLAY ▶ (▶ II)** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του προγράμματος.
→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "PLAY PROGRAM".
- Για να τερματίσετε τον προγραμματισμό χωρίς να ξεκινήσει η αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **■** μία φορά.
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο συνολικός αριθμός των προγραμματισμένων κομματιών και ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.

Σημειώσεις:

– Εάν ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερος από "99:59" ή εάν ο αριθμός κάποιου από τα προγραμματισμένα κομμάτια είναι μεγαλύτερος

Λειτουργία CD

από το 30, τότε στην οθόνη, αντί για το συνολικό χρόνο αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη "-- : - -".

– Εάν επιχειρήσετε να προγραμματίσετε περισσότερα από 40 κομμάτια, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "PROGRAM FULL" (πρόγραμμα πλήρες).

– Αν πατήσετε κάποιο από τα κουμπιά CD DIRECT 1/2/3 πάνω στο τηλεχειριστήριο, το σύστημα θα αναπαραγάγει τον επιλεγμένο δίσκο ή κομμάτι και θα αγνοήσει προσωρινά το αποθηκευμένο πρόγραμμα. Η ένδειξη PROGRAM θα εξαφανιστεί επίσης προσωρινά από την οθόνη. Θα επανεμφανιστεί όταν σταματήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου δίσκου.

– Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, το σύστημα θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία Προγράμματος, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 20 δευτερόλεπτα.

Για να κάνετε επισκόπηση του προγράμματος

- Σταματήστε την αναπαραγωγή και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ◀ ή το ▶.
- Για να βγείτε από τη λειτουργία επισκόπησης, πατήστε το ■.

Για να σβήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα

- Πατήστε το κουμπί ■ μία φορά, όταν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει, ή δύο φορές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "PROGRAM CLEARED" (Το πρόγραμμα ακυρώθηκε).
 - Η ένδειξη PROGRAM θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

Σημείωση:

– Το πρόγραμμα θα σβηστεί εάν το σύστημα αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος ή εάν ανοίξετε τη θήκη δίσκων.

Επανάληψη (REPEAT)

Μπορείτε να αναπαράγετε επανειλημμένα το τρέχον κομμάτι, έναν δίσκο, όλους τους διαθέσιμους δίσκους ή όλα τα προγραμματισμένα κομμάτια.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί REPEAT πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες επανάληψης.
 - Σε κανονική αναπαραγωγή
 - "TRACK" – για να επαναλάβετε το τρέχον κομμάτι. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη REPEAT.
 - "DISC" – για να επαναλάβετε ολόκληρο το δίσκο. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ενδείξεις REPEAT και DISC.
 - "ALL DISC" – για να επαναλάβετε όλους τους διαθέσιμους δίσκους. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ενδείξεις REPEAT, DISC και ALL.
 - Σε αναπαραγωγή προγράμματος
 - "TRACK" – για να επαναλάβετε το τρέχον προγραμματισμένο κομμάτι. Στην οθόνη θα

εμφανιστούν οι ενδείξεις REPEAT και PROGRAM.

→ "PROGRAM" – για να επαναλάβετε όλα τα προγραμματισμένα κομμάτια. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ενδείξεις REPEAT, PROGRAM, DISC και ALL.

- Το επιλεγμένο κομμάτι/δίσκος(οι)/πρόγραμμα θα αναπαράγεται επανειλημμένα, μέχρις ότου πατήσετε το κουμπί ■.
- 2 Για να επανέλθετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί REPEAT μέχρις ότου εμφανιστεί η λειτουργία "OFF".
 - Η ένδειξη REPEAT θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

Σημειώσεις:

– Εάν επιλέξετε τη λειτουργία SHUFFLE κατά τη διάρκεια της επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής, θα ακυρωθούν όλες οι λειτουργίες επανάληψης.

– Εάν πατήσετε κάποιο από τα κουμπιά CD OPEN•CLOSE, θα ακυρωθούν όλες οι λειτουργίες επανάληψης.

Τυχαιοποίηση (SHUFFLE)

Μπορείτε να αναπαράγετε όλους τους διαθέσιμους δίσκους και τα κομμάτια τους ή όλα τα προγραμματισμένα κομμάτια με τυχαία σειρά.

- 1 Πατήστε το κουμπί SHUFFLE πάνω στο τηλεχειριστήριο.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ενδείξεις SHUFFLE.
- Οι δίσκοι και τα κομμάτια θα αναπαράγονται με τυχαία σειρά μέχρι να πατήσετε το κουμπί ■.
- 2 Για να επανέλθετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί SHUFFLE.
 - Η ένδειξη SHUFFLE θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

Εάν επιλέξετε τη λειτουργία REPEAT κατά τη διάρκεια της τυχαιοποίησης


- Στην κανονική τυχαία αναπαραγωγή
 - "TRACK" – για να επαναλάβετε με τυχαιοποίηση το τρέχον κομμάτι.
 - "ALL DISC" – για να επαναλάβετε με τυχαιοποίηση όλους τους διαθέσιμους δίσκους.
- Στην τυχαία αναπαραγωγή προγράμματος
 - "TRACK" – για να επαναλάβετε με τυχαιοποίηση το τρέχον προγραμματισμένο κομμάτι.
 - "PROGRAM" – για να επαναλάβετε με τυχαιοποίηση όλα τα προγραμματισμένα κομμάτια.

Σημείωση:

– Εάν πατήσετε κάποιο από τα κουμπιά CD OPEN•CLOSE, η λειτουργία τυχαιοποίησης θα ακυρωθεί.

Για τη λειτουργία εγγραφής ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Κασετοφώνου/ Εγγραφή"

Ραδιοφωνική λήψη

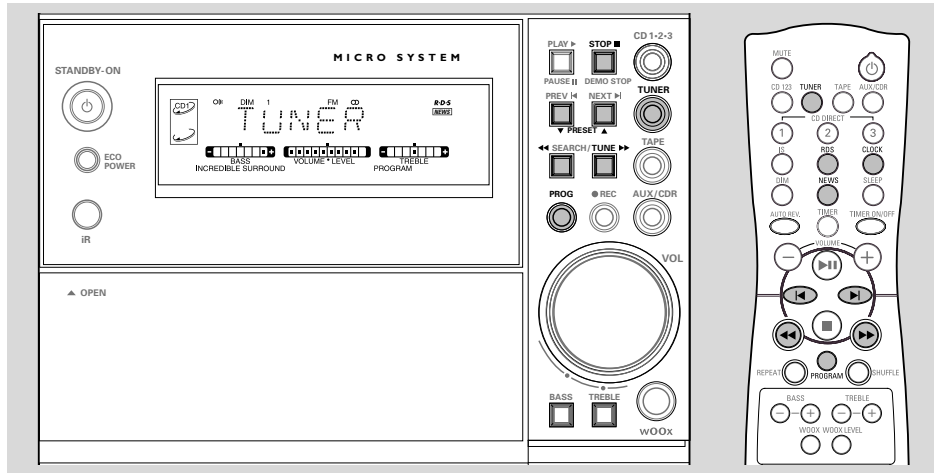

Αποθήκευση προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη έως 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αυτόματος προγραμματισμός προεπιλογών

- Ρύθμιση Plug & Play (ανατρέξτε στην ενότητα "Βασικές λειτουργίες - Plug & Play").
ή
- 1 Πατήστε το κουμπί **TUNER** για να επιλέξετε τη λειτουργία TUNER.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "TUNER". Λίγα λεπτά αργότερα θα εμφανιστεί η τρέχουσα ραδιοσυχνότητα.
 - Εάν είναι δυνατή η στερεοφωνική λήψη ενός σταθμού FM, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ω .
- Για να ξεκινήσετε την αυτόματη προεπιλογή από έναν αριθμό θέσης που επιθυμείτε
- Πατήστε το κουμπί \blacktriangleleft ή \blacktriangleright για να επιλέξετε τον αριθμό θέσης που επιθυμείτε.
 - Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν ήδη αποθηκευτεί σε κάποιον αριθμό θέσης δεν θα αποθηκευτούν ξανά σε άλλον αριθμό θέσης.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **PROG** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "AUTO".
 - Η ένδειξη **PROGRAM** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
 - Το σύστημα θα αναζητήσει όλους τους σταθμούς RDS και στη συνέχεια θα συνεχίσει την αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών στη μπάνα των FM, MW και LW αντίστοιχα.

- Όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν αρκετά δυνατό σήμα θα αποθηκευθούν αυτομάτως.
- Το σύστημα θα σταματήσει την αναζήτηση όταν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν αποθηκευτεί ή όταν έχει χρησιμοποιηθεί η μνήμη για 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, θα αρχίσει να ακούγεται ο τελευταίος προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός ή ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός RDS.

Για να σταματήσετε την αυτόματη αποθήκευση προεπιλογών

- Πατήστε το κουμπί **PROG** ή το κουμπί \blacksquare πάνω στο σύστημα.

Σημείωση:

- Εάν δεν έχει επιλεγεί αριθμός θέσης, η αυτόματη προεπιλογή θα ξεκινήσει από τη θέση (1) και όλες οι προηγούμενες προεπιλογές θα παρακαμφθούν.

Μη αυτόματος προγραμματισμός προεπιλογών

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **TUNER** για να επιλέξετε τη μπάνα που επιθυμείτε: FM, MW ή LW.
- 2 Πατήστε το κουμπί **PROG**.
 - Η ένδειξη **PROGRAM** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο επόμενος αριθμός θέσης που διατίθεται για επιλογή.

Ραδιοφωνική λήψη

- 3** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◀◀ ή ▶▶, μέχρις ότου η ένδειξη συχνότητας αρχίσει να αλλάζει, και τότε αφήστε το.
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SEARCH", μέχρις ότου βρεθεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός με αρκετά δυνατό σήμα.

Για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό σε άλλον αριθμό θέσης

- Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να επιλέξετε τον αριθμό θέσης που επιθυμείτε.
- 4** Πατήστε ξανά το κουμπί **PROG** για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό.
→ Η ένδειξη **PROGRAM** θα εξαφανιστεί από την οθόνη.
- Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό με αδύνατο σήμα

- Πατήστε στιγμιαία και επανειλημμένα το κουμπί ◀◀ ή ▶▶ μέχρι να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Για να σταματήσετε την μη αυτόματη αποθήκευση προεπιλογών

- Πατήστε το κουμπί ■ πάνω στο σύστημα.

Σημειώσεις:

- Εάν επιχειρήσετε να αποθηκεύσετε περισσότερους από 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "PROGRAM FULL".
- Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 20 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία Προγράμματος.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς

- Αφού έχετε προεπιλέξει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, πατήστε το κουμπί ◀ ή το κουμπί ▶ για να επιλέξετε τον αριθμό θέσης που επιθυμείτε.
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός θέσης, η ραδιοφωνική συχνότητα και η μπάντα.

Διαγραφή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1** Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να διαγράψετε.

- 2** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ■ πάνω στο σύστημα, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "PRESET DELETED" (Η προεπιλογή διαγράφηκε).
→ Η ένδειξη της ραδιοφωνικής συχνότητας παραμένει στην οθόνη.
→ Όλοι οι άλλοι προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της μπάντας, που βρίσκονται σε υψηλότερη θέση, μειώνονται κατά έναν αριθμό θέσης.
- Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2 για να σβήσετε και άλλους προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για τη λειτουργία Εγγραφής ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Κασετοφώνου/Εγγραφή".

RDS

Το RDS (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου) είναι μία υπηρεσία αναμετάδοσης που δίνει τη δυνατότητα στους σταθμούς FM να εκπέμπουν πρόσθετες πληροφορίες παράλληλα με το κανονικό ραδιο-σήμα FM. Σε αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Όνομα σταθμού: Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

Τύπος προγράμματος: Μπορείτε να λαμβάνετε από τον δέκτη σας τους παρακάτω τύπους προγράμματος: News (Ειδήσεις), Affairs (Δημόσια θέματα), Info (Πληροφορίες), Sport (Αθλητικά), Educate (Εκπαίδευση), Drama (Θέατρο), Culture (Πολιτισμός), Science (Επιστήμη), Varied (Διάφορα), Pop M (Μουσική ποπ), Rock M (Μουσική ροκ), M.O.R.

(Σύγχρονες επιτυχίες), Light M (Ελαφρά μουσική), Classics (Κλασική), Other M (Άλλα είδη μουσικής), No type (Κανένας τύπος).

Ραδιοφωνικό κείμενο (RT): στην οθόνη εμφανίζονται μηνύματα.

Λήψη ραδιοφωνικού σταθμού RDS

- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό της μπάντας των FM.
→ Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει σήμα RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί το λογότυπο RDS (**R·D·S**) και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

Ραδιοφωνική λήψη

Για να ελέγξετε τις πληροφορίες RDS

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **RDS** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε μέσα στις παρακάτω πληροφορίες (εάν διατίθενται): (Όνομα σταθμού) → (Τύπος προγράμματος) → (Ραδιοφωνικό κείμενο) → (Συντονισμένη συχνότητα) → (Όνομα σταθμού)

Σημειώσεις:

- Εάν ο συντονισμένος ραδιοφωνικός σταθμός δεν μεταδίδει σήμα RDS ή δεν είναι σταθμός RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS".
- Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός RDS δεν διαθέτει μήνυμα RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS TEXT".

Ωρα RDS

Ορισμένοι σταθμοί RDS ενδέχεται να μεταδίδουν την πραγματική ώρα ανά μονόλεπτα διαστήματα.

Ρύθμιση της ώρας RDS

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **CLOCK** πάνω στο τηλεχειριστήριο.
 - Η ένδειξη "00:00" ή η τρέχουσα ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε το κουμπί **RDS** πάνω στο τηλεχειριστήριο.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SEARCH RDS TIME".
 - Όταν αναγνωστεί η ώρα RDS, θα εμφανιστεί η ένδειξη "RDS TIME". Η τρέχουσα ώρα θα εμφανιστεί επί 2 δευτερόλεπτα και θα αποθηκευθεί αυτομάτως.
 - Εάν ο σταθμός RDS δεν μεταδώσει την ώρα RDS μέσα σε διάστημα 90 δευτερολέπτων, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS TIME".

Σημείωση:

- Ορισμένοι σταθμοί RDS ενδέχεται να μεταδίδουν την πραγματική ώρα ανά μονόλεπτα διαστήματα. Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας εξαρτάται από τον σταθμό RDS που εκπέμπει.

NEWS (Νέα) (διατίθεται μόνον σε ραδιοφωνικό σταθμό RDS)

Από τη στιγμή που σε έναν σταθμό RDS ανιχνευθεί η λειτουργία NEWS PTY (Τύπος προγράμματος), το σύστημα τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία TUNER.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS στις λειτουργίες Αναμονής, Επίδειξης ή σε οποιαδήποτε λειτουργία πηγής εκτός

από τη λειτουργία Δέκτη και τη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης.

Για να εκκινήσετε τη λειτουργία NEWS

- 1 Πατήστε το κουμπί **NEWS** πάνω στο τηλεχειριστήριο.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ενδείξεις "NEWS" και το λογότυπο NEWS (**NEWS**).
 - Το σύστημα θα σαρώσει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι αποθηκευμένοι στις πρώτες πέντε θέσεις και θα περιμένει μέχρις ότου εντοπιστούν δεδομένα από τη λειτουργία Τύπος Προγράμματος Ειδήσεις σε οποιοδήποτε από αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς RDS.
- Εάν στις πρώτες πέντε θέσεις δεν εντοπιστεί κανένας σταθμός RDS, το σύστημα θα βγει από τη λειτουργία NEWS.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS NEWS" και η ένδειξη **NEWS** θα εξαφανιστεί.
- 2 Όταν εντοπιστεί εκπομπή NEWS, το σύστημα θα τεθεί αυτομάτως στη λειτουργία Δέκτη.
 - Η ένδειξη **NEWS** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Στο τέλος του δελτίου ειδήσεων, το σύστημα θα μεταβεί στην τελευταία επιλεγμένη πηγή και θα επανέλθει στην τελευταία λειτουργία (για παράδειγμα, εάν πριν από την ανίχνευση το σύστημα αναπαρήγαγε το κομμάτι 5 από το δίσκο 1, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το ίδιο σημείο).


Σημειώσεις:

- Πρέπει να βγείτε από τη λειτουργία Δέκτη προτού επιλέξετε τη λειτουργία NEWS.
- Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της λειτουργίας NEWS, η τρέχουσα δραστηριότητα της πηγής θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή.
- Προτού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σταθμοί RDS στις πρώτες πέντε θέσεις.
- Η λειτουργία NEWS ενεργοποιείται μία μόνο φορά όταν την επιλέγετε.
- Η λειτουργία NEWS δεν θα ξεκινήσει, εάν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια εγγραφή.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία NEWS

- Πατήστε ξανά το κουμπί **NEWS** ή πατήστε το κουμπί **TUNER** για να επιλέξετε τη λειτουργία δέκτη.
- Κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων, πατήστε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο πλήκτρο για να εκτελέσετε την ανάλογη λειτουργία πηγής.

Λειτουργία κασετοφώνου/Εγγραφή

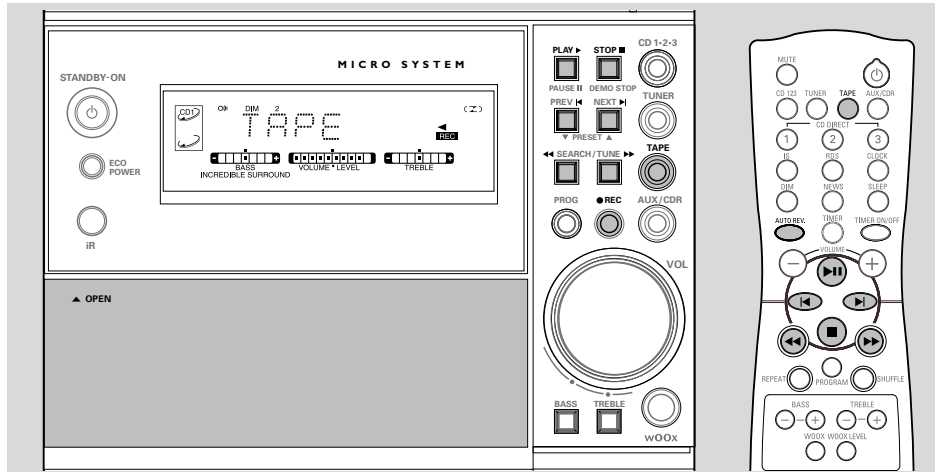


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Προτού αναπαράγετε μία κασέτα, ελέγξτε εάν η ταινία είναι χαλαρή και σφίξτε τη με ένα μολύβι. Η χαλαρή ταινία μπορεί να κοπεί ή να εμπλακεί μέσα στο μηχανισμό.
- Η ταινία C-120 είναι εξαιρετικά λεπτή και συνεπώς είναι εύκολο να παραμορφωθεί ή να υποστεί ζημιά. Δεν συνιστάται η χρήση της στο συγκεκριμένο σύστημα.
- Αποθηκεύστε τις ταινίες σε θερμοκρασία δωματίου και μην τις τοποθετείτε πολύ κοντά σε μαγνητικά πεδία (για παράδειγμα κοντά σε κάποιον μετασχηματιστή, τηλεόραση ή ηχείο).

Αναπαραγωγή της ταινίας

- 1 Πατήστε το **TAPE** για να επιλέξετε τη λειτουργία κασέτας.
- 2 Πατήστε το κουμπί **OPEN** για να ανοίξετε τη θύρα του κασετοφώνου.
- 3 Εισαγάγετε μία γραμμένη κασέτα και κλείστε τη θύρα του κασετοφώνου.
- Τοποθετήστε την κασέτα με την ανοιχτή πλευρά προς τα κάτω και την τυλιγμένη ταινία από την αριστερή πλευρά.
- 4 Πατήστε το **PLAY** ► (► II) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "TAPE" μαζί με την ένδειξη διεύθυνσης της αναπαραγωγής.

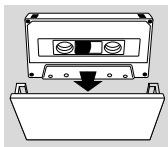

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

- Πατήστε το κουμπί **■**.

Για να αλλάξετε πλευρά αναπαραγωγής

- Πατήστε το κουμπί ◀ ή το ▶.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ◀ (πίσω) ή ▶ (εμπρός) ανάλογα με την πλευρά της κασέτας που έχετε επιλέξει.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **AUTO REV.** για να επιλέξετε τις διαφορετικές λειτουργίες αναπαραγωγής.
 - ⌂ : αναπαραγωγή στη μία μόνο πλευρά της κασέτας.
 - ⌋ : και οι δύο πλευρές αναπαράγονται μία φορά.
 - ⌋⌋ : και οι δύο πλευρές αναπαράγονται επανειλημμένα έως 10 φορές, εκτός εάν πατήσετε το κουμπί **■**.

Για γρήγορο τύλιγμα της ταινίας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◀◀ ή ▶▶, μέχρι να εντοπίσετε το απόσπασμα που επιθυμείτε, και τότε αφήστε το.
 - Η κασέτα εξακολουθεί να αναπαράγεται.
- Η κασέτα θα σταματήσει αυτόματα στο τέλος του τυλίγματος προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
 - Κατά την αναζήτηση ο ήχος μειώνεται σε χαμηλή ένταση.

Λειτουργία κασετοφώνου/Εγγραφή

Για γρήγορο τύλιγμα της ταινίας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, όταν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει



- 1 Πατήστε το κουμπί ◀ ή το ▶.
- 2 Πατήστε το κουμπί ■ όταν εντοπίσετε το απόσπασμα που επιθυμείτε.

Σημείωση:

– Κατά τη διάρκεια του γρήγορου τυλίγματος της ταινίας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία άλλη πηγή (για παράδειγμα CD, TUNER ή AUX).

Γενικές πληροφορίες για την εγγραφή

- Για εγγραφή χρησιμοποιήστε μόνον κασέτες τύπου IEC I (κασέτα κανονικού τύπου) ή κασέτες χρωμίου τύπου IEC II (CrO₂).
- Η στάθμη της εγγραφής ρυθμίζεται αυτομάτως ανεξάρτητα από τη θέση της έντασης του ήχου, του INCREDIBLE SURROUND, του BASS/TREBLE κ.ο.κ.
- Η ταινία ασφαρίζεται και στα δύο άκρα με ένα διάφανο κομμάτι ταινίας. Στην αρχή και το τέλος της ταινίας δεν θα εγγραφεί τίποτα για έξι έως επτά δευτερόλεπτα.
- Για να αποφύγετε την ακούσια εγγραφή, σπάστε τη γλωττίδα που βρίσκεται στην αριστερή γωνία της πλευράς της κασέτας που θέλετε να προστατεύσετε.
- Εάν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "CHECK TAPE" (ελέγξτε την ταινία), η γλωττίδα προστασίας έχει σπάσει. Τοποθετήστε ένα κομμάτι διάφανης αυτοκόλλητης ταινίας πάνω στο άνοιγμα. Όταν καλύπτετε το άνοιγμα της γλωττίδας, μην καλύπτετε την οπή ανίχνευσης κασέτας χρωμίου (CrO₂).

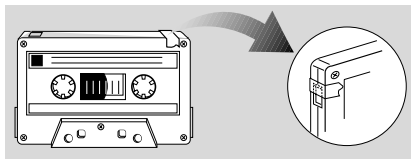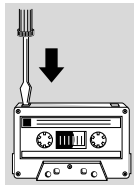

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η εγγραφή επιτρέπεται εάν δεν καταπατούνται τα πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

Προετοιμασία για την εγγραφή

- 1 Πατήστε το **TAPE** για να επιλέξετε τη λειτουργία κασέτας.
- 2 Τοποθετήστε μία εγγραψίμη κασέτα στο κασετόφωνο.
- 3 Πατήστε το ◀ ή το ▶ για να επιλέξετε την πλευρά της κασέτας που θα εγγραφεί.
→ Εάν επιλεγεί η πίσω πλευρά, στην οθόνη εμφανίζεται το ◀.
→ Εάν επιλεγεί η εμπρός πλευρά, στην οθόνη εμφανίζεται το ▶.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα το **AUTO REV.** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν τρόπο εγγραφής.
→ ☐ για εγγραφή μόνο στη μία πλευρά.
→ ☐☐ για εγγραφή και στις δύο πλευρές.
- 5 Προετοιμάστε την πηγή που πρόκειται να εγγραφεί.
CD 1•2•3 – τοποθετήστε το(ους) δίσκο(ους).
TUNER – συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που επιθυμείτε.
AUX – συνδέστε εξωτερική συσκευή.

Ενώ η εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη

- Η ένδειξη **REC** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή πλευράς της κασέτας.
- Δεν είναι δυνατή η ακρόαση από άλλη πηγή.
- Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

Εγγραφή με το Πάτημα Ενός Κουμπιού

- 1 Πατήστε το **CD 1•2•3**, το **TUNER** ή το **AUX** για να επιλέξετε την πηγή.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της πηγής που επιλέξατε.
- 3 Πατήστε το ● **REC** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

Για να σταματήσετε την εγγραφή

- Πατήστε το κουμπί ■ πάνω στο σύστημα.

Σημείωση:

– Η Εγγραφή με το Πάτημα Ενός Κουμπιού δεν είναι δυνατή στη λειτουργία TAPE. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SELECT SOURCE" (Επιλέξτε πηγή).

Λειτουργία κασετοφώνου/Εγγραφή

Συγχρονισμένη εγγραφή από CD

- 1 Πατήστε το **CD 1•2•3** για να επιλέξετε το δίσκο.
- Πατήστε το κουμπί **◀** ή το **▶** για να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε να γράψετε.
- Μπορείτε να προγραμματίσετε τα κομμάτια με τη σειρά που θέλετε να εγγραφούν (ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία CD – Προγραμματισμός των κομματιών του δίσκου").
- 2 Πατήστε το **● REC** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
 - Η αναπαραγωγή του δίσκου θα αρχίσει αυτόματα.

Για να επιλέξετε κάποιο άλλο κομμάτι κατά τη διάρκεια της εγγραφής

- 1 Πατήστε το **PAUSE II (▶ II)** για να διακόψετε την εγγραφή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **◀** ή το **▶** για να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε.
- 3 Πατήστε το **PLAY ▶ (▶ II)** για να ξεκινήσει ξανά η εγγραφή.


Για να σταματήσετε την εγγραφή

- Πατήστε το κουμπί **■**.
 - Η εγγραφή και η αναπαραγωγή του δίσκου θα σταματήσουν συγχρόνως.

Ψηφιακή εγγραφή μέσω της ψηφιακής εξόδου

Για ψηφιακή εγγραφή CD, ανατρέξτε στα βιβλία οδηγιών του CD εγγραφής, της συσκευής ψηφιακού ήχου κ.ο.κ.

Εξωτερικές Πηγές

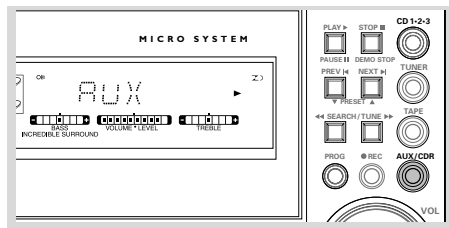

Αναπαραγωγή από εξωτερικές πηγές

- 1 Συνδέστε τους ακροδέκτες εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, βίντεο, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων λέιζερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή CD εγγραφής) στους ακροδέκτες εισόδου AUX/CDR IN του συστήματός σας.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το **AUX / CDR** για να επιλέξετε τη λειτουργία CDR ή την κανονική λειτουργία AUX.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "CDR" ή "AUX".

- Εάν ο ήχος από την εξωτερική πηγή είναι παραμορφωμένος, για να ακούσετε την εξωτερική πηγή, επιλέξτε τη λειτουργία CDR.


Σημειώσεις:

- Συνιστούμε να μην γράφετε από κάποια πηγή ενώ συγχρόνως την ακούτε.
- Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά Διαδραστική ρύθμιση ήχου (για παράδειγμα IS ή BASS/TREBLE).
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για τη συνδεδεμένη συσκευή.

Για τη λειτουργία Εγγραφής ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Κασετοφώνου/Εγγραφή".

Ελληνικά

Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

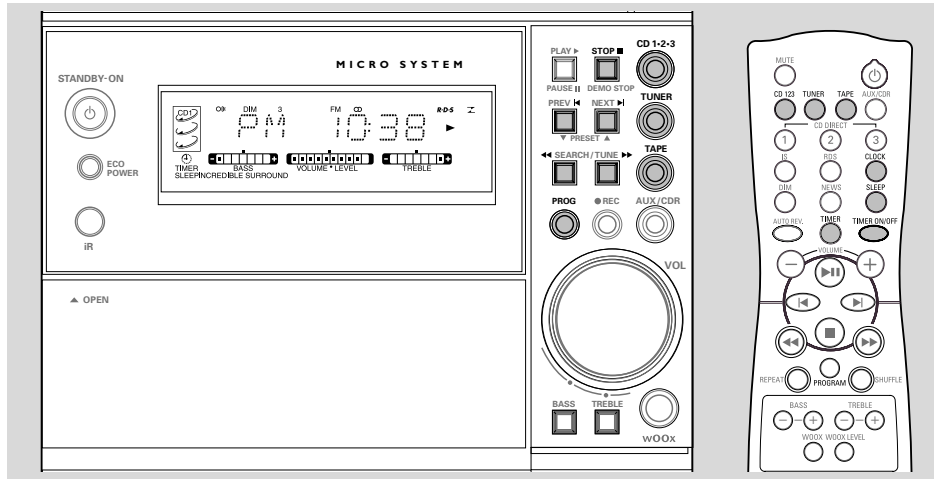

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ρολογιού ή του χρονοδιακόπτη.

Ρύθμιση του ρολογιού

Το ρολόι μπορεί να ρυθμιστεί είτε σε 12ωρη είτε σε 24ωρη λειτουργία (για παράδειγμα "AM 12:00" ή "00:00").

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **CLOCK** πάνω στο τηλεχειριστήριο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ώρα πάνω στην οθόνη.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **PROG** πάνω στο σύστημα για να επιλέξετε τη λειτουργία ρολογιού.
 - Εάν επιλέξετε την 12ωρη λειτουργία, στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη "AM XX:XX".
 - Εάν επιλέξετε την 24ωρη λειτουργία, στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη "XX:XX".
- 3 Πατήστε επανειλημμένα το ◀ ή το ▶ πάνω στο σύστημα για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα το ◀ ή το ▶ πάνω στο σύστημα για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 Πατήστε ξανά το κουμπί **CLOCK** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
 - Το ρολόι θα ενεργοποιηθεί.

Για να βγείτε χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

- Πατήστε το κουμπί ■ πάνω στο σύστημα.

Σημειώσεις:

- Η ρύθμιση του ρολογιού θα ακυρωθεί, όταν το καλώδιο ρεύματος αποσυνδεθεί ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Κατά τη διάρκεια ρύθμισης του ρολογιού, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα βγει αυτομάτως από τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού.
- Για να ρυθμίσετε αυτομάτως το ρολόι μέσα από τις πληροφορίες ώρας σε σήμα RDS, ανατρέξτε στην ενότητα "Ραδιοφωνική λήψη - Ωρα RDS".

Προβολή του ρολογιού

Το σύστημα σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε την προβολή του ρολογιού ή την κανονική προβολή σε οποιαδήποτε λειτουργία πηγής (εκτός από τη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης). Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία Αναμονής, το ρολόι εμφανίζεται αυτομάτως στην οθόνη.

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **CLOCK** πάνω στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε την οθόνη με το ρολόι ή την κανονική λειτουργία οθόνης.
 - Όταν το σύστημα βρίσκεται στη λειτουργία εμφάνισης του ρολογιού, στην οθόνη θα εμφανιστεί το ρολόι. Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "- - - -".

Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

Σημείωση:

– Εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προβολής του ρολογιού, στην οθόνη θα εμφανιστούν συνοπτικά οι πληροφορίες που αφορούν την επιλεγμένη λειτουργία.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Το σύστημα μπορεί να μεταβεί αυτομάτως σε λειτουργία CD, TUNER, ή TAPE σε μία προκαθορισμένη ώρα, και να χρησιμεύσει ως ζυπητήρι για να σας ζυπνήσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– **Προτού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.**

– **Από τη στιγμή που θα ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, θα είναι πάντα ενεργοποιημένος.**

– **Ο χρονοδιακόπτης δεν θα τεθεί σε λειτουργία, εάν βρίσκεται σε εξέλιξη η λειτουργία εγγραφής.**

– **Η ένταση του χρονοδιακόπτη αυξάνεται σταδιακά από τη μικρότερη στάθμη, έως ότου φτάσει τη στάθμη έντασης που ρυθμίσηκε την τελευταία φορά.**

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **TIMER** πάνω στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από **δύο δευτερόλεπτα**.
 - Η ένδειξη "AM 12:00" ή "00:00" ή η ένδειξη της τελευταίας ρύθμισης του χρονοδιακόπτη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
 - Η ένδειξη **TIMER** ☀ θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
 - Η επιλεγμένη πηγή θα ανάψει, ενώ οι άλλες διαθέσιμες πηγές αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε **CD 1•2•3**, **TUNER** ή **TAPE** για να επιλέξετε την πηγή που επιθυμείτε.
 - Βεβαιωθείτε ότι η πηγή μουσικής έχει προετοιμαστεί.
 - CD 1•2•3** – Τοποθετήστε το(ους) δίσκο(ους). Για να ξεκινήσετε από ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ετοιμάστε ένα πρόγραμμα (ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία CD – Προγραμματισμός των κομματιών του δίσκου").
 - TUNER** – συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που επιθυμείτε.
 - TAPE** – τοποθετήστε μία ήδη γραμμένη κασέτα.

- 3 Πατήστε επανειλημμένα το ◀ ή το ▶ πάνω στο σύστημα για να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα το ◀ ή το ▶ πάνω στο σύστημα για να ρυθμίσετε τα λεπτά ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.
- 5 Πατήστε το κουμπί **TIMER** για να αποθηκεύσετε την ώρα έναρξης.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "TIMER ON" ακολουθούμενη από την ένδειξη του ρυθμισμένου χρονοδιακόπτη "XX:XX" και της επιλεγμένης πηγής.
 - Στην οθόνη θα παραμείνει η ένδειξη **TIMER** ☀.
- Η αναπαραγωγή θα αρχίσει από την επιλεγμένη πηγή την προκαθορισμένη ώρα.

Για να βγείτε χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

- Πατήστε το κουμπί ■ πάνω στο σύστημα.

Σημειώσεις:

– Εάν η επιλεγμένη πηγή (CD) δεν είναι διαθέσιμη την προκαθορισμένη ώρα, επιλέγεται αυτομάτως το TUNER.

– Κατά τη διάρκεια ρύθμισης του χρονοδιακόπτη, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα βγει αυτομάτως από τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.

Για να ελέγξετε το χρονοδιακόπτη

- Πατήστε το κουμπί **TIMER** στο τηλεχειριστήριο.
 - Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, θα εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη και την επιλεγμένη πηγή.
 - Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος, θα εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **TIMER ON/OFF** πάνω στο τηλεχειριστήριο.
 - Εάν ενεργοποιηθεί, στην οθόνη θα εμφανιστούν, για λίγα δευτερόλεπτα, τα στοιχεία της τελευταίας ρύθμισης και η ένδειξη **TIMER** ☀.
 - Εάν απενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".

Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Ο χρονοδιακόπτης ύπνου δίνει στο σύστημα τη δυνατότητα να μεταβεί αυτομάτως σε λειτουργία Αναμονής μία προκαθορισμένη ώρα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μία προκαθορισμένη ώρα.
 - Οι επιλογές είναι οι ακόλουθες (η ώρα υπολογίζεται σε λεπτά):
15 → 30 → 45 → 60 → OFF → 15 ...
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SLEEP XX" ή "OFF". Η ένδειξη "XX" υποδηλώνει την ώρα σε λεπτά.
- 2 Όταν φτάσετε στην ώρα που επιθυμείτε, σταματήστε να πατάτε το κουμπί **SLEEP**.
 - Η ένδειξη **SLEEP** θα εμφανιστεί στην οθόνη, εκτός εάν το σύστημα έχει μεταβεί σε λειτουργία "OFF".
 - Ο Χρονοδιακόπτης Ύπνου έχει πλέον ρυθμιστεί. Προτού το σύστημα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής, στην οθόνη εμφανίζεται μία αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9".... → "SLEEP 1" → "SLEEP"

Ενώσω είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ΥΠΝΟΥ

Για να ελέγξετε το χρόνο που απομένει

- Πατήστε το κουμπί **SLEEP** μία φορά.

Για να αλλάξετε την προκαθορισμένη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

- Πατήστε το κουμπί **SLEEP** δύο φορές.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί η διάρκεια του χρόνου που απομένει, ακολουθούμενη από τη σειρά των επιλογών του χρονοδιακόπτη ύπνου.

Για να απενεργοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη Ύπνου

- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF" ή πατήστε το κουμπί **STANDBY ON**.

Συντήρηση

Καθαρισμός του περιβλήματος

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ελαφρά υγραμένο με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αιθέρα, αμμωνία ή στιλβωτικά.

Καθαρισμός των δίσκων


- Καθαρίστε τυχόν ακάθαρτους δίσκους με ένα ύφασμα καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με φορά από το κέντρο προς τα έξω. Μην τον σκουπίζετε με κυκλική κίνηση.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως π.χ. βενζίνη, διαλυτικό, προϊόντα καθαρισμού που διατίθενται στο εμπόριο ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός των φακών του δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες ή σκόνη πάνω στους φακούς του δίσκου. Για να διασφαλίσετε την καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε τους φακούς με το προϊόν καθαρισμού CD Lens Cleaner της Philips ή με άλλο καθαριστικό που διατίθεται στο εμπόριο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το καθαριστικό.

Καθαρισμός της κεφαλής και της διαδρομής της ταινίας

- Για να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής, καθαρίστε τις κεφαλές (A), τον /τους άξονα(ες) (B), και τον/τους κύλινδρο(ους) πίεσης (C) μετά από 50 ώρες λειτουργίας.
- Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι βαμβάκι ελαφρά υγραμένο με υγρό καθαρισμού ή οινόπνευμα.
- Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τις κεφαλές, εάν αναπαράγετε μία φορά μία κασέτα καθαρισμού.

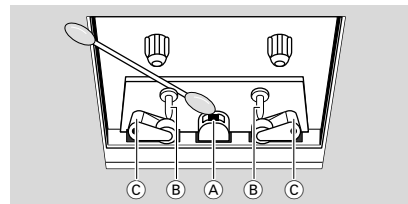

Απομαγνητισμός των κεφαλών

- Χρησιμοποιήστε μία κασέτα απομαγνητισμού που διατίθεται από τον αντιπρόσωπό σας.

Προδιαγραφές

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Ισχύς εξόδου	
MC-70	2 x 100 W MPO
	2 x 50 W RMS ⁽¹⁾
MC-50	2 x 50 W MPO
	2 x 25 W RMS ⁽¹⁾
Λόγος σήματος προς θόρυβο	...≥ 75 dBA (IEC)
Απόκριση συχνότητας	...50 – 20.000 Hz, -3 dB
Ευαισθησία εισόδου	
AUX In /CDR In	500 mV / 1 V
Εξόδος	
Ηχεία	...≥ 6 Ω
Ακουστικά	...32 Ω – 1000 Ω
Έξοδος Subwoofer Out	...1,3 V ± 2dB, > 22000 Ω
Ψηφιακή έξοδος	...IEC 958, 44,1 kHz

⁽¹⁾(6 Ω, 1 kHz, 10%THD)

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ CD

Αριθμός κομματιών που μπορείτε να προγραμματίσετε	...40
Απόκριση συχνότητας	...20 – 20.000 Hz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	...≥ 76 dBA
Διαχωρισμός καναλιών	...≥ 79 dB (1 kHz)
Συνολική αρμονική διαμόρφωση	<0,02% (1 kHz)

ΔΕΚΤΗΣ

Εύρος συχνοτήτων FM	...87,5 – 108 MHz
Εύρος συχνοτήτων MW	...531 – 1602 kHz
Εύρος συχνοτήτων LW	...153 – 279 kHz
Αριθμός προεπιλεγμένων σταθμών	...40
Κεραία	
FM	...καλώδιο 75 Ω
AM	...κεραία βρόχου

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

Απόκριση συχνότητας	
Κασέτα CrO ₂ (τύπου II)	...60 – 15.000 Hz (-5 dB)
Κασέτα κανονικού τύπου (τύπου I)	...60 – 15.000 Hz (-5 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο:	
Κασέτα CrO ₂ (τύπου II)	...≥ 50 dBA
Κασέτα κανονικού τύπου (τύπου I)	...≥ 47 dBA
Αστάθεια ταχύτητας (Wow και flutter)	...≥ 0,4% DIN

ΗΧΕΙΑ

Εμπρός αριστερό/δεξί ηχείο

MC-70	
Σύστημα	2 δρόμων, Βαττ σεζμω\
Αντίσταση	...6 Ω
wOOx	...μεγάφωνο wOOx 1 x 5" με προσανατολισμό προς τα πάνω
Γούφερ	...μεταλλικοί κώνοι 1 x 5,25"
Τουήτερ	...1 x 1" Ζεσσοζμφιδ
Διαστάσεις (π x υ x β)	...180 x 264 x 215 (mm)
Βάρος	...2,74 kg το καθένα

MC-50

Σύστημα	2 δρόμων, Βαττ σεζμω
Αντίσταση	...6 Ω
Γούφερ	...μεταλλικοί κώνοι 1 x 5,25"
Τουήτερ	...1 x 1" Ζεσσοζμφιδ
Διαστάσεις (π x υ x β)	...180 x 244 x 215 (mm)
Βάρος	...2,62 kg το καθένα

ΓΕΝΙΚΑ

Υλικό/φινιρίσμα	...Πολυστυρένιο/Μέταλλο
Εναλλασσόμενο ρεύμα	...220 – 230 V / 50 Hz
Κατανάλωση ισχύος:	
Σε λειτουργία	
MC-70	...80 W
MC-50	...66 W
Σε αναμονή	
MC-70	...15 W
MC-50	...15 W
Σε αναμονή χαμηλής κατανάλωσης	
MC-70 / MC-50	...< 1 W
Διαστάσεις (π x υ x β) ..	175 x 244 x 322 (mm)
Βάρος (χωρίς τα ηχεία)	
MC-70	...5,09 kg
MC-50	...5,08 kg

Οι προδιαγραφές και η εξωτερική εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα, διότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία, προτού πάτε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το σέρβις.

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD	
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "NO DISC" (Κανένας δίσκος).	<ul style="list-style-type: none"> - Τοποθετήστε έναν δίσκο. - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα. - Περιμένετε έως ότου οι υδρατμοί που έχουν συμπυκνωθεί στους φακούς εξατμιστούν. - Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο: ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση".
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "DISC NOT FINALIZED" (Ο δίσκος δεν ολοκληρώθηκε).	<ul style="list-style-type: none"> - Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD-R(W) ή CD-R.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΗΨΗ	
Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι καλή.	<ul style="list-style-type: none"> - Εάν το σήμα είναι πολύ αδύναμο, προσαρμόστε την κεραία ή συνδέστε μία εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη. - Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στο μίνι στερεοφωνικό σας σύστημα και την τηλεόραση ή το βίντεο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ/ΕΓΓΡΑΦΗ	
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ή η αναπαραγωγή.	<ul style="list-style-type: none"> - Καθαρίστε τα μέρη της συσκευής, ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση". - Χρησιμοποιήστε μόνον κασέτες τύπου NORMAL (IEC I) ή IEC, τύπου II (CrO₂). - Καλύψτε με ένα κομμάτι αυτοκόλλητης ταινίας την οπή που υπάρχει στη θέση της γλωττίδας.
Δεν μπορείτε να ανοίξετε τη θύρα του κασετοφώνου.	<ul style="list-style-type: none"> - Αφαιρέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το. Θέστε πάλι το σύστημα σε λειτουργία.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

ΓΕΝΙΚΑ

Το σύστημα δεν αντιδρά όταν πατάτε τα κουμπιά.	<ul style="list-style-type: none"> - Αφαιρέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το. Θέστε πάλι το σύστημα σε λειτουργία.
Δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο ή ο ήχος δεν είναι καλής ποιότητας.	<ul style="list-style-type: none"> - Ρυθμίστε την ένταση. - Αποσυνδέστε τα ακουστικά. - Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά. - Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό καλώδιο του ηχείου έχει στερεωθεί καλά.
Οι έξοδοι ήχου έχουν αντιστραφεί.	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε τις συνδέσεις των ηχείων και τη θέση τους.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	<ul style="list-style-type: none"> - Επιλέξτε την πηγή (για παράδειγμα, CD ή TUNER), προτού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (▶, ◀,). - Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το σύστημα. - Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-), όπως φαίνεται. - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. - Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα IR του συστήματος.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> - Ρυθμίστε το ρολόι σωστά. - Πατήστε το TIMER ON/OFF για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη. - Εάν η λειτουργία εγγραφής βρίσκεται σε εξέλιξη, σταματήστε την εγγραφή.
Δεν είναι αναμμένα όλα τα φωτεινά κουμπιά.	<ul style="list-style-type: none"> - Πατήστε το κουμπί DIM για να επιλέξετε τη λειτουργία οθόνης DIM OFF.
Η ρύθμιση Ρολογιού/Χρονοδιακόπτη έχει σβηστεί.	<ul style="list-style-type: none"> - Έχει γίνει διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί. Επαναρυθμίστε το ρολόι και το χρονοδιακόπτη.
Το σύστημα εμφανίζει αυτομάτως διάφορα χαρακτηριστικά και τα κουμπιά αρχίζουν να αναβοσβήνουν.	<ul style="list-style-type: none"> - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί DEMO STOP πάνω στο σύστημα, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης.