

## Περιεχόμενα

### Γενικές πληροφορίες

Πληροφορίες για το περιβάλλον.....	257
Πιστοποίηση.....	257
Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται .....	257
Πληροφορίες για την ασφάλεια.....	257

### Προετοιμασία

Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος .....	258–259
Ρεύμα	
Σύνδεση κεραίων	
Σύνδεση ηχείων	
Προαιρετικές συνδέσεις .....	259
Σύνδεση εξόδου Τββψοοζεσ Οφν	
Σύνδεση άλλης συσκευής στο σύστημά σας	
Σύνδεση με την ψηφιακή έξοδο Digital Out	
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο .....	259

### Κουμπιά ελέγχου

Κουμπιά ελέγχου πάνω στο σύστημα και το τηλεχειριστήριο .....	260–261
---	---------

### Βασικές λειτουργίες

Λειτουργία Plug & Play.....	262–263
Λειτουργία επίδειξης .....	263
Έναρξη λειτουργίας του συστήματος .....	263
Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής .....	263
Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης (< 1 Watt).....	264
Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας.....	264
Λειτουργία DIM (Μείωση φωτεινότητας) .....	264
Ρύθμιση της έντασης του ήχου .....	264
Διαδραστική ρύθμιση ήχου wOox .....	265
Μπάσα/Πρίμα	
IS (Εκπληκτικός περιβάλλον ήχος)	

### Λειτουργία CD

Δίσκοι για αναπαραγωγή .....	266
Τοποθέτηση δίσκων.....	266
Αναπαραγωγή Δίσκων.....	267
Επιλογή του επιθυμητού κομματιού/ αποσπάσματος.....	267
Αντικατάσταση των δίσκων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής .....	267
Επανάληψη και Τυχαιοποίηση .....	267–268
Επανάληψη της αναπαραγωγής	
Τυχαία αναπαραγωγή	

Προγραμματισμός των κομματιών του δίσκου .....	268
Διαγραφή του προγράμματος .....	268

### Ραδιοφωνική λήψη

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς..	269
Αποθήκευση προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών .....	269–270
Αυτόματος προγραμματισμός προεπιλογών	
Μη αυτόματος προγραμματισμός προεπιλογών	
Συντονισμός σε προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.....	270
Διαγραφή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού .....	270
RDS .....	270–271
Ρύθμιση του ρολογιού RDS	
NEWS .....	271

### Λειτουργία κασετοφώνου/

#### Εγγραφή

Φόρτωση κασέτας .....	272
Αναπαραγωγή κασετών .....	272
Επανεκτύλιξη/Εκτύλιξη κασέτας .....	273
Γενικές πληροφορίες για την εγγραφή.....	273
Προετοιμασία για την εγγραφή.....	273
Εγγραφή με το Πάτημα Ενός Κουμπιού .....	273
Συγχρονισμένη εγγραφή από CD .....	274
Ψηφιακή εγγραφή μέσω της ψηφιακής εξόδου.....	274

### Εξωτερικές Πηγές

Αναπαραγωγή από εξωτερικές πηγές .....	274
--	-----

### Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση του ρολογιού .....	275
Προβολή του ρολογιού .....	275
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη .....	276
Για να ελέγξετε το χρονοδιακόπτη	
Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη	
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου .....	276–277

Συντήρηση .....	277
-----------------	-----

Προδιαγραφές .....	278
--------------------	-----

Αντιμετώπιση Προβλημάτων .....	279–280
--------------------------------	---------

## Γενικές πληροφορίες

**Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις ραδιοφωνικές παρεμβολές.**

### Πληροφορίες για το περιβάλλον

Όλες οι μη απαραίτητες συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κατασκευάσουμε τη συσκευασία με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζεται εύκολα σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερενίου (απομονωτής) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο από αφρώδες υλικό).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται, εφόσον αποσυναρμολογηθεί από μία εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των άδειων μπαταριών και των παλαιών συσκευών.

### Πιστοποίηση

#### Energy Star

Η Philips, ως εταίρος ENERGY STAR®, έχει εξασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις προδιαγραφές οικονομίας ενέργειας ENERGY STAR®.




### Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται

- Τηλεχειριστήριο
- Δύο μπαταρίες (μεγέθους AA) για το τηλεχειριστήριο
- Κεραία βρόχου AM
- Κεραία απλού καλωδίου FM
- Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος

### Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Προτού θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας, που υποδεικνύεται στην πινακίδα ένδειξης του τύπου, (ή η ένδειξη της τάσης δίπλα από τον επιλογέα τάσης) του συστήματός σας ταυτίζεται με την τάση του δικτύου της περιοχής σας. Εάν η τάση δεν είναι η ίδια, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Τοποθετήστε το σύστημα πάνω σε μία επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το σύστημα σε μέρος όπου εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός του, για να αποτρέψετε την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες) απόσταση από το πίσω και από το πάνω μέρος της μονάδας και 5 εκ. (2 ίντσες) από την κάθε πλευρά.
- Μην εκθέτετε το σύστημα, τις μπαταρίες ή τους δίσκους σε υπερβολική υγρασία, βροχή, άμμο ή σε πηγές θερμότητας όπως συσκευές θέρμανσης ή η άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Εάν το σύστημα μετακινηθεί απ' ευθείας από ένα ψυχρό σε ένα ζεστό περιβάλλον, ή εάν τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρό δωμάτιο, ενδέχεται να συμπυκνωθεί υγρασία πάνω στους φακούς της μονάδας δίσκου στο εσωτερικό του συστήματος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή αναπαραγωγής CD δεν θα λειτουργεί κανονικά. Αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για μία ώρα περίπου, χωρίς να υπάρχει δίσκος μέσα στη μονάδα, ωστόσο καταστεί δυνατή η κανονική αναπαραγωγή.
- Τα μηχανικά μέρη του συστήματος περιλαμβάνουν αυτο-λιπαινόμενα ρουλεμάν και δεν πρέπει να γρασσώνονται ή να λιπαίνονται.
- **Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνει κάποια ενέργεια. Για να αποσυνδέσετε εντελώς το σύστημα από την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα.**

## Προετοιμασία

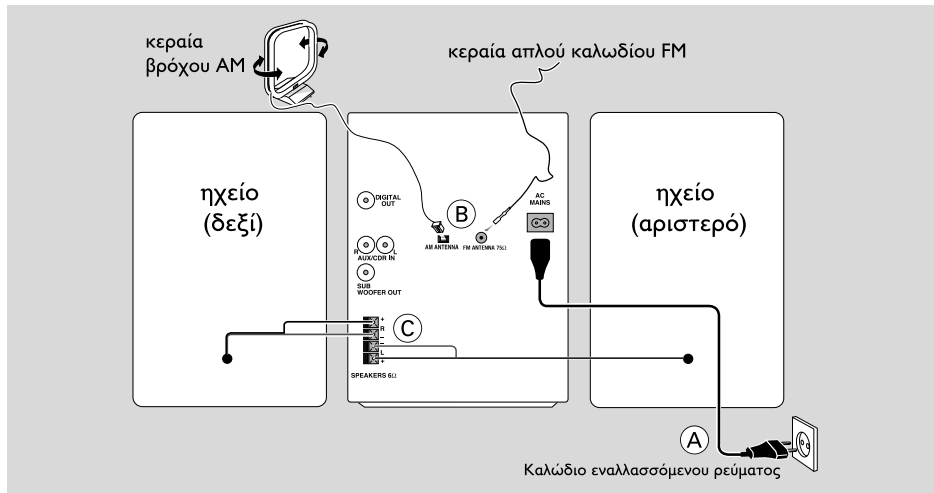

### Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος

Η πινακίδα ένδειξης του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.

#### A Ρεύμα

Προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι άλλες συνδέσεις.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε μόνο το αυθεντικό καλώδιο ρεύματος.
- Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μη αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις όταν ο διακόπτης ρεύματος είναι ανοιχτός.

Για να αποτρέπεται η υπερθέρμανση, το σύστημα διαθέτει ένα ενσωματωμένο κύκλωμα ασφαλείας. Κατά συνέπεια, το σύστημά σας μπορεί να μεταβεί αυτομάτως σε κατάσταση Αναμονής υπό ακραίες συνθήκες. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε το σύστημα να κρυώσει προτού το επαναχρησιμοποιήσετε.

#### B Σύνδεση κεραιών

Συνδέστε την κεραία βρόχου AM και την κεραία FM, που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, στους αντίστοιχους ακροδέκτες. Ρυθμίστε τη θέση της κεραίας για να έχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.


#### Κεραία AM

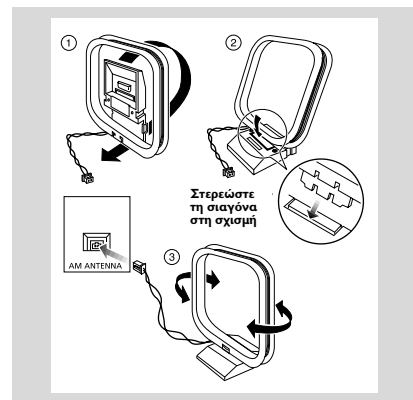

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν μακρύτερα από τηλεοράσεις, βίντεο ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.

## Προετοιμασία

### Κεραία FM

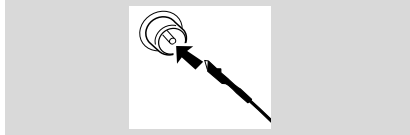


- Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη FM, συνδέστε μία εξωτερική κεραία FM στον ακροδέκτη FM ANTENNA.

### Σύνδεση ηχείων

#### Εμπρός ηχεία

Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους ακροδέκτες των εμπρός ηχείων SPEAKERS (FRONT), το δεξί ηχείο στον ακροδέκτη "R" και το αριστερό ηχείο στον ακροδέκτη "L", το χρωματιστό καλώδιο (με την ένδειξη) στο "+" και το μαύρο καλώδιο (χωρίς ένδειξη) στο "-".

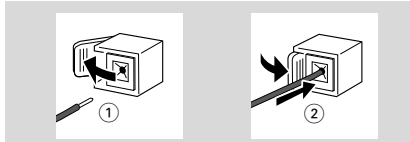

- Στερεώστε το γυμνό κομμάτι του καλωδίου του ηχείου όπως φαίνεται.

#### Σημειώσεις:

- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση ήχου χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα ηχεία.
- Μην συνδέετε περισσότερα από ένα ηχεία σε κάθε ζεύγος ακροδεκτών ηχείων + / -.
- Μην συνδέετε ηχεία που έχουν μικρότερη αντίσταση από την αντίσταση των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ στο παρόν εγχειρίδιο.

### Προαιρετικές συνδέσεις

Οι προαιρετικές συσκευές και τα καλώδια σύνδεσης δεν συμπεριλαμβάνονται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των συνδεδεμένων συσκευών.

#### Σύνδεση εξόδου Subwoofer Out

Συνδέστε το υπογούφερ στους ακροδέκτες SUBWOOFER OUT. Το υπογούφερ αναπαράγει μόνον τον ήχο των χαμηλών μπάσων (για παράδειγμα εκρήξεις ή το θόρυβο των κινητήρων των διαστημόπλοιων).

#### Σύνδεση άλλης συσκευής στο σύστημά σας

Συνδέστε τους ακροδέκτες της αριστερής και της δεξιάς εξόδου ήχου (AUDIO OUT) μιας τηλεόρασης, ενός βίντεο, μιας συσκευής αναπαραγωγής δίσκων λέιζερ, μιας συσκευής αναπαραγωγής DVD ή ενός CD εγγραφής στους ακροδέκτες εισόδου **AUX/CDR IN**.

#### Σημείωση:

- Εάν συνδέετε κάποια συσκευή με μονοφωνική έξοδο (έναν μόνο ακροδέκτη εξόδου ήχου), συνδέστε την στον αριστερό ακροδέκτη εισόδου AUX/CDR IN. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο cinch "μετατροπής μονού σε διπλό" (ο ήχος εξακολουθεί να είναι μονοφωνικός).


#### Σύνδεση με την ψηφιακή έξοδο Digital Out

Συνδέστε αυτή την ψηφιακή έξοδο όταν κάνετε εγγραφή σε κάποια συσκευή ήχου που διαθέτει ψηφιακή είσοδο (για παράδειγμα CD εγγραφής, κασετόφωνο ψηφιακού ήχου [DAT], μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό και επεξεργαστή ψηφιακού σήματος).

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο cinch για να συνδέσετε τον ακροδέκτη **DIGITAL OUT** στον ακροδέκτη ψηφιακής εισόδου της συσκευής.

### Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες (τύπου R06 ή AA) μέσα στο τηλεχειριστήριο με τη σωστή πολικότητα, σύμφωνα με τις ενδείξεις + και - που αναγράφονται στο εσωτερικό του χώρου των μπαταριών.

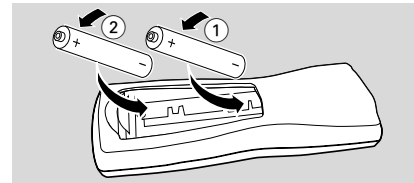


#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, εάν έχουν εξαπληθεί ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε συγχρόνως μεταχειρισμένες με καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και, συνεπώς, πρέπει να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.

Ελληνικά

## Κουμπιά ελέγχου (εικόνα του βασικού συστήματος στη σελίδα 3)

### Κουμπιά ελέγχου πάνω στο σύστημα και το τηλεχειριστήριο

- ① **STANDBY ON** 
  - έναρξη λειτουργίας του συστήματος ή μετάβαση σε λειτουργία Αναμονής.
- ② **ECO POWER**
  - έναρξη λειτουργίας του συστήματος ή μετάβαση σε λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης.
- ③ **IR**
  - αισθητήρας υπερέθρων για το τηλεχειριστήριο.
- ④ **▲ OPEN**
  - άνοιγμα της θύρας του κασετοφώνου.
- ⑤ **PHONES**
  - σύνδεση των ακουστικών.
- ⑥ **PROG (PROGRAM) (Πρόγραμμα)**
  - για το CD .....προγραμματισμός των κομματιών του δίσκου.
  - για το TUNER...προγραμματισμός προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.
  - για το CLOCK...επιλογή 12ωρου ή 24ωρου ρολογιού.
- ⑦ **BASS/TREBLE (Μπάσα/Πρίμα)**
  - επιλογή χαρακτηριστικού ήχου, BASS ή TREBLE.
  - BASS/TREBLE + / -** (πάνω στο τηλεχειριστήριο)
  - αύξηση ή μείωση της στάθμης των χαμηλών ή υψηλών τόνων για το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχου, BASS ή TREBLE, που έχει επιλεγθεί.
- ⑧ **WOOX**
  - (μόνο πάνω στο σύστημα) επιλογή της επόμενης στάθμης WOOX ή απενεργοποίηση του εφέ ήχου WOOX.
  - (μόνο πάνω στο τηλεχειριστήριο) ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ ήχου WOOX.
  - WOOX LEVEL (Στάθμη WOOX)**
  - (μόνο πάνω στο τηλεχειριστήριο) επιλογή της επιθυμητής στάθμης WOOX: WOOX 1, WOOX 2 ή WOOX 3.
- ⑨ **VOL (VOLUME + / -)**
  - αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.
  - (μόνο πάνω στο σύστημα) αύξηση και μείωση της στάθμης χαμηλών ή υψηλών τόνων για το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχου, BASS ή TREBLE, που έχει επιλεγθεί.
- ⑩ **● REC (Εγγραφή)**
  - έναρξη εγγραφής σε κασέτα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- ⑪ **SOURCE (Πηγή)** – επιλογή των:
  - CD 1•2•3 (CD 123)**
  - επιλογή θήκης δίσκου 1, 2 ή 3.
  - TUNER**
  - επιλογή μπάντας: FM, MW ή LW.
  - TAPE**
  - επιλογή λειτουργίας κασέτας.
  - AUX / CDR**
  - επιλογή μίας συνδεδεμένης εξωτερικής πηγής: λειτουργία CDR ή AUX (βοηθητική).
- ⑫ **Επιλογή Λειτουργίας**
  - PLAY PAUSE ▶ II (Αναπαραγωγή-Παύση)**
  - για το CD .....έναρξη ή διακοπή της αναπαραγωγής.
  - για το TAPE ..έναρξη της αναπαραγωγής.
  - για τη λειτουργία PLUG & PLAY... (μόνο πάνω στο σύστημα) εκκίνηση της λειτουργίας Plug & Play.
  - STOP/DEMO STOP ■ (Διακοπή / ακύρωση λειτουργίας επίδειξης)**
  - για το CD .....διακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση κάποιου προγράμματος.
  - για το TUNER... διακοπή του προγραμματισμού. .... (μόνο πάνω στο σύστημα) διαγραφή του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
  - για το TAPE ..διακοπή της αναπαραγωγής ή της εγγραφής.
  - για τη λειτουργία DEMO... (μόνο πάνω στο σύστημα) ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης.
  - για το CLOCK... έξοδος από τις ρυθμίσεις του ρολογιού ή ακύρωση της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.
  - για τη λειτουργία PLUG & PLAY... (μόνο πάνω στο σύστημα) έξοδος από τη λειτουργία Plug & Play.
  - PREV/NEXT ◀ ▶ (PRESET ▼ ▲)**
  - (Προηγούμενο / επόμενο / προεπιλεγμένο)**
  - για το CD .....μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος, του προηγούμενου ή του επόμενου κομματιού.
  - για το TUNER...επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
  - για το TAPE ..επιλογή πλευράς (πίσω ή εμπρός).
  - για το CLOCK...ρύθμιση των λεπτών.

## Κουμπιά ελέγχου

### SEARCH/TUNE ◀▶

#### (Αναζήτηση-Συντονισμός)

για το CD .....αναζήτηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω.

για το TUNER...συντονισμός σε χαμηλότερη ή υψηλότερη ραδιοσυχνότητα.

για το TAPE ..γρήγορο τύλιγμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

για το CLOCK...ρύθμιση της ώρας.

#### ⑬ CD OPEN-CLOSE (CD 1/CD 2/CD 3) ▲

- άνοιγμα ή κλείσιμο της ξεχωριστής θήκης δίσκων: CD 1, CD 2 ή CD 3.

#### ⑭ Θήκη δίσκων

⑮ **Οθόνη ενδείξεων**  
- προβολή της τρέχουσας κατάστασης του συστήματος.

#### ⑯ MUTE (Σίγαση)

- διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής του ήχου.

#### ⑰ CD DIRECT 1/2/3

- επιλογή μίας θήκης δίσκου για αναπαραγωγή.

#### ⑱ IS (INCREDIBLE SURROUND)

- ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ περιβάλλοντος ήχου.

#### ⑲ DIM (Μείωση φωτεινότητας)

- επιλογή διαφόρων λειτουργιών διν: DIM 1, DIM 2, DIM 3 ή DIM OFF.

#### ⑳ AUTO REV. (Αυτόματη αντιστροφή)

- επιλογή των επιθυμητών λειτουργιών αναπαραγωγής κασέτας.

#### ㉑ TIMER (Χρονοδιακόπτης)

- εμφάνιση ή ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

#### ㉒ REPEAT (Επανάληψη)

- επανειλημμένη αναπαραγωγή κάποιου ή κάποιων κομματιών, δίσκων ή προγράμματος.

#### ㉓ SHUFFLE (Τυχαιοποίηση)

- αναπαραγωγή όλων των διαθέσιμων δίσκων και των κομματιών τους ή ενός προγράμματος με τυχαία σειρά.

#### ㉔ TIMER ON/OFF

- ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.

#### ㉕ NEWS (Ειδήσεις)


- αυτόματη ακρόαση ειδήσεων.

#### ㉖ SLEEP

- ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου.

#### ㉗ RDS

- επιλογή πληροφοριών RDS.

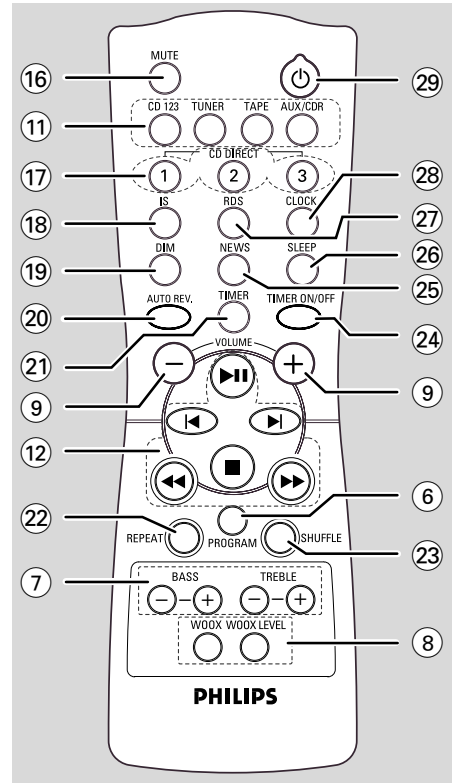

#### ⑲ CLOCK (Ρολόι)

- εμφάνιση ή ρύθμιση του ρολογιού.

#### ⑳


- μετάβαση του συστήματος λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης.

#### Σημειώσεις για το τηλεχειριστήριο:

- Αρχικά, επιλέξτε την πηγή που θέλετε να ελέγξετε, πατώντας ένα από τα πλήκτρα επιλογής πηγής του τηλεχειριστηρίου (για παράδειγμα CD 123 ή TUNER).

- Στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε (για παράδειγμα ▶, ◀, ▶).

## Βασικές Λειτουργίες

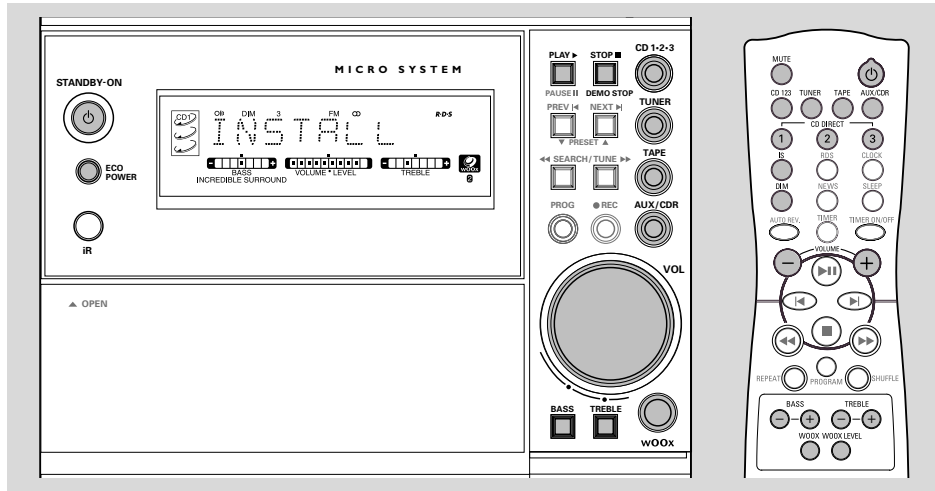

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Προτού εκτελέσετε κάποιον χειρισμό του συστήματος, ολοκληρώστε τις διαδικασίες προετοιμασίας.

### Λειτουργία Plug & Play

Η λειτουργία Plug and Play σας επιτρέπει να αποθηκεύετε αυτόματως όλους τους διαθέσιμους σταθμούς RDS και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

### Αρχική διαμόρφωση για πρώτη φορά/έναρξη λειτουργίας

- 1 Με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θα εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (Αυτόματη εγκατάσταση - πατήστε το PLAY).
- 2 Πατήστε το **PLAY** (▶) πάνω στο σύστημα για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
  - Θα εμφανιστεί η ένδειξη "INSTALL" (Εγκατάσταση) και, έπειτα, θα ακολουθήσουν οι ενδείξεις "TUNER" (Δέκτης) και "AUTO" (Αυτόματη).
  - Η ένδειξη **PROGRAM** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
  - Το σύστημα θα αποθηκεύσει αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που διαθέτουν επαρκώς ισχυρό σήμα, θα ξεκινήσει από όλους τους σταθμούς RDS και θα συνεχίσει με τις μπάντες των FM, MW και LW αντίστοιχα. Οι σταθμοί RDS που δεν έχουν ισχυρό σήμα μπορούν να αποθηκευθούν σε μετέπειτα θέσεις αποθήκευσης.

Ελληνικά

→ Όταν αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή χρησιμοποιηθεί η μνήμη και για τις 40 θέσεις αποθήκευσης, θα γίνει αναπαραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού (ή του πρώτου διαθέσιμου σταθμού RDS) που βρίσκεται στην τελευταία θέση αποθήκευσης.

- 3 Το σύστημα θα προχωρήσει στη ρύθμιση της ώρας RDS, εάν η πρώτη θέση αποθήκευσης περιέχει σταθμό RDS.

→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "INSTALL" (Εγκατάσταση) και, έπειτα, θα ακολουθήσουν οι ενδείξεις "TIME" (Ωρα) και "SEARCH RDS TIME" (Αναζήτηση της ώρας RDS).

→ Όταν αναγνωστεί η ώρα RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "RDS TIME" και θα αποθηκευτεί η τρέχουσα ώρα.

→ Εάν ο σταθμός RDS δεν μεταδώσει το χρόνο RDS εντός 90 δευτερολέπτων, το πρόγραμμα θα σταματήσει αυτομάτως και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS TIME" (Δεν υπάρχει ώρα RDS).

- Εάν δεν βρεθεί σταθμός RDS στον πρώτο προεπιλεγμένο σταθμό:
  - Το πρόγραμμα θα σταματήσει αυτομάτως.

## Βασικές λειτουργίες

### Για να επανεγκαταστήσετε τη λειτουργία Plug & Play

- 1 Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία Αναμονής ή Επίδειξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PLAY ▶ (▶ II)** πάνω στο σύστημα, μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".
- 2 Πατήστε ξανά το **PLAY ▶ (▶ II)** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.  
→ Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που αποθηκεύτηκαν προηγουμένως θα αντικατασταθούν.

### Για να βγείτε χωρίς να αποθηκεύσετε τη λειτουργία Plug & Play

- Πατήστε το πλήκτρο **■** πάνω στο σύστημα.  
→ Εάν δεν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της λειτουργίας Plug & Play, η λειτουργία θα εκκινήσει από την αρχή την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το διακόπτη ρεύματος.

#### Σημειώσεις:

- Όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, η θήκη δίσκων ενδέχεται ν' ανοιγοκλείνει για να αρχικοποιήσει το σύστημα.
- Εάν κατά την εκτέλεση της λειτουργίας Plug & Play δεν εντοπιστεί καμία στερεοφωνική συχνότητα, θα εμφανιστεί η ένδειξη "CHECK ANTENNA" (Ελέγξτε την κεραία).
- Εάν κατά την εκτέλεση της λειτουργίας Plug & Play δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία Plug & Play.

### Λειτουργία επίδειξης

Το σύστημα διαθέτει λειτουργία επίδειξης, η οποία προβάλλει τα διάφορα χαρακτηριστικά που προσφέρει το σύστημα.

#### Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης

- Στη λειτουργία Αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **DEMO STOP** (Διακοπή λειτουργίας επίδειξης) πάνω στο σύστημα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "DEMO ON" (Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης).  
→ Θα ξεκινήσει η λειτουργία επίδειξης.

### Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **DEMO STOP** πάνω στο σύστημα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "DEMO OFF" (Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης).  
→ Το σύστημα θα μεταβεί σε λειτουργία Αναμονής.

### Έναρξη λειτουργίας του συστήματος

#### Σε λειτουργία Αναμονής/Επίδειξης

- Πατήστε το **STANDBY ON** για να μεταβείτε στην πηγή που είχε επιλεγεί τελευταία.
- Πατήστε τα κουμπιά **CD 1•2•3 (CD 123), TUNER, TAPE** ή **AUX/CDR**.
- Πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά **CD OPEN•CLOSE (CD 1▲ / CD 2▲ / CD 3▲)**.  
→ Το σύστημα θα μεταβεί στη λειτουργία CD.

#### Σε λειτουργία Αναμονής Χαμηλής κατανάλωσης

- Πατήστε το **ECO POWER** για να μεταβείτε στην πηγή που είχε επιλεγεί τελευταία.
- Πατήστε το κουμπί **CD 123, TUNER, TAPE** ή **AUX/CDR** πάνω στο τηλεχειριστήριο.

### Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής

#### Σε λειτουργία Επίδειξης

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **DEMO STOP** πάνω στο σύστημα.


#### Σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία πηγής (εκτός από τη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης)

- Πατήστε το κουμπί **STANDBY ON**.  
→ Όταν το σύστημα έχει μεταβεί σε λειτουργία Αναμονής, στην οθόνη εμφανίζεται το ρολόι.



## Βασικές λειτουργίες

### Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης (< 0,4 Watt)

- Πατήστε το κουμπί **ECO POWER** (ή  πάνω στο τηλεχειριστήριο).
  - Θα εμφανιστεί η ένδειξη "ECO PWR" και, κατόπιν, η οθόνη θα παραμείνει κενή.
  - Η λυχνία LED χαμηλής ισχύος ECO POWER θα ανάψει.

#### Σημείωση:

– Εάν δεν έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία επίδειξης, αυτή θα ενεργοποιηθεί πέντε δευτερόλεπτα αφού το σύστημα μεταβεί στη λειτουργία Χαμηλής Κατανάλωσης ή στη λειτουργία Αναμονής.

### Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας

Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για τριάντα λεπτά αφού σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου ή της κασέτας, το σύστημα θα μεταβεί αυτόματως στη λειτουργία Αναμονής, προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια.

### Λειτουργία DIM (Μείωση φωτεινότητας)

Μπορείτε να επιλέξετε την φωτεινότητα στην οθόνη.

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **DIM** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία οθόνης DIM 1, DIM 2, DIM 3 ή DIM OFF.
  - Η ένδειξη **DIM** και ο αντίστοιχος αριθμός λειτουργίας θα εμφανιστούν στην οθόνη, εκτός από την περίπτωση της λειτουργίας DIM OFF.
- DIM OFF .....Όλες οι διαθέσιμες λυχνίες LED ανάβουν, η οθόνη ενδείξεων έχει πλήρη φωτεινότητα, η λωρίδα ένδειξης της μουσικής στάθμης είναι ενεργή.
- DIM 1 .....Ορισμένες λυχνίες LED ανάβουν, η οθόνη ενδείξεων έχει πλήρη φωτεινότητα, η λωρίδα ένδειξης της μουσικής στάθμης είναι ανενεργή.

DIM 2 .....Όλες οι φωτεινές ενδείξεις σβήνουν, η οθόνη ενδείξεων έχει πλήρη φωτεινότητα, η λωρίδα ένδειξης της μουσικής στάθμης είναι ανενεργή.

DIM 3 .....Όλες οι φωτεινές ενδείξεις σβήνουν, η οθόνη ενδείξεων έχει ημιφωτεινότητα, η λωρίδα ένδειξης της μουσικής στάθμης είναι ανενεργή.



← λωρίδα ένδειξης μουσικής στάθμης

### Ρύθμιση της έντασης του ήχου


Ρυθμίστε την ένταση του ήχου (**VOL**) για να αυξήσετε (γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα ή πατήστε **VOLUME +**) ή να μειώσετε (γυρίστε το κουμπί αριστερόστροφα ή πατήστε **VOLUME -**) τη στάθμη του ήχου.

→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "-XX dB". Η ένδειξη "XX" υποδηλώνει τη στάθμη έντασης του ήχου.

→ Όταν η ένταση του ήχου βρίσκεται στη χαμηλότερη στάθμη, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "VOL MUTE".

#### Για να ακούτε με ακουστικά

- Συνδέστε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή **PHONES** στο μπροστινό μέρος του συστήματος.
  - Η ένταση των ηχείων μηδενίζεται.

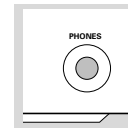

#### Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την ένταση του ήχου

- Πατήστε το κουμπί **MUTE** στο τηλεχειριστήριο.
  - Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί χωρίς ήχο και θα εμφανιστεί η ένδειξη "MUTE".
- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε ξανά το κουμπί **MUTE** ή αυξήστε τη στάθμη της έντασης (**VOLUME**).

## Βασικές λειτουργίες


### Διαδραστική ρύθμιση ήχου

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου, μπορείτε να επιλέξετε **μόνον BASS/TREBLE ή WOOx κάθε φορά.**

#### WOOx

Υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις WOOx για τη βελτίωση απόκρισης των μπάσων.

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **WOOx** πάνω στο σύστημα για να επιλέξετε την επόμενη στάθμη WOOx ή για να απενεργοποιήσετε το εφέ WOOx.

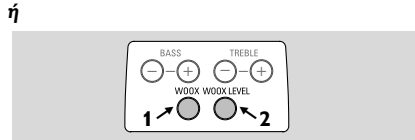

- 1 Πατήστε το κουμπί **WOOx** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε (ON) (βελτιωμένο) ή να απενεργοποιήσετε (OFF) (κανονικό) το εφέ ήχου WOOx.
- 2 Όταν η λειτουργία WOOx είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **WOOx LEVEL** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη στάθμη WOOx που επιθυμείτε.
  - Εάν επιλέξετε "WOOx 1, 2 ή 3", στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **WOOx** και ο αντίστοιχος αριθμός στάθμης.
  - Εάν επιλέξετε "WOOx OFF", το εφέ ήχου WOOx θα απενεργοποιηθεί.



#### Σημειώσεις:


- Όταν απενεργοποιηθεί το εφέ WOOx, επανέρχεται αυτομάτως η τελευταία ρύθμιση στα Μπάσα/Πρίμα.
- Μερικοί δίσκοι CD ενδέχεται να έχουν εγγραφεί με υψηλή διαμόρφωση, η οποία προκαλεί παραμόρφωση σε υψηλή ένταση. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία WOOx ή μειώστε την ένταση του ήχου.

#### Μπάσα/Πρίμα

Το χαρακτηριστικό BASS (μπάσα – χαμηλός τόνος) και TREBLE (πρίμα – υψηλός τόνος) σας δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του επεξεργαστή ήχου.

- Πατήστε επανειλημμένα το **BASS +/–** ή το **TREBLE +/–** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επόμενη στάθμη στα μπάσα ή τα πρίμα.

ή

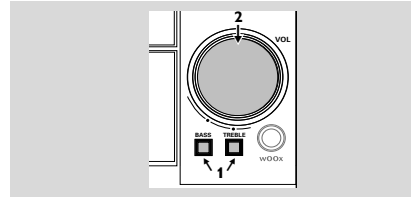

- 1 Πατήστε το κουμπί **BASS** ή **TREBLE** πάνω στο σύστημα για να επιλέξετε το χαρακτηριστικό ήχου μπάσα ή πρίμα.
- 2 Ρυθμίστε το **VOL** πάνω στο σύστημα για να επιλέξετε τη στάθμη των μπάσων ή των πρίμων που επιθυμείτε.
  - Θα εμφανιστεί η ένδειξη "BASS XX" ή "TREB XX". Η ένδειξη "XX" υποδηλώνει τη στάθμη ως εξής:  
MIN → -2... → 0 → 1... → +2 → MAX...



#### Σημειώσεις:


- Το κουμπί ήχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε τη στάθμη στα μπάσα και τα πρίμα αμέσως αφού επιλέξετε το χαρακτηριστικό ήχου μπάσα/πρίμα. Εάν το κουμπί έντασης ήχου δεν χρησιμοποιηθεί εντός πέντε δευτερολέπτων, θα επανέλθει στην κανονική ρύθμιση έντασης.
- Η λειτουργία Μπάσα/Πρίμα θα βγει αυτομάτως, εάν επιλεγεί το χαρακτηριστικό WOOx.

#### IS (Εκπληκτικός περιβάλλον ήχος)

Η λειτουργία του Εκπληκτικού Περιβάλλοντος ήχου αυξάνει την εικονική απόσταση ανάμεσα στα εμπρός ηχεία, για να επιτύχετε έναν βαθύ στερεοφωνικό ήχο που δίνει την αίσθηση ότι σας περιβάλλει.

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **IS** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το εφέ περιβάλλοντος ήχου.
  - Εάν ενεργοποιηθεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **INCREDIBLE SURROUND** και η ένδειξη "INCR SURROUND".
  - Εάν απενεργοποιηθεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "IS OFF" (Incredible Surround απενεργοποιημένο).

## Λειτουργία CD

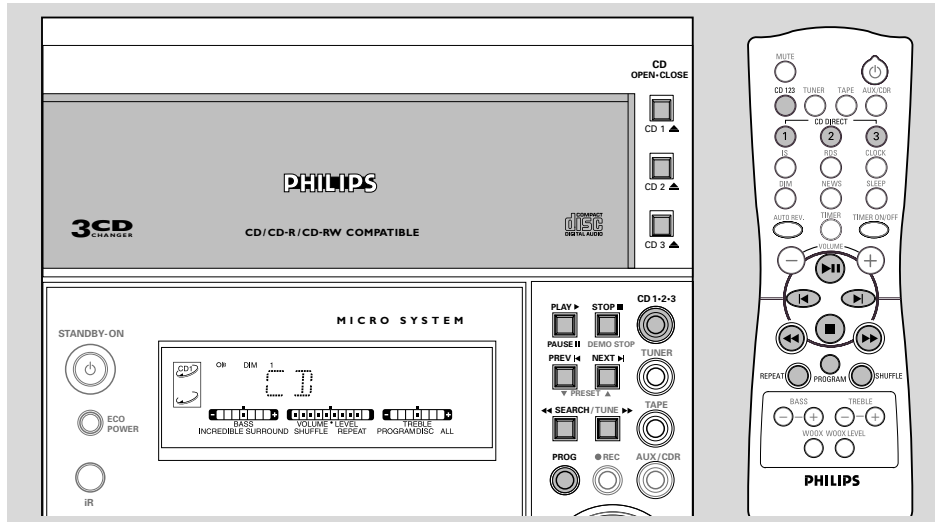

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για κανονικούς δίσκους. Για τον λόγο αυτόν, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτήματα όπως δακτυλίους σταθεροποίησης δίσκων ή προστατευτικά φύλλα δίσκων κλπ., που διατίθενται στην αγορά, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν εμπλοκή στο μηχανισμό εναλλαγής δίσκων.

– Μην τοποθετείτε σε κάθε θήκη περισσότερους από έναν δίσκο.


### Δίσκοι για αναπαραγωγή

Το σύστημα αυτό μπορεί να αναπαράγει όλους τους δίσκους CD ψηφιακού ήχου καθώς και ολοκληρωμένους Εγγράψιμους (CDR) και Επανεγγράψιμους (CDRW) δίσκους CD.



### Τοποθέτηση δίσκων

- 1 Πατήστε κάποιο από τα κουμπιά **CD OPEN-CLOSE (CD 1▲ / CD 2▲ / CD 3▲)** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκων που επιθυμείτε.  
→ Η επιλεγμένη θήκη δίσκων θα συρθεί προς τα έξω.

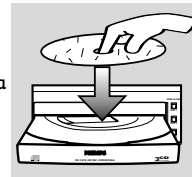

- 2 Τοποθετήστε έναν δίσκο με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω.
- 3 Πατήστε ξανά το αντίστοιχο κουμπί για να κλείσετε τη θήκη δίσκων.  
→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "READING" (Ανάγνωση). Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιλεγμένη θήκη δίσκου, ο συνολικός αριθμός κομματιών και ο χρόνος αναπαραγωγής.

### Για να επιλέξετε τη θήκη δίσκου που επιθυμείτε


- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **CD 1•2•3** (ή το κουμπί **CD 123** στο τηλεχειριστήριο).

### Σημειώσεις:

- Για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία του συστήματος, προτού προχωρήσετε, περιμένετε μέχρις ότου η θήκη δίσκου διαβάσει πλήρως τον(ους) δίσκο(ους).
- Η θήκη πολλαπλών CD μπορεί να διαβάσει μόνο την κατάσταση της επιλεγμένης θήκης δίσκου.

## Λειτουργία CD

### Αναπαραγωγή Δίσκων

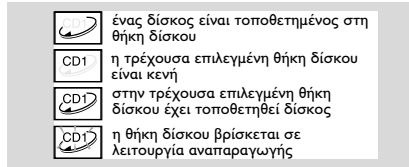

#### Για να αναπαράγετε όλους τους δίσκους που βρίσκονται στη θήκη δίσκων

- Πατήστε το κουμπί **PLAY ▶ (▶ II)**.  
→ Όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι θα αναπαραχθούν μία φορά και, κατόπιν, η αναπαραγωγή θα σταματήσει.  
→ Κατά την αναπαραγωγή, θα εμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θήκη δίσκου, ο αριθμός κομματιού και ο χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει στο συγκεκριμένο κομμάτι.

#### Για να αναπαράγετε έναν μόνο δίσκο

- Πατήστε ένα από τα κουμπιά **CD DIRECT 1/2/3** πάνω στο τηλεχειριστήριο.  
→ Ο επιλεγμένος δίσκος θα αναπαραχθεί μία φορά και, κατόπιν, θα σταματήσει.

#### Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή

- Πατήστε το κουμπί **PAUSE II (▶ II)**.  
→ Ο τρέχων χρόνος του κομματιού αναβοσβήνει.
- Για να επανεκκινήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί **PLAY ▶ (▶ II)**.

#### Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

- Πατήστε το κουμπί **■**.

### Επιλογή του επιθυμητού κομματιού/απόσπασματος

#### Για να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα κομματιού κατά την αναπαραγωγή

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **◀◀** ή το **▶▶** και αφήστε το, όταν εντοπίσετε το απόσπασμα που επιθυμείτε.  
→ Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης η ένταση του ήχου θα μειωθεί.

#### Για να επιλέξετε ένα κομμάτι που επιθυμείτε

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **◀** ή **▶**, μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη το κομμάτι που επιθυμείτε.

- Εάν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει, πατήστε το κουμπί **PLAY ▶ (▶ II)** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

#### Σημείωση:

– Στη λειτουργία Τυχαιοποίησης, εάν πατήσετε το κουμπί **◀**, η συσκευή αναπαραγωγής θα σας πάει μόνο στην αρχή του τρέχοντος κομματιού.

#### Για να πάτε στην αρχή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή

- Πατήστε το κουμπί **◀** μία φορά.

### Αντικατάσταση των δίσκων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ή να τοποθετήσετε κάποιον δίσκο στις άλλες δύο θήκες δίσκων χωρίς να διακόψετε την τρέχουσα αναπαραγωγή.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **CD OPEN•CLOSE** των ανενεργών θηκών δίσκων (ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση δίσκων").
- Εάν πατήσετε το κουμπί **CD OPEN•CLOSE** της ενεργού θήκης δίσκου, η αναπαραγωγή του δίσκου θα διακοπεί και η θήκη των δίσκων θα ανοίξει.  
→ Όταν ανοίξει η θήκη δίσκων, τότε αποεπιλέγεται.

### Επανάληψη και Τυχαιοποίηση

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε τις διάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής πριν από ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

#### Επανάληψη της αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **REPEAT** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε :  
→ Λειτουργία **"TRACK"** – για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.  
→ Λειτουργία **"DISC"** – για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος δίσκου.  
→ Λειτουργία **"ALL DISC"** ή το **"PROGRAM"** – για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή όλων των διαθέσιμων δίσκων ή προγραμμάτων.
- 2 Για να επανέλθετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **REPEAT** μέχρις ότου εμφανιστεί η λειτουργία **"OFF"**.  
→ Η ένδειξη **REPEAT** θα εμφανιστεί στην οθόνη, εκτός εάν το σύστημα έχει μεταβεί σε λειτουργίας **REPEAT OFF**.

## Λειτουργία CD

### Τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Πατήστε το κουμπί **SHUFFLE** πάνω στο τηλεχειριστήριο.  
→ Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ενδείξεις "SHUFFLE" και **SHUFFLE**.  
→ Όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι ή τα προγραμματισμένα κομμάτια (εάν το πρόγραμμα είναι ενεργό) θα αναπαραχθούν με τυχαία σειρά.
- 2 Για να επανέλθετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί **SHUFFLE**.  
→ Η ένδειξη **SHUFFLE** θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

#### Σημειώσεις:

- Εάν επιλέξετε τη λειτουργία **SHUFFLE** κατά τη διάρκεια της επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής, θα ακυρωθούν όλες οι λειτουργίες επανάληψης.
- Εάν πατήσετε το κουμπί **CD OPEN•CLOSE**, θα ακυρωθούν όλες οι λειτουργίες επανάληψης και τυχαιοποίησης.

### Προγραμματισμός των κομματιών του δίσκου

Ο προγραμματισμός είναι δυνατός, όταν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη μέχρι και 40 κομμάτια, με οποιαδήποτε σειρά.

- 1 Τοποθετήστε τους δίσκους που επιθυμείτε στη θήκη δίσκων (ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση Δίσκων").
- 2 Πατήστε το κουμπί **PROG** για να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό.  
→ Η ένδειξη **PROGRAM** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε το κουμπί **CD 1•2•3** ή το κουμπί **CD DIRECT 1/2/3** για να επιλέξετε κάποιον δίσκο.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **◀** ή το κουμπί **▶** για να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε.
- 5 Πατήστε το κουμπί **PROG** για να αποθηκεύσετε το κομμάτι.
- Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους δίσκους και κομμάτια.
- 6 Για να τερματίσετε τον προγραμματισμό, πατήστε το **■** μία φορά.  
→ Η ένδειξη **PROGRAM** παραμένει και η λειτουργία προγράμματος μένει ενεργή.  
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο συνολικός αριθμός των προγραμματισμένων κομματιών και ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.

- 7 Πατήστε το **PLAY ▶ (▶ II)** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του προγράμματος.  
→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "PLAY PROGRAM".

#### Σημειώσεις:

- Εάν ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερος από "99:59" ή εάν ο αριθμός κάποιου από τα προγραμματισμένα κομμάτια είναι μεγαλύτερος από το 30, τότε στην οθόνη, αντί για το συνολικό χρόνο αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη "- : - : -".
- Εάν επιχειρήσετε να προγραμματίσετε περισσότερα από 40 κομμάτια, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "PROGRAM FULL" (πρόγραμμα πλήρες).
- Αν πατήσετε κάποιο από τα κουμπιά **CD DIRECT 1/2/3** πάνω στο τηλεχειριστήριο, το σύστημα θα αναπαραγάγει τον επιλεγμένο δίσκο ή κομμάτι και θα αγνοήσει προσωρινά το αποθηκευμένο πρόγραμμα. Η ένδειξη **PROGRAM** θα εξαφανιστεί επίσης προσωρινά από την οθόνη. Θα επανεμφανιστεί όταν σταματήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου δίσκου.
- Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, το σύστημα θα βγει αυτομάτως από τη λειτουργία Προγράμματος, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 20 δευτερόλεπτα.

#### Για να κάνετε επισκόπηση του προγράμματος

- Σταματήστε την αναπαραγωγή και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **◀** ή το **▶**.
- Για να βγείτε από τη λειτουργία επισκόπησης, πατήστε το **■**.

#### Διαγραφή του προγράμματος


- Πατήστε το κουμπί **■** μία φορά, όταν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει, ή δύο φορές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.  
→ Η ένδειξη **PROG** εξαφανίζεται και προβάλλεται η ένδειξη "PROGRAM CLEARED".

#### Σημείωση:

- Το πρόγραμμα θα σβηστεί εάν το σύστημα αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος ή εάν ανοίξετε τη θήκη δίσκων.

#### Για τη λειτουργία εγγραφής ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Κασετοφώνου/Εγγραφή"

## Ραδιοφωνική λήψη

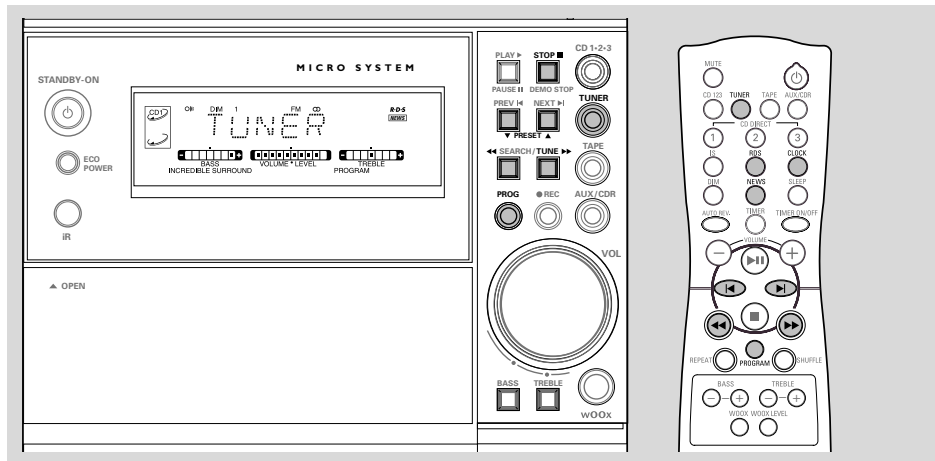

### Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Πατήστε το κουμπί **TUNER** για να επιλέξετε τη λειτουργία TUNER.  
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "TUNER". Λίγα λεπτά αργότερα θα εμφανιστεί η τρέχουσα ραδιοσυχνότητα.  
→ Εάν είναι δυνατή η στερεοφωνική λήψη ενός σταθμού FM, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη  $\infty$ .
  - 2 πατήστε ξανά το κουμπί **TUNER** για να επιλέξετε τη μπάντα που επιθυμείτε: FM, MW ή LW.
  - 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **◀◀** ή **▶▶**, μέχρις ότου η ένδειξη συχνότητας αρχίσει να αλλάζει, και τότε αφήστε το.  
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SEARCH", μέχρις ότου βρεθεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός με αρκετά δυνατό σήμα
  - 4 Αν είναι αναγκαίο, επαναλαμβάνετε το τρίτο βήμα μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό.
- Για να συντονίσετε τον δέκτη σε έναν σταθμό με αδύναμο σήμα, πατήστε σύντομα και επανειλημμένα το πλήκτρο **◀◀** ή **▶▶** μέχρι να πετύχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

### Αποθήκευση προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη έως 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

### Αυτόματος προγραμματισμός προεπιλογών

- Ρύθμιση Plug & Play (ανατρέξτε στην ενότητα "Βασικές λειτουργίες - Plug & Play").  
ή
- 1 Πατήστε το κουμπί **TUNER** για να επιλέξετε τη λειτουργία TUNER.  
**Για να ξεκινήσετε την αυτόματη προεπιλογή από έναν αριθμό θέσης που επιθυμείτε**
- Πατήστε το κουμπί **◀** ή **▶** για να επιλέξετε τον αριθμό θέσης που επιθυμείτε.  
→ Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν ήδη αποθηκευτεί σε κάποιον αριθμό θέσης δεν θα αποθηκευτούν ξανά σε άλλον αριθμό θέσης.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **PROG** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "AUTO".  
→ Η ένδειξη **PROGRAM** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.  
→ Το σύστημα θα αποθηκεύσει αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που διαθέτουν επαρκώς ισχυρό σήμα, θα ξεκινήσει από όλους τους σταθμούς RDS και θα συνεχίσει με τις μπάντες των FM, MW και LW αντίστοιχα. Οι σταθμοί RDS που δεν έχουν ισχυρό σήμα μπορούν να αποθηκευθούν σε μετέπειτα θέσεις αποθήκευσης.  
→ Όταν αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή χρησιμοποιηθεί η μνήμη και για τις 40 θέσεις αποθήκευσης, θα γίνει αναπαραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού (ή του πρώτου διαθέσιμου σταθμού RDS) που βρίσκεται στην τελευταία θέση αποθήκευσης.

## Ραδιοφωνική λήψη

### Για να σταματήσετε την αυτόματη αποθήκευση προεπιλογών

- Πατήστε το κουμπί **PROG** ή το κουμπί **■** πάνω στο σύστημα.

#### Σημείωση:

– Εάν δεν έχει επιλεγεί αριθμός θέσης, η αυτόματη προεπιλογή θα ξεκινήσει από τη θέση (1) και όλες οι προηγούμενες προεπιλογές θα παρακαμφθούν.

### Μη αυτόματος προγραμματισμός προεπιλογών

- 1 Συντονίστε το ραδιόφωνο στον επιθυμητό σταθμό (δείτε "Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς").
- 2 Πατήστε το κουμπί **PROG**.  
→ Η ένδειξη **PROGRAM** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.  
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο επόμενος αριθμός θέσης που διατίθεται για επιλογή.

### Για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό σε άλλον αριθμό θέσης

- Πατήστε το κουμπί **◀** ή το **▶** για να επιλέξετε τον αριθμό θέσης που επιθυμείτε.
- 3 Πατήστε ξανά το κουμπί **PROG** για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό.  
→ Η ένδειξη **PROGRAM** θα εξαφανιστεί από την οθόνη.
- Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να αποθηκεύσετε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

### Για να σταματήσετε την μη αυτόματη αποθήκευση προεπιλογών

- Πατήστε το κουμπί **■** πάνω στο σύστημα.

#### Σημειώσεις:

– Εάν επιχειρήσετε να αποθηκεύσετε περισσότερους από 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "PROGRAM FULL".  
– Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 20 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα βγει αυτόμάτως από τη λειτουργία Προγράμματος.

### Συντονισμός σε προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς

- Αφού έχετε προεπιλέξει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, πατήστε το κουμπί **◀** ή το κουμπί **▶** για να επιλέξετε τον αριθμό θέσης που επιθυμείτε.  
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός θέσης, η ραδιοφωνική συχνότητα και η μπάντα.

### Διαγραφή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Πατήστε το κουμπί **◀** ή **▶** για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να διαγράψετε.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **■** πάνω στο σύστημα, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "PRESET DELETED" (Η προεπιλογή διαγράφηκε).  
→ Η ένδειξη της ραδιοφωνικής συχνότητας παραμένει στην οθόνη.  
→ Όλοι οι άλλοι προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της μπάντας, που βρίσκονται σε υψηλότερη θέση, μειώνονται κατά έναν αριθμό θέσης.
- Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2 για να σβήσετε και άλλους προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

### Για τη λειτουργία Εγγραφής ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Κασετοφώνου/Εγγραφή".

### RDS

Το RDS (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου) είναι μία υπηρεσία αναμετάδοσης που δίνει τη δυνατότητα στους σταθμούς FM να εκπέμπουν πρόσθετες πληροφορίες παράλληλα με το κανονικό ραδιο-σήμα FM. Σε αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

**Όνομα σταθμού:** Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

**Τύπος προγράμματος:** Μπορείτε να λαμβάνετε από τον δέκτη σας τους παρακάτω τύπους προγράμματος: News (Ειδήσεις), Affairs (Δημόσια θέματα), Info (Πληροφορίες), Sport (Αθλητικά), Educate (Εκπαίδευση), Drama (Θέατρο), Culture (Πολιτισμός), Science (Επιστήμη), Varied (Διάφορα), Pop M (Μουσική ποπ), Rock M (Μουσική ροκ), M.O.R. (Σύγχρονες επιτυχίες), Light M (Ελαφρά μουσική), Classics (Κλασική), Other M (Άλλα είδη μουσικής), No type (Κανένας τύπος).

**Ραδιοφωνικό κείμενο (RT):** στην οθόνη εμφανίζονται μηνύματα.

### Λήψη ραδιοφωνικού σταθμού RDS

- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό της μπάντας των FM.  
→ Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει σήμα RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί το λογότυπο RDS (**RDS**) και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

## Ραδιοφωνική λήψη

### Για να ελέγξετε τις πληροφορίες RDS

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **RDS** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε μέσα στις παρακάτω πληροφορίες (εάν διατίθενται): (Όνομα σταθμού) → (Τύπος προγράμματος) → (Ραδιοφωνικό κείμενο) → (Συντονισμένη συχνότητα) → (Όνομα σταθμού) ....

#### Σημειώσεις:

- Εάν ο συντονισμένος ραδιοφωνικός σταθμός δεν μεταδίδει σήμα RDS ή δεν είναι σταθμός RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS".
- Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός RDS δεν διαθέτει μήνυμα RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS TEXT".

### Ρύθμιση του ρολογιού RDS

Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί RDS ενδέχεται να μεταδίδουν την πραγματική ώρα ανά διαστήματα του ενός λεπτού. Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το ρολόι επιλέγοντας ένα σήμα καθορισμού ώρας το οποίο μεταδίδεται μαζί με το σήμα RDS.

### Ρύθμιση της ώρας RDS

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **CLOCK** πάνω στο τηλεχειριστήριο.
  - Η ένδειξη "00:00" ή η τρέχουσα ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε το κουμπί **RDS** πάνω στο τηλεχειριστήριο.
  - Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SEARCH RDS TIME".
  - Όταν αναγνωστεί η ώρα RDS, θα εμφανιστεί η ένδειξη "RDS TIME". Η τρέχουσα ώρα θα εμφανιστεί επί 2 δευτερόλεπτα και θα αποθηκευθεί αυτομάτως.
  - Εάν ο σταθμός RDS δεν μεταδώσει την ώρα RDS μέσα σε διάστημα 90 δευτερολέπτων, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS TIME".

#### Σημείωση:

- Ορισμένοι σταθμοί RDS ενδέχεται να μεταδίδουν την πραγματική ώρα ανά μονόλεπτα διαστήματα. Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας εξαρτάται από τον σταθμό RDS που εκπέμπει.

**NEWS (Νέα)** (διατίθεται μόνον σε ραδιοφωνικό σταθμό RDS)

Από τη στιγμή που σε έναν σταθμό RDS ανιχνευθεί η λειτουργία NEWS PTY (Τύπος προγράμματος), το σύστημα τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία TUNER.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

**Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS στις λειτουργίες Αναμονής, Επίδειξης ή σε οποιαδήποτε λειτουργία πηγής εκτός από τη λειτουργία Δέκτη και τη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης.**

### Για να εκκινήσετε τη λειτουργία NEWS

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **NEWS** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "NEWS".
    - Εμφανίζεται η ένδειξη **[NEWS]**.
    - Το σύστημα θα σαρώσει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι αποθηκευμένοι στις πρώτες πέντε θέσεις και θα περιμένει μέχρις ότου εντοπιστούν δεδομένα από τη λειτουργία Τύπος Προγράμματος Ειδήσεις σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς RDS.
    - Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της λειτουργίας NEWS, η τρέχουσα δραστηριότητα της πηγής θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή.
  - 2 Όταν εντοπιστεί εκπομπή NEWS, το σύστημα θα τεθεί αυτομάτως στη λειτουργία Δέκτη.
    - Η ένδειξη **[NEWS]** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Στο τέλος του δελτίου ειδήσεων, το σύστημα θα μεταβεί στην τελευταία επιλεγμένη πηγή και θα επανέλθει στην τελευταία λειτουργία (για παράδειγμα, εάν πριν από την ανίχνευση το σύστημα αναπαρήγαγε το κομμάτι 5 από το δίσκο 1, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το ίδιο σημείο).

#### Σημειώσεις:


- Πρέπει να βγείτε από τη λειτουργία Δέκτη προτού επιλέξετε τη λειτουργία NEWS.
- Προτού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σταθμοί RDS στις πρώτες πέντε θέσεις.
- Η λειτουργία NEWS ενεργοποιείται μία μόνο φορά όταν την επιλέγετε.
- Η λειτουργία NEWS δεν θα ξεκινήσει, εάν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια εγγραφή.
- Εάν δεν γίνει ανίχνευση σταθμού RDS, θα προβληθεί η ένδειξη "NO RDS NEWS".

### Για να ακυρώσετε τη λειτουργία NEWS

- Πατήστε ξανά το κουμπί **NEWS** ή πατήστε το κουμπί **TUNER** για να επιλέξετε τη λειτουργία δέκτη.
- Κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων, πατήστε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο πλήκτρο για να εκτελέσετε την ανάλογη λειτουργία πηγής.



## Λειτουργία κασετοφώνου/Εγγραφή

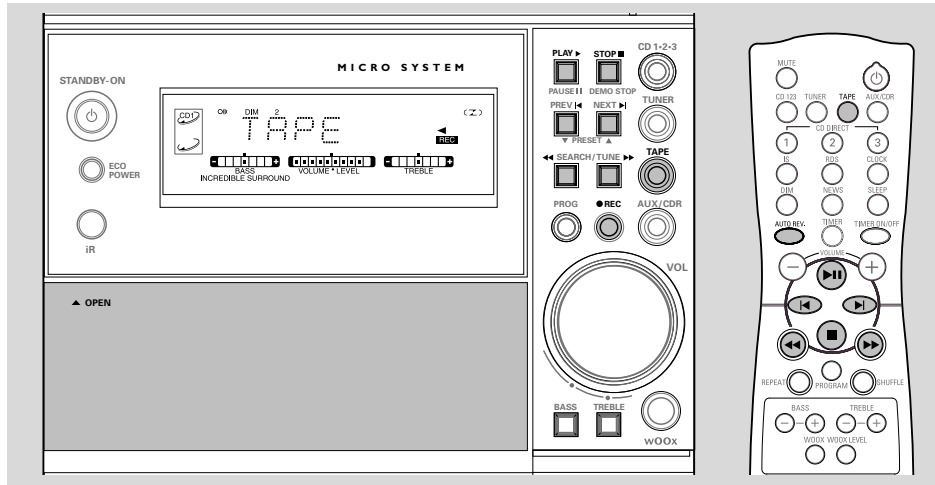


### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Προτού αναπαράγετε μία κασέτα, ελέγξτε εάν η ταινία είναι χαλαρή και σφίξτε τη με ένα μολύβι. Η χαλαρή ταινία μπορεί να κοπεί ή να εμπλακεί μέσα στο μηχανισμό.
- Η ταινία C-120 είναι εξαιρετικά λεπτή και συνεπώς είναι εύκολο να παραμορφωθεί ή να υποστεί ζημιά. Δεν συνιστάται η χρήση της στο συγκεκριμένο σύστημα.
- Αποθηκεύστε τις ταινίες σε θερμοκρασία δωματίου και μην τις τοποθετείτε πολύ κοντά σε μαγνητικά πεδία (για παράδειγμα κοντά σε κάποιον μετασχηματιστή, τηλεόραση ή ηχείο).

### Φόρτωση κασέτας

- 1 Πατήστε το κουμπί **OPEN** για να ανοίξετε τη θύρα του κασετοφώνου.

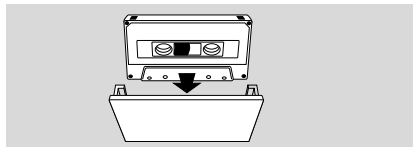

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

- 2 Βάλτε τη κασέτα με την ανοικτή πλευρά προς τα κάτω και την ταινία τυλιγμένη αριστερά.
- 3 Κλείστε την κασετοθήκη.

### Αναπαραγωγή κασετών

- 1 Πατήστε το **TAPES** για να επιλέξετε τη λειτουργία κασέτας.
- 2 Πατήστε το **PLAY** (▶▶) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.  
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "TAPES" μαζί με την ένδειξη διεύθυνσης της αναπαραγωγής.

#### Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

- Πατήστε το κουμπί **■**.

#### Για να αλλάξετε πλευρά αναπαραγωγής

- Πατήστε το κουμπί ◀ ή το ▶.  
→ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ◀ (πίσω) ή ▶ (εμπρός) ανάλογα με την πλευρά της κασέτας που έχετε επιλέξει.

#### Για να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **AUTO REV.** για να επιλέξετε τις διαφορετικές λειτουργίες αναπαραγωγής.
  - ⏮ : αναπαραγωγή στη μία μόνο πλευρά της κασέτας.
  - ⏪ : και οι δύο πλευρές αναπαράγονται μία φορά.
  - ⏩ : και οι δύο πλευρές αναπαράγονται επανειλημμένα έως 10 φορές, εκτός εάν πατήσετε το κουμπί **■**.

## Λειτουργία κασετοφώνου/Εγγραφή

### Επανεκτύλιξη/Εκτύλιξη κασέτας



- 1 Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή ▶ αντίστοιχα.  
→ Όταν τελειώσει η ταινία, η κασέτα σταματά αυτομάτως.
- 2 Πιέστε ■ αν θέλετε να σταματήσετε την επανεκτύλιξη / εκτύλιξη της κασέτας.

#### Σημείωση:

– Κατά τη διάρκεια του γρήγορου τυλίγματος της ταινίας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία άλλη πηγή (για παράδειγμα CD, TUNER ή AUX).

### Γενικές πληροφορίες για την εγγραφή

- Για εγγραφή χρησιμοποιήστε μόνον κασέτες τύπου IEC I (κασέτα κανονικού τύπου).
- Η στάθμη της εγγραφής ρυθμίζεται αυτομάτως ανεξάρτητα από τη θέση της έντασης του ήχου, του INCREDIBLE SURROUND, του BASS/TREBLE κ.ο.κ.
- Η ταινία ασφαρίζεται και στα δύο άκρα με ένα διάφανο κομμάτι ταινίας. Στην αρχή και το τέλος της ταινίας δεν θα εγγραφεί τίποτα για έξι έως επτά δευτερόλεπτα.
- Για να αποφύγετε την ακούσια εγγραφή, σπάστε τη γλωττίδα που βρίσκεται στην αριστερή γωνία της πλευράς της κασέτας που θέλετε να προστατεύσετε.
- Εάν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "CHECK TAPE" (ελέγξτε την ταινία), η γλωττίδα προστασίας έχει σπάσει. Τοποθετήστε ένα κομμάτι διάφανης αυτοκόλλητης ταινίας πάνω στο άνοιγμα.

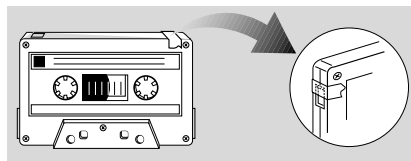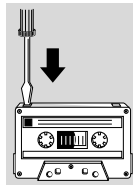

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η εγγραφή επιτρέπεται εάν δεν καταπατούνται τα pneυματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

### Προετοιμασία για την εγγραφή

- 1 Πατήστε το TAPE για να επιλέξετε τη λειτουργία κασέτας.
- 2 Τοποθετήστε μία εγγράψιμη κασέτα στο κασετόφωνο.
- 3 Πατήστε το ◀ ή ▶ για να επιλέξετε την πλευρά της κασέτας που θα εγγραφεί.  
→ Εάν επιλεγεί η πίσω πλευρά, στην οθόνη εμφανίζεται το ◀.  
→ Εάν επιλεγεί η εμπρός πλευρά, στην οθόνη εμφανίζεται το ▶.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα το AUTO REV. στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν τρόπο εγγραφής.  
→ ☰ για εγγραφή μόνο στη μία πλευρά.  
→ ☷ για εγγραφή και στις δύο πλευρές.
- 5 Προετοιμάστε την πηγή που πρόκειται να εγγραφεί.  
CD 1•2•3 – τοποθετήστε το(ους) δίσκο(ους).  
TUNER – συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που επιθυμείτε.  
AUX – συνδέστε εξωτερική συσκευή.

### Ενώ η εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη

→ Η ένδειξη REC αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή πλευράς της κασέτας.
- Δεν είναι δυνατή η ακρόαση από άλλη πηγή.
- Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

### Εγγραφή με το Πάτημα Ενός Κουμπιού

- 1 Πατήστε το CD 1•2•3, το TUNER ή το AUX για να επιλέξετε την πηγή.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της πηγής που επιλέξατε.
- 3 Πατήστε το ● REC για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

### Για να σταματήσετε την εγγραφή

- Πατήστε το κουμπί ■ πάνω στο σύστημα.

#### Σημείωση:

– Η Εγγραφή με το Πάτημα Ενός Κουμπιού δεν είναι δυνατή στη λειτουργία TAPE. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SELECT SOURCE" (Επιλέξτε πηγή).

## Λειτουργία κασετοφώνου/Εγγραφή

### Συγχρονισμένη εγγραφή από CD

- 1 Πατήστε το **CD 1•2•3** για να επιλέξετε το δίσκο.
  - Πατήστε το κουμπί **◀** ή το **▶** για να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε να γράψετε.
  - Μπορείτε να προγραμματίσετε τα κομμάτια με τη σειρά που θέλετε να εγγραφούν (ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία CD – Προγραμματισμός των κομματιών του δίσκου").
- 2 Πατήστε το **● REC** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
  - Η αναπαραγωγή του δίσκου θα αρχίσει αυτόματα.

### Για να επιλέξετε κάποιο άλλο κομμάτι κατά τη διάρκεια της εγγραφής

- 1 Πατήστε το **PAUSE II (▶ II)** για να διακόψετε την εγγραφή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **◀** ή το **▶** για να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε.
- 3 Πατήστε το **PLAY ▶ (▶ II)** για να ξεκινήσει ξανά η εγγραφή.


### Για να σταματήσετε την εγγραφή

- Πατήστε το κουμπί **■**.
  - Η εγγραφή και η αναπαραγωγή του δίσκου θα σταματήσουν συγχρόνως.

### Ψηφιακή εγγραφή μέσω της ψηφιακής εξόδου

Για ψηφιακή εγγραφή CD, ανατρέξτε στα βιβλία οδηγιών του CD εγγραφής, της συσκευής ψηφιακού ήχου κ.ο.κ.

## Εξωτερικές Πηγές

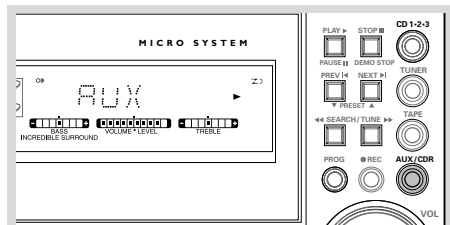

### Αναπαραγωγή από εξωτερικές πηγές

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

- 1 Συνδέστε τους ακροδέκτες εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, βίντεο, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων λέιζερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή CD εγγραφής) στους ακροδέκτες εισόδου **AUX/CDR IN** του συστήματός σας.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το **AUX/CDR** για να επιλέξετε τη λειτουργία CDR ή την κανονική λειτουργία AUX.

→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "CDR" ή "AUX".


- Εάν ο ήχος από την εξωτερική πηγή είναι παραμορφωμένος, για να ακούσετε την εξωτερική πηγή, επιλέξτε τη λειτουργία CDR.

#### Σημειώσεις:

- Συνιστούμε να μην γράφετε από κάποια πηγή ενώ συγχρόνως την ακούτε.
- Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά Διαδραστική ρύθμιση ήχου (για παράδειγμα IS ή BASS/TREBLE).
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για τη συνδεδεμένη συσκευή.

**Για τη λειτουργία Εγγραφής ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Κασετοφώνου/Εγγραφή".**

## Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

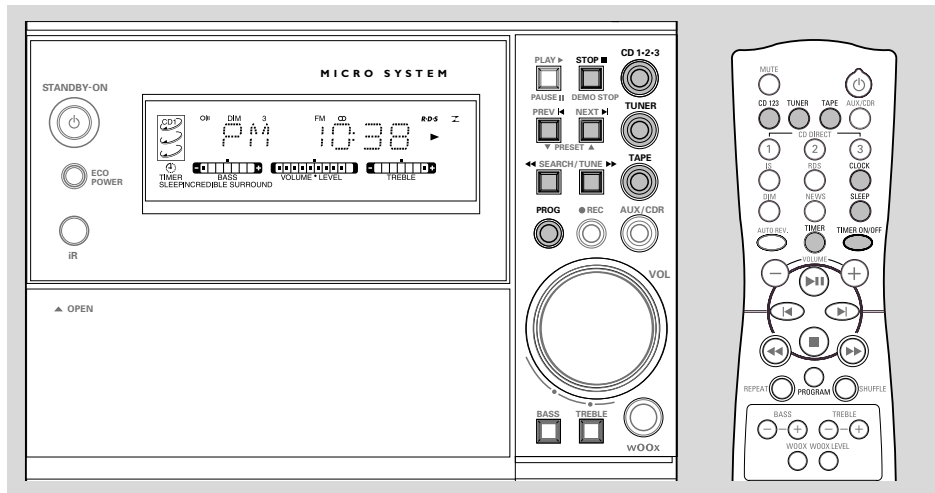

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ρολογιού ή του χρονοδιακόπτη.

### Ρύθμιση του ρολογιού

Το ρολόι μπορεί να ρυθμιστεί είτε σε 12ωρη είτε σε 24ωρη λειτουργία (για παράδειγμα "AM 12:00" ή "00:00").

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **CLOCK** πάνω στο τηλεχειριστήριο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ώρα πάνω στην οθόνη.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **PROG** για να επιλέξετε τη λειτουργία ρολογιού.  
→ Η ένδειξη "AM XX:XX" ή "XX:XX" θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα το ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα το ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 Πατήστε ξανά το κουμπί **CLOCK** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.  
→ Το ρολόι θα ενεργοποιηθεί.

### Για να βγείτε χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

- Πατήστε το κουμπί ■ πάνω στο σύστημα.

### Σημειώσεις:

- Η ρύθμιση του ρολογιού θα ακυρωθεί, όταν το καλώδιο ρεύματος αποσυνδεθεί ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Κατά τη διάρκεια ρύθμισης του ρολογιού, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα βγει αυτομάτως από τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού.
- Για να ρυθμίσετε αυτομάτως το ρολόι μέσα από τις πληροφορίες ώρας σε σήμα RDS, ανατρέξτε στην ενότητα "Ραδιοφωνική λήψη – Ρύθμιση του ρολογιού RDS".

### Προβολή του ρολογιού

Το σύστημα σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε την προβολή του ρολογιού ή την κανονική προβολή σε οποιαδήποτε λειτουργία πηγής (εκτός από τη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης). Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία Αναμονής, το ρολόι εμφανίζεται αυτομάτως στην οθόνη.

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **CLOCK** πάνω στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε την οθόνη με το ρολόι ή την κανονική λειτουργία οθόνης.  
→ Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "- : - : -".

### Σημείωση:

- Εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προβολής του ρολογιού, στην οθόνη θα εμφανιστούν συνοπτικά οι πληροφορίες που αφορούν την επιλεγμένη λειτουργία.

## Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

### Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Το σύστημα μπορεί να μεταβεί αυτομάτως σε λειτουργία CD, TUNER, ή TAPE σε μία προκαθορισμένη ώρα, και να χρησιμεύσει ως ξυπνητήρι για να σας ξυπνήσει.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Πρωτού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Από τη στιγμή που θα ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, θα είναι πάντα ενεργοποιημένος.
- Ο χρονοδιακόπτης δεν θα τεθεί σε λειτουργία, εάν βρίσκεται σε εξέλιξη η λειτουργία εγγραφής.
- Η ένταση του χρονοδιακόπτη αυξάνεται σταδιακά από τη μικρότερη στάθμη, έως ότου φτάσει τη στάθμη έντασης που ρυθμίστηκε την τελευταία φορά.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **TIMER** πάνω στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από **δύο δευτερόλεπτα**.  
→ Η ένδειξη "AM 12:00" ή "00:00" ή η ένδειξη της τελευταίας ρύθμισης του χρονοδιακόπτη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.  
→ Η ένδειξη **TIMER** ⏰ θα αρχίσει να αναβοσβήνει.  
→ Η επιλεγμένη πηγή θα ανάψει, ενώ οι άλλες διαθέσιμες πηγές αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε **CD 1•2•3**, **TUNER** ή **TAPE** για να επιλέξετε την πηγή που επιθυμείτε.
  - Βεβαιωθείτε ότι η πηγή μουσικής έχει προετοιμαστεί. **CD 1•2•3** – Τοποθετήστε το(ους) δίσκο(ους). Για να ξεκινήσετε από ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ετοιμάστε ένα πρόγραμμα (ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία CD – Προγραμματισμός των κομματιών του δίσκου"). **TUNER** – συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που επιθυμείτε. **TAPE** – τοποθετήστε μία ήδη γραμμένη κασέτα.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα το ◀ ή το ▶ για να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα το ◀ ή το ▶ για να ρυθμίσετε τα λεπτά ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

- 5 Πατήστε το κουμπί **TIMER** για να αποθηκεύσετε την ώρα έναρξης.  
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "TIMER ON" ακολουθούμενη από την ένδειξη του ρυθμισμένου χρονοδιακόπτη "XX:XX" και της επιλεγμένης πηγής.  
→ Στην οθόνη θα παραμείνει η ένδειξη **TIMER** ⏰.
- Η αναπαραγωγή θα αρχίσει από την επιλεγμένη πηγή την προκαθορισμένη ώρα.

### Για να βγείτε χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

- Πατήστε το κουμπί ■ πάνω στο σύστημα.

#### Σημειώσεις:

- Εάν η επιλεγμένη πηγή (CD) δεν είναι διαθέσιμη την προκαθορισμένη ώρα, επιλέγεται αυτομάτως το **TUNER**.
- Κατά τη διάρκεια ρύθμισης του χρονοδιακόπτη, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα βγει αυτομάτως από τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.

### Για να ελέγξετε το χρονοδιακόπτη

- Πατήστε το κουμπί **TIMER** στο τηλεχειριστήριο.  
→ Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, θα εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη και την επιλεγμένη πηγή.

### Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **TIMER ON/OFF** πάνω στο τηλεχειριστήριο.  
→ Εάν ενεργοποιηθεί, στην οθόνη θα εμφανιστούν, για λίγα δευτερόλεπτα, τα στοιχεία της τελευταίας ρύθμισης και η ένδειξη **TIMER** ⏰.  
→ Εάν απενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".

### Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Ο χρονοδιακόπτης ύπνου δίνει στο σύστημα τη δυνατότητα να μεταβεί αυτομάτως σε λειτουργία Αναμονής μία προκαθορισμένη ώρα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μία προκαθορισμένη ώρα.

## Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

→ Οι επιλογές είναι οι ακόλουθες (η ώρα υπολογίζεται σε λεπτά):  
15 → 30 → 45 → 60 → OFF → 15 ...  
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SLEEP XX" ή "OFF". Η ένδειξη "XX" υποδηλώνει την ώρα σε λεπτά.

- 2 Όταν φτάσετε στην ώρα που επιθυμείτε, σταματήστε να πατάτε το κουμπί **SLEEP**.  
→ Η ένδειξη **SLEEP** θα εμφανιστεί στην οθόνη, εκτός εάν το σύστημα έχει μεταβεί σε λειτουργία "OFF".  
→ Ο Χρονοδιακόπτης Ύπνου έχει πλέον ρυθμιστεί. Προτού το σύστημα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής, στην οθόνη εμφανίζεται μία αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων.  
"SLEEP 10" → "SLEEP 9".... → "SLEEP 1" → "SLEEP"


Για να ελέγξετε το χρονικό διάστημα που απομένει μετά από την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη ύπνου

- Πατήστε το κουμπί **SLEEP** μία φορά.

Για να αλλάξετε την προκαθορισμένη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

- Πατήστε το **SLEEP** και πάλι ενώ η ένδειξη του χρόνου που απομένει προβάλλεται από το χρονοδιακόπτη ύπνου.  
→ Στην οθόνη εμφανίζονται οι επόμενες επιλογές του χρονοδιακόπτη αυτόματου κλεισίματος.

Για να απενεργοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη Ύπνου

- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF" ή πατήστε το κουμπί **STANDBY ON** ή  πάνω στο τηλεχειριστήριο.

## Συντήρηση

### Καθαρισμός του περιβλήματος

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ελαφρά υγραμένο με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αιθέρα, αμμωνία ή στιλβωτικά.

### Καθαρισμός των δίσκων

- Καθαρίστε τυχόν ακάθαρτους δίσκους με ένα ύφασμα καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με φορά από το κέντρο προς τα έξω. Μην τον σκουπίζετε με κυκλική κίνηση.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως π.χ. βενζίνη, διαλυτικό, προϊόντα καθαρισμού που διατίθενται στο εμπόριο ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.




### Καθαρισμός των φακών του δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες ή σκόνη πάνω στους φακούς του δίσκου. Για να διασφαλίσετε την καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε τους φακούς με το προϊόν καθαρισμού CD Lens Cleaner της Philips ή με άλλο καθαριστικό που διατίθεται στο εμπόριο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το καθαριστικό.

### Καθαρισμός της κεφαλής και της διαδρομής της ταινίας

- Για να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής, καθαρίστε τις κεφαλές (A), τον /τους άξονα(ες) (B), και τον/τους κύλινδρο(ους) πίεσης (C) μετά από 50 ώρες λειτουργίας.
- Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι βαμβάκι ελαφρά υγραμένο με υγρό καθαρισμού ή οινόπνευμα.
- Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τις κεφαλές, εάν αναπαράγετε μία φορά μία κασέτα καθαρισμού.

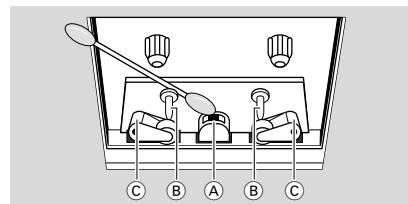

### Απομαγνητισμός των κεφαλών

- Χρησιμοποιήστε μία κασέτα απομαγνητισμού που διατίθεται από τον αντιπρόσωπό σας.

## Προδιαγραφές

### ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Ισχύς εξόδου.....	2 x 160 W MPO
.....	2 x 80 W RMS <sup>(1)</sup>
Λόγος σήματος προς θόρυβο ...	≥ 75 dBA (IEC)
Απόκριση συχνότητας .....	50 – 20000 Hz, -3 dB
Ευαισθησία εισόδου	
AUX In/CDR In .....	500 mV/1 V
Εξοδος	
Ηχεία .....	≥ 6 Ω
Ακουστικά.....	32 Ω – 1000 Ω
Έξοδος Subwoofer Out	
.....	1,3 V ± 2 dB, > 22000 Ω
Ψηφιακή έξοδος .....	IEC 958, 44,1 kHz

(1) 6 Ω, 1 kHz, 10%THD

### ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ CD

Αριθμός κομματιών που μπορείτε να προγραμματίσετε .....	40
Απόκριση συχνότητας .....	20 – 20000 Hz
Λόγος σήματος προς θόρυβο .....	≥ 76 dBA
Διαχωρισμός καναλιών .....	≥ 79 dB (1 kHz)
Συνολική αρμονική διαμόρφωση..	< 0,02% (1 kHz)

### ΔΕΚΤΗΣ

Εύρος συχνοτήτων FM .....	87,5 – 108 MHz
Εύρος συχνοτήτων MW .....	531 – 1602 kHz
Εύρος συχνοτήτων LW .....	153 – 279 kHz
Αριθμός προεπιλεγμένων σταθμών .....	40
Κεραία	
FM .....	καλώδιο 75 Ω
AM .....	κεραία βρόχου

### ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

Απόκριση συχνότητας	
Κασέτα κανονικού τύπου (τύπου I) .....	
.....	60 – 15000 Hz (-5 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο:	
Κασέτα κανονικού τύπου (τύπου I) .....	≥ 47 dB
Αστάθεια ταχύτητας (Wow και flutter) .....	
.....	≤ 0,4% DIN

### ΗΧΕΙΑ

#### Εμπρός αριστερό/δεξί ηχείο

Σύστημα .....	2 δρόμων, Βαττ σεζμωλ
Αντίσταση .....	6 Ω
wOoX.....	μεγάφωνο wOoX 1 x 6,5" με προσανατολισμό προς τα πάνω
Γούφερ .....	μεταλλικοί κώνοι 1 x 5,25"
Τουήτερ.....	1 x 1" Ζεσσοζμφιδ
Διαστάσεις (π x υ x β).....	205 x 255 x 265 (mm)
Βάρος .....	3,50 kg το καθένα

### ΓΕΝΙΚΑ

Υλικό/φινίρισμα .....	ABS/Πολυστερένιο/Μέταλλο
Εναλλασσόμενο ρεύμα .....	220 – 230 V/50 – 60 Hz
Κατανάλωση ισχύος:	
Σε λειτουργία.....	43 W
Σε αναμονή.....	10 W
Σε αναμονή χαμηλής κατανάλωσης...<	0,4 W
Διαστάσεις (π x υ x β) ..	175 x 244 x 329 (mm)
Βάρος (χωρίς τα ηχεία).....	5,43 kg

**Οι προδιαγραφές και η εξωτερική εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.**

## Αντιμετώπιση Προβλημάτων

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα, διότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία, προτού πάτε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το σέρβις.

### Πρόβλημα

### Αντιμετώπιση

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "NO DISC" (Κανένας δίσκος).

- Τοποθετήστε έναν δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε έως ότου οι υδρατμοί που έχουν συμπυκνωθεί στους φακούς εξατμιστούν.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο: ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση".

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "DISC NOT FINALIZED" (Ο δίσκος δεν ολοκληρώθηκε).

- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD-RW ή CD-R.

#### ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΗΨΗ

Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι καλή.

- Εάν το σήμα είναι πολύ αδύναμο, προσαρμόστε την κεραία ή συνδέστε μία εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη.
- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στο μίνι στερεοφωνικό σας σύστημα και την τηλεόραση ή το βίντεο.

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ/ΕΓΓΡΑΦΗ

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ή η αναπαραγωγή.

- Καθαρίστε τα μέρη της συσκευής, ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση".
- Χρησιμοποιήστε μόνον κασέτες τύπου NORMAL (IEC I).
- Καλύψτε με ένα κομμάτι αυτοκόλλητης ταινίας την οπή που υπάρχει στη θέση της γλωττίδας.

Δεν μπορείτε να ανοίξετε τη θύρα του κασετοφώνου.

- Αφαιρέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το. Θέστε πάλι το σύστημα σε λειτουργία.



## Αντιμετώπιση Προβλημάτων

### ΓΕΝΙΚΑ

<b>Το σύστημα δεν αντιδρά όταν πατάτε τα κουμπιά.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αφαιρέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το. Θέστε πάλι το σύστημα σε λειτουργία.</li> </ul>
<b>Δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο ή ο ήχος δεν είναι καλής ποιότητας.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ρυθμίστε την ένταση.</li> <li>- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.</li> <li>- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά.</li> <li>- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό καλώδιο του ηχείου έχει στερεωθεί καλά.</li> </ul>
<b>Οι έξοδοι ήχου έχουν αντιστραφεί.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ελέγξτε τις συνδέσεις των ηχείων και τη θέση τους.</li> </ul>
<b>Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Επιλέξτε την πηγή (για παράδειγμα, CD ή TUNER), προτού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (▶, ◀, ▶ ).</li> <li>- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το σύστημα.</li> <li>- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-), όπως φαίνεται.</li> <li>- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.</li> <li>- Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα IR του συστήματος.</li> </ul>
<b>Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ρυθμίστε το ρολόι σωστά.</li> <li>- Πατήστε το TIMER ON/OFF για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.</li> <li>- Εάν η λειτουργία εγγραφής βρίσκεται σε εξέλιξη, σταματήστε την εγγραφή.</li> </ul>
<b>Δεν είναι αναμμένα όλα τα φωτεινά κουμπιά.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Πατήστε το κουμπί DIM για να επιλέξετε τη λειτουργία οθόνης DIM OFF.</li> </ul>
<b>Η ρύθμιση Ρολογιού/Χρονοδιακόπτη έχει σβηστεί.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Έχει γίνει διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί. Επαναρυθμίστε το ρολόι και το χρονοδιακόπτη.</li> </ul>
<b>Το σύστημα εμφανίζει αυτομάτως διάφορα χαρακτηριστικά και τα κουμπιά αρχίζουν να αναβοσβήνουν.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί DEMO STOP πάνω στο σύστημα, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης.</li> </ul>