

Innehåll

Introduktion och allmän information

Funktioner	125
Medföljande tillbehör	125
Miljöinformation	125
Installering	125
Underhåll	125

Anslutningar

1. Ansluta högtalarna	126
2. Ansluta antenner	126
MV-ramantenn för inomhusbruk	
FM-antenn för inomhusbruk	
3. Ansluta till en TV	127
Ansluta extra enheter	127
1) Titta och lyssna på uppspelning från annan utrustning	
2) Använda videobandspelare för att spela in från DVD-skivor	
3) Inspelning (digital)	
4) Ansluta en aktiv subwoofer	

Funktionsöversikt

Huvudenhet och fjärrkontroll	128–129
------------------------------------	---------

Förberedelser

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen	130
Sätta på anläggningen	130
Systeminställning (DVD) – ”System Setup” ...	130–132
Ställa in bilden	
Ställa in ljudet	
Ställa in språk	
Ställa in funktioner	

Skivspelning

Skivor som går att spela	133
Regionkoder	
Vanlig uppspelning	133–134
Hoppa till annat spår/kapitel	
Snabbspolning inom ett spår/kapitel	
Fortsätta uppspelning från senaste stoppställe	
Välja olika uppspelningslägen – repetition och shuffle	134
Repetera A-B	
Programmera favoritspår (ljud-CD och VCD)	134–135
Använda teckenfönstret	
Använda menyfältet	
Spela MP3-/bildskivor (Kodak, JPEG)	135

Särskilda DVD/VCD/SVCD-funktioner	136-138
Ändra språk på textremsan	
Ändra ljudspråk	
Spela i slowmotion	
Söka efter ett särskilt ställe på skivan	
Visa skivinformation under uppspelning	
Hoppa till en annan titel/ett annat kapitel	
Uppspelning från ett visst ställe (endast för DVD)	
Zoom	
Titta från en annan vinkel (endast för DVD)	
Uppspelning ”bild-för-bild”	
Uppspelningskontroll (endast för VCD)	
Översikt över innehållet på DVD-skivor	

Radiomottagning

Ställa in radiostationer	139
Lagra radiostationer	139
Lyssna på lagrade radiostationer	139

Andra funktioner

Ljudvolymkontroll	140
Välja surroundljudläge	140
Välja digital ljudeffekt	140
Ändra ljusstyrkan på teckenfönstret	140
Justera nivå på bas/diskant	140
Använda fjärrkontrollen för att styra din TV	140
Inställning av insomningstimer	140

Tekniska specifikationer

141

Felsökning

142

Ordlista

143

Funktioner

Inbyggd DTS- och Dolby® Digital dekoder och 2.1-kanalsförstärkare

Anslutning av extra enheter

Låter dig ansluta andra ljud- och ljud/bild-komponenter till DVD-mikrosystemet.

Nattläge

Låter dig komprimera det dynamiska omfånget, vilket minskar skillnaden i ljudvolym mellan olika ljud i läget Dolby Digital.

Föräldrakontroll (klassificeringsnivå)

Låter dig ställa in en klassificeringsnivå, så att dina barn inte kan titta på DVD-skivor som har högre nivå än den du ställer in.

Insomningstimer

Låter anläggningen gå över i standby-läge automatiskt efter en förhandsinställd tid.

Medföljande tillbehör

- en fjärrkontroll med två batterier av storlek AA
- en MV (AM)-ramantenn och en FM-trådentenn
- en ljudkabel (vit/röd)
- en SCART-kabel för anslutning till TV- apparaten
- en video cinch-kabel (gul)
- två satellithögtalare, inklusive två högtalarkablar
- en strömförsörjningskabel för anslutning till huvudenheten
- denna bruksanvisning

Om någon del är skadad eller saknas, ska du kontakta din försäljare eller Philips.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har utelämnats. Vi har försökt göra förpackningen lätt att dela i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (skydd) och etylenplast (påsar, skyddande cellplast).

Din anläggning består av material som kan återvinnas och återanvändas om den plockas isär av ett specialiserat företag. Följ lokala bestämmelser vad gäller deponering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Installering


- Placera spelaren på en platt, hård och stabil yta.
- Om spelaren placeras i ett skåp måste det finnas cirka 10 cm fritt utrymme på alla sidor av spelaren för att säkerställa tillräcklig ventilation.
- Utsätt inte din spelare för extrema temperaturer eller extrem fuktighet.

Underhåll

- När en skiva blir smutsig ska den rengöras med en rengöringstrasa. Torka skivan från mitten och utåt, inte i cirkelrörelse.
- Utsätt inte spelaren, batterier eller skivor för fukt, regn, sand eller överdriven värme (från element eller direkt solljus). Håll alltid skivsläden stängd för att undvika damm på linsen.
- Använd inte lösningsmedel som bensin, thinner, rengöringsmedel tillgängliga i handeln eller antistatisk sprej avsedd för analoga skivor.
- Linsen kan imma igen om spelaren snabbt flyttas från kyla till värme. Det går då inte att spela skivor. Låt spelaren stå i den varma omgivningen tills fukten dunstar.



Anslutningar

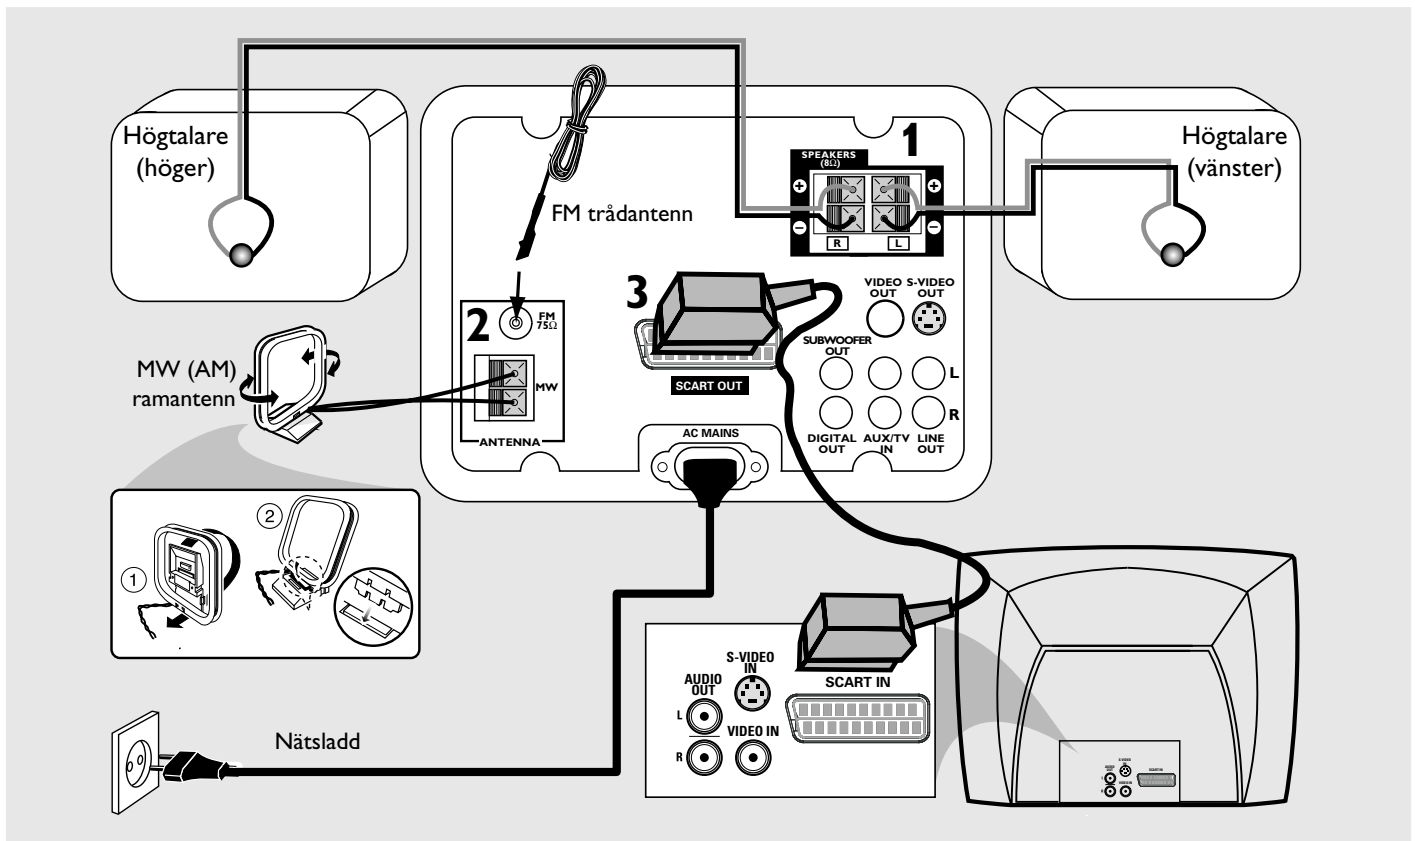


VIKTIGT!

- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan strömkontakten sätts i vägguttaget.
- Gör eller ändra aldrig några anslutningar med strömmen på.
- Typplattan sitter på anläggningens baksida eller undersida.

1. Ansluta högtalarna

Anslut högtalarkablarna till **SPEAKERS** (högtalarnas) kontakter; högra högtalaren till "R" och vänstra högtalaren till "L", den färgade (märkta) kabeln till "+" och den svarta (omärkta) kabeln till "-". Stick in den skalade delen av högtalarkabeln helt i kontakten enligt bilden.

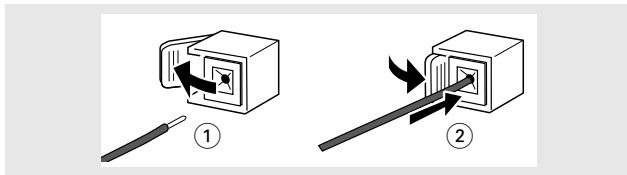


Nyttiga tips:

- Se till att högtalarkablarna är rätt anslutna. Felaktig anslutning kan skada anläggningen genom kortslutning.
- Använd de medföljande högtalarna för att få bästa möjliga ljud.
- Anslut inte mer än en högtalare till något par +/– högtalaruttag.
- Anslut inte högtalare med en impedans som är lägre än för de medföljande högtalarna. Se efter i avsnittet "TEKNISKA SPECIFIKATIONER" i denna bruksanvisning.

2. Ansluta antenner


MV-ramantenn för inomhusbruk

Anslut den medföljande MV (AM)-ramantennen till **MW**-kontakten. Placera ramantennen på en hylla eller fäst den i ett stativ eller på väggen.

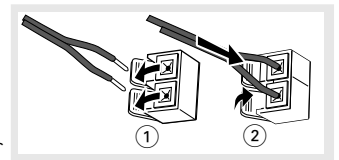

FM-antenn för inomhusbruk

Anslut den medföljande FM-antennen till **FM (75 Ω)**-kontakten. Dra ut antennen och fäst dess ändar på väggen.

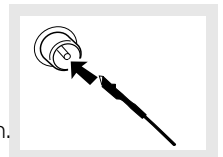

För att få bättre FM-stereomottagning, anslut en extern FM-antenn (medföljer ej).

Nyttiga tips:

- Justera antennernas placering så att bästa mottagning erhålls.
- Ställ antennen så långt bort som möjligt från TV, videobandspelare och andra strålningskällor för att förhindra oönskade störningar.

3. Ansluta till en TV

Du måste ansluta en TV till ditt DVD-mikrosystem för att kunna titta på DVD-/VCD-skivor.

VIKTIGT!

– Det finns flera olika sätt att ansluta anläggningen till TV-apparaten på. Du behöver bara göra en enda anslutning, men det ska vara den bästa möjliga för din TV.

- Använd den medföljande SCART-kabeln för att ansluta **SCART OUT**-uttaget till motsvarande SCART VIDEO IN-uttag på TV-apparaten.

Om din TV inte är utrustad med Euroconnector (SCART), kan du välja något av följande alternativa anslutningssätt:

Alternativ 1


Anslut **S-VIDEO OUT**-uttaget till S-Video-ingången på TV-apparaten, med hjälp av en S-Video-kabel (medföljer ej).

Om S-VIDEO används till anslutning för DVD-avspeling, så kommer systemets VIDEO OUT-inställning att behöva justeras på motsvarande sätt. För detaljer, se sidorna 131.

ELLER

Alternativ 2

Anslut **VIDEO OUT**-uttaget till videoingången på TV-apparaten, med hjälp av en videokabel (gul).

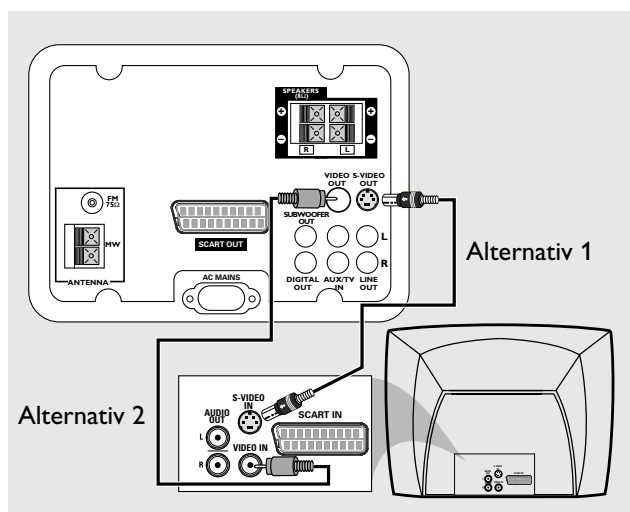


Nyttiga tips:

– För att undvika magnetiska störningar, bör inte fronthögtalarna placeras för nära TV-apparaten.

Ansluta extra enheter

VIKTIGT!

- Vissa DVD-skivor är kopieringsskyddade. Du kan då inte spela in från skivan på en videobandspelare eller en digital inspelningsenhet.
- När du ansluter extrautrustning, kontrollera att kablarnas färger överensstämmer med kontakternas färger.
- Se alltid efter i bruksanvisningen för den anslutna utrustningen, för att göra bästa möjliga anslutning.

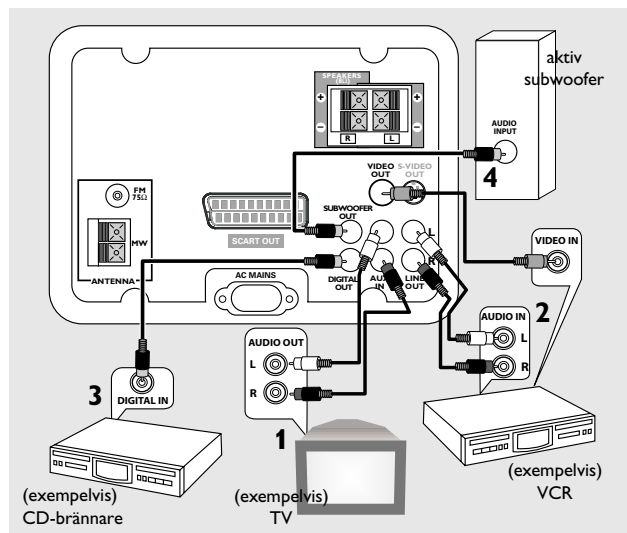

1) Titta och lyssna på uppspelning från annan utrustning

Anslut **AUX/TV IN (R/L)**-kontakterna till **AUDIO OUT**-kontakterna på en extern audio/visuell enhet (t.ex. en TV, VCR, Laser Disc-spelare eller kassettdäck).

Innan du börjar använda utrustningen, tryck på **AUX/TV** på fjärrkontrollen för att aktivera insignalkällan.

2) Använda videobandspelare för att spela in från DVD-skivor

Anslut DVD-mikrosystemets uttag **VIDEO OUT** till ingångarna **VIDEO IN** på videobandspelaren och uttagen **LINE OUT (R/L)** till ingångarna **AUDIO IN**. Därigenom kan du göra analoga stereoinspelningar (två kanaler, höger och vänster).

3) Inspelning (digital)

Anslut DVD-mikrosystemets uttag **DIGITAL OUT** till ingången **DIGITAL IN** på en digital inspelningsenhet (exempelvis DTS-kompatibel [”Digital Theatre System”], med Dolby Digital-dekoder).


Innan du börjar använda utrustningen, ställ in **DIGITAL OUTPUT** enligt ljudanslutningen. (Se sidan 131).

4) Ansluta en aktiv subwoofer

Anslut DVD-mikrosystemets uttag **SUBWOOFER OUT** till ingången **AUDIO INPUT** på en aktiv subwoofer (medföljer ej).

Funktionsöversikt

Huvudenhet och fjärrkontroll

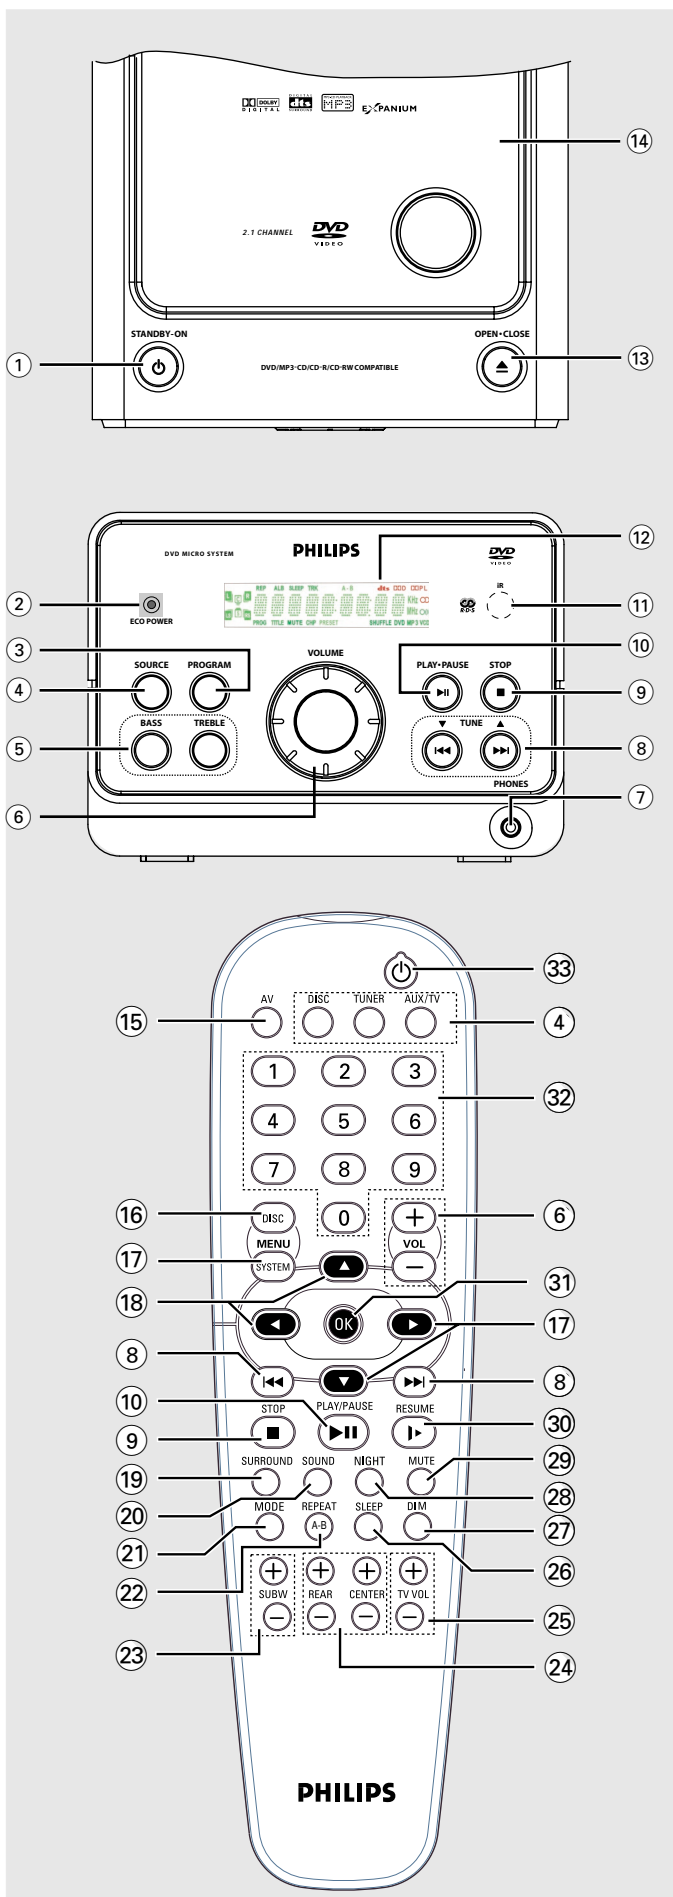

- ① **STANDBY ON**
 - för att växla mellan aktiverat läge och standby-läge Eco Power.
- ② **ECO POWER-indikator**
 - lyser när systemet är i standby-läget Eco Power.
- ③ **PROGRAM**
 - i skivläge, för att programmera skivspår.
 - i tunerläge (radio), för att lagra radiostationer.
- ④ **SOURCE**
 - för att välja önskad källa eller extern ingångskälla (DISC [skiva], TUNER [radio] eller AUX/TV).
- ⑤ **BASS / TREBLE**
 - för att välja bas- eller diskantljud. Använd ratten VOLUME för att ställa in önskad förstärkningsnivå.
- ⑥ **VOLUME (VOL + / -)**
 - för att justera ljudvolymen (master).
- ⑦ **PHONES**
 - för att ansluta hörlurar.
- ⑧ **TUNE**
 - i skivläge, tryck för att hoppa till föregående/nästa kapitel/spår.
 - i skivläge, håll ner för snabbspolning bakåt/framåt.
 - i tunerläge (radio), för att ställa in en lägre eller högre radiofrekvens.
- ⑨ **STOP**
 - för att stoppa uppspelningen av skivan eller raderar ett program.
- ⑩ **PLAY•PAUSE**
 - för att starta eller pausa uppspelningen av skivan.
- ⑪ **iR**
 - rikta fjärrkontrollen mot denna sensor.
- ⑫ **OPEN•CLOSE**
 - för att öppna eller stänga skivsläden.
- ⑬ **Teckenfönster**
- ⑭ **Skivfack**

- ⑮ **AV (endast för TV från Philips)**
 - för att välja AV-kanal (Audio/Video) för TV från Philips.
- ⑯ **DISC MENU (endast i skivläge)**
 - för att öppna eller lämna skiv innehålls menyn.
- ⑰ **SYSTEM MENU (endast i skivläge)**
 - för att öppna eller lämna systemmenyfältet.
- ⑱ ▲ ▼ ◀ ▶
 - i tunerläge (radio), för att välja numret på en lagrad radiostation (◀ eller ▶).
 - för förflyttningar i skiv innehålls menyn/systemmenyfältet.
- ⑲ **SURROUND**
 - för att välja surround (Dolby Digital, DTS eller Virtual Surround Sound) eller stereoljud.
- ⑳ **SOUND**
 - för att välja bland de olika ljudfältslägena: CONCERT (konsert), DRAMA, ACTION, SCI-FI, CLASSIC (klassiskt), JAZZ, ROCK eller DIGITAL.
- ㉑ **MODE**
 - under uppspelning av skivor: För att välja olika repetitionslägen.
 - när uppspelningen är stoppad: För att sätta på/stänga av läget shuffle.
- ㉒ **REPEAT A-B**
 - för att repetera ett särskilt avsnitt på en skiva.
- ㉓ **SUBW + / –**
 - för att justera subwoofers ljudnivå (för eventuell aktiv subwoofer [extrautrustning] som är ansluten till detta DVD-mikrosystem).
- ㉔ **REAR + / – , CENTER + / –**
 - (Ej tillämpligt för denna modell)
- ㉕ **TV VOL + / –**
 - för att justera ljudnivån på TV-apparater från Philips.
- ㉖ **SLEEP**
 - för att ställa in insomningsfunktionen (automatisk avstängning).
- ㉗ **DIM**
 - för att välja ljusstyrka på teckenfönstret.
- ㉘ **NIGHT (endast Dolby Digital)**
 - för att optimera ljud dynamiken.


- ㉙ **MUTE**
 - för att stänga av eller återställa ljudåtergivningen.
- ㉚ **RESUME**
 - för att fortsätta uppspelning av en skiva efter avbrott.
 - vid uppspelning av bild-CD: För att välja olika bildspelslägen.
- ㉛ **OK**
 - för att mata in eller bekräfta val.
- ㉜ **Sifferknappar (0-9)**
 - för att mata in spår/titel-nummer på skivan.
 - för att mata in ett nummer för en lagrad radiostation.
- ㉝ ⏻
 - växla mellan standby-läge.

Observera för fjärrkontroll:

- **Välj först källan du vill kontrollera, genom att trycka på någon av knapparna för val av källa på fjärrkontrollen (exempelvis DISC [skiva] eller TUNER [radio]).**
- **Välj sedan önskad funktion (exempelvis ▶, |◀◀, ▶▶).**

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

- 1 Öppna batteriluckan.
- 2 Placera batterierna i batterifacket med rätt polaritet, enligt symbolerna " + " och " - ".
- 3 Stäng luckan.

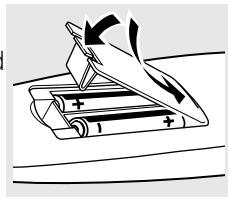

WARNING!

- Ta bort batterierna om de är förbrukade eller inte kommer att användas under lång tid.
- Använd inte gamla och nya eller olika sorters batterier samtidigt.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför lämnas till batteriinsamling när de är förbrukade.

Sätta på anläggningen


- 1 När alla anslutningar är gjorda, ska strömkontaktarna för spelaren sättas i vägguttaget.
- 2 Tryck **STANDBY ON** för att sätta på senast valda ljudkälla.
- 3 Använd knappen **SOURCE** (eller tryck **DISC, TUNER** eller **AUX/TV** på fjärrkontrollen) för att välja ljudkälla.
→ Vald källa visas.
- **För att titta på en DVD- eller VCD-skiva**, måste en TV-apparat vara ansluten (se "Anslutningar – Ansluta till en TV").
Sätt på TV-apparaten och välj rätt ingångskanal (exempelvis EXT1, EXT2, AV1, AV2). Se efter i bruksanvisningen för din TV för närmare information.
→ Standardskärmbilden visas på TV-apparaten.

Systeminställning (DVD) – "System Setup"

Systeminställningen görs via TV-apparaten och låter dig skräddarsy DVD-mikrosystem så den passar just dina behov. Om de inställningar du har valt inte finns på en skiva, används skivans egna inställningar istället.


VIKTIGT!

För att kunna komma till menyn för systeminställningar – System Setup – måste uppspelningen stoppas.

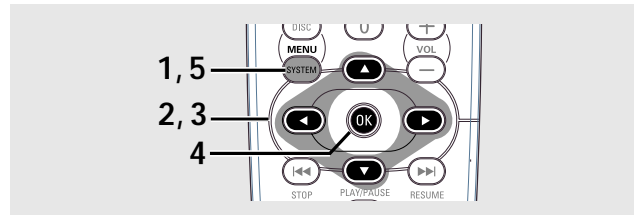


Gå till menyn System Setup (systeminställningar)

- 1 Tryck **SYSTEM MENU** i skivläge.
→ markeras i menyfältet på TV-skärmen.
- 2 Tryck ▼ för att aktivera menyn "System Setup".
- 3 Tryck sedan ▲▼ för att välja något av alternativen i Inställningsmenyn och tryck ► för att öppna undermenyn.

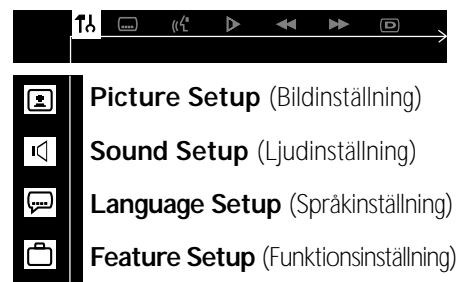

- 4 Tryck **OK** för att bekräfta ett markerat val.
- 5 För att lämna menyn "System Setup" ska du trycka **SYSTEM MENU**.

Ställa in bilden

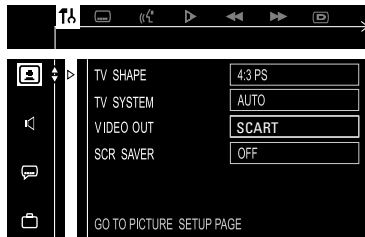


TV SHAPE (TV-format)

Välj bredd/höjd-förhållandet på TV-apparaten som ska anslutas. Om din DVD-skiva inte är kodad att låta dig ändra bredd/höjd-förhållandet, går inte bildformatet att ändra.

4:3 PS (panorera och avsök)

Om du har en vanlig TV och din DVD-skiva inte är formaterad för widescreen-tittande, ska du använda denna inställning. En bred bild visas på hela TV-skärmen, med en del av bilden automatiskt kapad.

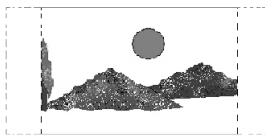


4:3 LB (brevlåda)

Om du har en vanlig TV och din DVD-skiva är formaterad för widescreen-tittande, ska du använda denna inställning. En bred bild visas med svarta band högst upp och längst ner på TV-skärmen.



16:9 (widescreen)

Om du har en widescreen-TV, ska du använda denna inställning (du måste också ställa in din widescreen-TV till "full storlek").

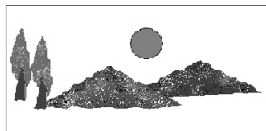

TV SYSTEM

Låter dig välja det färgsystem som passar den anslutna TV-apparaten.

AUTO

Om den anslutna TV-apparaten är "multi system" (klarar flera system), ska du välja detta läge. Formatet följer videosignalerna på skivan.

NTSC

Om den anslutna TV-apparaten följer NTSC-systemet, ska du välja detta läge. Videosignaler från PAL-skivor ändras till NTSC-format.

PAL

Om den anslutna TV-apparaten följer PAL-systemet, ska du välja detta läge. Videosignaler från NTSC-skivor ändras till PAL-format.

VIDEO OUT (Videoutgång)

Ställ in Videoutgång så den passar din videoanslutning. Du behöver inte justera inställningarna för videoutgång om du använder VIDEO-kontakten (gul) för att ansluta DVD-mikrosystem till din TV.

SCART

Välj detta alternativ om du har anslutit DVD-mikrosystem till din TV med SCART-kontakten.

S-VIDEO

Välj detta alternativ om du har anslutit DVD-mikrosystem till din TV med S-Video-kontakten.

SCR SAVER (Skärmläckare)


OFF (Av)

Välj detta alternativ för att stänga av skärmläckarfunktionen.

ON (På)

Välj detta alternativ om du vill minska ljusstyrkan på TV-skärmen när skivspelningen har varit stoppad eller pausad under mer än fem minuter. Detta förhindrar att din skärm skadas.

Ställa in ljudet

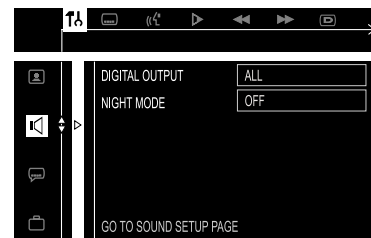

DIGITAL OUTPUT (Digital utgång)

Låter dig bestämma typen av digital utgång som passar för ljudutrustningen (tilläggsutrustning) som är ansluten via DIGITAL OUT på baksidan av ditt DVD-mikrosystem.

ALL (Alla)

Om du har anslutit den digitala utgången till en receiver med multichannel-dekoder.

PCM 96K

Om den externa enheten klarar av att hantera digital signalingång med samplingshastighet på 96 kHz.

PCM 48K

Om den externa enheten inte klarar av att hantera digital signalingång på 96 kHz. Signalen konverteras då till standardsignal med samplingshastighet på 48 kHz.

OFF (Av)

För att stänga av den digitala utgången.

NIGHT MODE (Nattläge)

Nattfunktionen kan också väljas via fjärrkontrollen.

OFF (Av)

Välj detta alternativ när du vill uppleva surroundljudet i dess fullständiga dynamiska omfång.

ON (På)

Välj detta alternativ för att jämna ut ljudvolymen. Högt ljud dämpas och lågt ljud höjs till en hörbar nivå. Denna funktion går endast att använda för filmer med Dolby Digital-läge.


Ställa in språk



AUDIO / SUBTITLE / DISC MENU (Ljudspråk / Textremsa / Skivmeny)

Du kan ställa in önskade språkinställningar så att DVD-mikrosystem automatiskt går över till önskat språk åt dig när du sätter i en skiva. Om det valda språket inte finns på skivan, används skivans standardspråk istället.


Ställa in funktioner

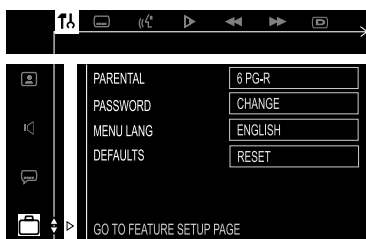

PARENTAL (Föräldrakontroll)

Möjliggör inställning av nivåbegränsningar. Vissa DVD-skivor har en klassificeringsnivå för hela skivan eller vissa scener på skivan, med landsberoende klassificeringsnivåer från 1 till 8. Du kan förhindra spelandet av vissa skivor som inte passar för dina barn eller låta vissa skivor spelas med alternativa scener.

- 1 Använd **sifferknapparna (0-9)** för att mata in '1234' (standardlösenord) när du ombeds mata in det fyrsiffriga lösenordet. Du måste mata in exakt samma kod två gånger.

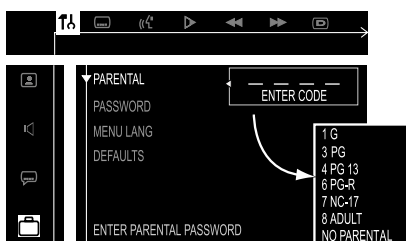

- 2 Använd knapparna **▲▼** för att välja klassificeringsnivå.
- 3 Tryck **OK** för att bekräfta.

Förklaring av graderingar

- NO PARENTAL** – Spelaren spelar alla skivor. [ING FÖRÄLDRAK]
- 8 ADULT** [8 VUXEN] – Vuxenklassificerat; bör endast ses av vuxna på grund av sexuellt bildmaterial, våld eller olämpligt språk.
- 7 NC-17** – Ej för barn under 17; rekommenderas inte att ses av barn under 17 år.
- 6 PG-R** – Förälders sällskap - Begränsad; föräldrar rekommenderas att förhindra att barn under 17 år tittar eller endast låta dem titta i sällskap av en förälder eller annan vuxen.
- 4 PG13** – Innehållet är olämpligt för barn under 13 år.
- 3 PG** – Förälders sällskap rekommenderas.
- 1 G** – Alla tittare; rekommenderas som lämpligt för tittare av alla åldrar.

Nyttiga tips:

- Vissa DVD-skivor är inte kodade med klassificeringsnivå även om filmens nivå är tryckt på skivans fodral. – Nivåfunktionen fungerar inte för sådana skivor.
- Om spelarens föräldrakontrollnivå är satt lägre än 8, spelas endast skivor med lägre eller samma nivå. Om exempelvis spelaren är satt till nivå 5, spelas endast skivor med klassificeringsnivå 5, 4, 3, 2 och 1. Scener med högre klassificeringsnivå spelas inte, såvida inte skivan har en alternativ scen med samma nivå som spelarens eller lägre. Exempelvis kan man tänka sig en skiva som i det stora hela passar de flesta tittare och har nivåklassificering 2 för större delen av innehållet. I mitten finns dock också scener som har klassificeringsnivå 5 (ej lämpligt för barn).

För att spela en skiva eller scen som har högre klassificeringsnivå än spelarens inställning

Gå till 'PARENTAL' (FÖRÄLDRAKONTROLL) och mata in den fyrsiffriga koden innan du ställer om graderingsnivån till en högre siffra.

Om du glömmer den 4-siffriga koden

Tryck **■ fyra gånger** när du ombeds mata in lösenordet, så går anläggningen tillbaka till det ursprungliga lösenordet.

PASSWORD (Lösenord)

För att välja ett lösenord för föräldrakontroll eller för att byta lösenord.

CHANGE (Byta)

Om du ombeds mata in koden för första gången, tryck in '1234' (standardlösenord). Du måste mata in exakt samma kod två gånger.

MENU LANG (Menspråk)

Välj språket som ska användas för menyer på skärmen.


DEFAULTS (Standard)

RESET (Återställ)

Trycker du **▶** på fjärrkontrollen återställs alla funktioner i Inställningsmenyn till de ursprungliga fabriksinställningarna förutom lösenordet för Föräldrakontroll.

VIKTIGT!

- DVD-skivor och -spelare är gjorda med regionsbegränsningar. Innan du spelar en skiva måste du se till att skivan tillhör samma zon som din spelare.
- Beroende på DVD-skivan eller VIDEO CD-skivan kan det hända att vissa funktioner fungerar annorlunda eller har begränsningar.
- Tryck inte på skivfacket och lägg inte några andra föremål än skivor i skivfacket. Om man gör något av detta kan det skada skivspelaren.
- Flytta inte spelaren under uppspelning, eftersom detta kan skada DVD-anläggningen.
- CD-spelarens lins får aldrig vidröras.

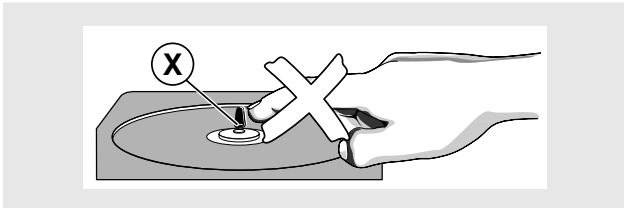

Skivor som går att spela

Din DVD-hemmabioanläggning kan spela:

- Digital Video Disc (DVD-skivor)
- Video CD (VCD-skivor)
- Super Video CD (SVCD-skivor), AVCD-skivor
- Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW-skivor)
- Compact Disc (CD-skivor)
- MP3-skivor, bildfiler (Kodak, JPEG) på CD-R(W)
 - UDF/ISO 9660-format
 - Samplingsfrekvenser som stöds: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Bithastigheter som stöds: 32–256 (kbps), variabel bithastighet



Regionkoder

DVD-skivor måste vara märkta för alla regioner (ALL) eller **Region 2** för att kunna spelas på denna DVD-mikrosystem. Du kan inte spela skivor som är uppmärkta för andra regioner.




Nyttiga tip:

- Om du har problem med att spela en viss skiva, ta bort skivan och försök med en annan. Felaktigt formaterade skivor går inte att spela på denna DVD-mikrosystem.

Vanlig uppspelning

- 1 Tryck **SOURCE** tills "DISC" visas på teckenfönstret (eller tryck **DISC** på fjärrkontrollen).
- 2 Tryck **OPEN•CLOSE** ▲ för att öppna skivfacket och sätt i en skiva. Stäng sedan skivfacket.
 - Se till att etikettsidan är vänd uppåt. För dubbelsidiga skivor, ska du vända den sida du vill spela uppåt.
- Vissa skivor börjar spela automatiskt medan andra visar skiv innehållsmeny ("Disc Contents Menu") på TV-skärmen. Om menyn visas ska du använda knapparna ▲ ▼ ◀ ▶ för att markera ditt val och trycka **OK** för att bekräfta, eller använda **sifferknapparna (0-9)** för att välja vad som ska spelas.
- 3 Tryck **▶||** för att starta uppspelningen.

Nyttiga tip:

-  Om förbudssymbolen visas på TV-skärmen när en knapp trycks ner, betyder det att funktionen inte är tillgänglig för den skiva du spelar.

För att avbryta uppspelning

- Tryck **▶||**
 - Bilden fryses och ljudet stängs av.
 - Du kan inte välja något annat spår/kapitel/titel i pausläget.
- Tryck **▶||** igen för att återuppta uppspelningen.

För att stoppa uppspelningen

- Tryck **■**.

Hoppa till annat spår/kapitel

- Tryck **◀◀◀** eller **▶▶▶** upprepade gånger under uppspelning för att hoppa bakåt eller framåt. Varje tryckning tar skivspelningen till början av aktuellt eller nästa spår/kapitel.

Nyttiga tip:

- Om **REPEAT**-funktionen (repetering) har valts och man trycker **◀◀◀** eller **▶▶▶** spelas samma spår/kapitel upp igen.

För att gå direkt till ett visst spår/kapitel

- Använd **sifferknapparna (0-9)** för att mata in numret för önskat spår/kapitel.

Snabbspolning inom ett spår/kapitel

- 1 Håll ner **◀◀◀** eller **▶▶▶** under cirka **två sekunder** för att snabbspola skivan bakåt eller framåt.
- 2 Tryck **▶||** för att återgå till normal uppspelning.

Fortsätta uppspelning från senaste stoppställe

- Om spelaren är i stoppläge och skivan inte har tagits ur, kan man trycka **RESUME** på fjärrkontrollen för att återuppta uppspelningen från den plats där man stoppade.

För att ta bort återupptagningsläget

- Tryck **■** igen.

Nyttiga tips:

- Om spelarens strömkontakt dras ur vägguttaget eller skivslåden öppnas, försvinner återupptagningsfunktionen automatiskt.
- Återupptagningsfunktionen fungerar eventuellt inte på vissa skivor.

Välja olika uppspelningslägen – repetition och shuffle

Du kan använda knappen **MODE** på fjärrkontrollen för att välja olika uppspelningslägen för funktionerna repetition och shuffle.

DVD

Repeat Chapter → Repeat Title → Repeat Off
(Repetera kapitel → Repetera titel → Repetition avstängd)

VCD (med PBC-läget avstängt) och CD

Tryck på knappen **MODE** i stoppläge upprepade gånger för att välja:

Shuffle → Shuffle + Repeat Disc → Off
(Shuffle → Shuffle + repetera skiva → Av)

När uppspelningen börjar,

→ Om 'Shuffle' eller 'Shuffle + Repeat Disc' är valt, kan du trycka på knappen **MODE** under uppspelningen för att växla mellan:

Shuffle → Shuffle + Repeat Disc

→ Om 'Off' är valt, kan du trycka på knappen **MODE** under uppspelningen för att välja mellan:

Repeat Track → Repeat Disc → Repeat Off
(Repetera spår → Repetera skiva → Repetition avstängd)

→ Om de programmerade spåren spelas, kan du trycka på knappen **MODE** för att växla mellan:

Repeat Program → Repeat Off
(Repetera program → Repetition avstängd)

MP3-CD och bild-CD

Under uppspelning, tryck på knappen **MODE** för att välja mellan:

Repeat Track → Repeat Album (endast med menyn på)
→ Repeat Disc → Repeat Off

För att ta bort alla lägen med repetition/shuffle

- Tryck **■** en gång till i stoppläge.

Nyttiga tips:

- Repeteringsfunktionen fungerar eventuellt inte korrekt med vissa DVD-skivor.
- För VCD-skivor går inte repetition att använda om PBC är aktiverat.
- För MP3-skivor går inte "Repetera album" att använda om menyn är avstängd.
- Funktionen "shuffle" går inte att använda vid uppspelning av programmerade spår, DVD-skivor, MP3-CD-skivor eller bild-CD-skivor.

Repetera A-B

Du kan repetera en viss del av ett kapitel/spår.

- 1 Tryck **REPEAT A-B** på det ställe där du vill att repeteringen ska starta.
- 2 Tryck **REPEAT A-B** igen på det ställe där du vill att den ska sluta.
→ Avsnittet repeteras nu om och om igen.
- 3 Tryck **REPEAT A-B** igen för att återgå till normal uppspelning.

Nyttiga tips:

- A och B måste vara inom samma kapitel/spår.

Programmera favoritspår (Ijud-CD och VCD)

Du kan spela innehållet på skivan i den ordning du vill genom att programmera i vilken ordning spåren ska spelas. Upp till 99 spår kan lagras.

Nyttiga tips:

- Det går inte att programmera DVD- eller MP3-CD-skivor.


Använda teckenfönstret

- 1 Stoppa uppspelningen och välj eller tryck **PROGRAM** för att komma till programmeringsläget.
→ Symbolen "PROG" tänds och "P 00:00" visas.
- 2 Använd **sifferknapparna (0-9)** för att mata in spårnumret i den plats i ordningen du önskar.
→ Om du försöker programmera mer än 99 spår visas meddelandet "FULL".
- 3 Tryck **OK** för att lagra spåret.
- Repetera **steg 2-3** för att lagra fler spår.
- 4 Tryck **▶||** för att börja spela upp programmet.
- 5 För att stoppa uppspelningen, tryck **■** en enda gång.
- 6 För att ta bort programmet, tryck **■** igen.

Använda menyfältet

VIKTIGT!

Du måste sätta på TV: n och ställa in korrekt kanal för videoingång (Se sidan 130 – "Sätta på anläggningen").

- 1 Stoppa uppspelningen och tryck sedan **SYSTEM MENU**.
→ Menyfältet visas längst upp på TV-skärmen.
- 2 Tryck ► för att välja  och tryck ▼ för att gå till programmenyn.

PROGRAM P 00 : 00

- 3 Använd **sifvertangenterna (0-9)** till att mata in det spårnummer som ska programmeras.
- 4 Tryck **OK**.
- Repetera **steg 2-4** för att lagra fler spår.
- 5 Tryck ►|| för att starta uppspelningen av de programmerade spåren.
- 6 För att stoppa uppspelningen, tryck ■ **en enda** gång.
- 7 För att ta bort programmet, tryck ■ igen.

Nyttiga tip:


– Systemet kommer automatiskt att lämna programmenyn om ingen knapptryckning görs under 10 sekunder i programmeringsläget.

Spela MP3-/bildskivor (Kodak, JPEG)

VIKTIGT!

Du måste sätta på TV: n och ställa in korrekt kanal för videoingång (Se sidan 130 - "Sätta på anläggningen").

- 1 Sätt i en MP3-/bildskiva (Kodak, JPEG).
→ Avläsningen av skivan kan ta över 30 sekunder, beroende på komplexiteten i mapp/fil-konfigurationen.
- 2 Uppspelningen startar automatiskt.
→ För bildskivor kan stillbilderna visas automatiskt, den ena efter den andra, vid uppspelningen av bildspelet.
→ För MP3-skivor, kommer spåren att spelas av automatiskt och TV:n visar texten: "MP3 MENU OFF PRESS DISC MENU TO TURN ON"
(MP3-menyn avstängd, tryck på DISC MENU för att aktivera den) . Du kan trycka på **DISC MENU** (skivmeny) för att starta MP3-menyn, en lista med album/titlar kommer då att visas på TV-skärmen.

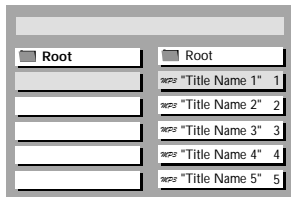

Under uppspelning kan du:

- Trycka ◀◀ / ▶▶ för att välja en annan titel/bild i aktuell mapp.
- Tryck på **REPEAT** för att välja tillgängligt repeteringsläge.
- Trycka ►|| för att pausa/återuppta uppspelningen.
- För bildskivor, enbart sådana, kan du trycka på **RESUME** (fortsätt) och välja olika alternativ för visning av bildspel:

Mode (läge) 0: ingen speciell övergångseffekt (normalinställning/ förinställt)
Mode 1: övergång* från bildens översta kant till dess nedersta kant
Mode 2: övergång från nedersta till översta bildkanten
Mode 3: övergång från översta/nedersta bildkanten till centrum
Mode 4: övergång från centrum till översta/nedersta bildkanten
Mode 5: övergång från vertikal persienn
Mode 6: övergång från vänster till höger
Mode 7: övergång från höger till vänster
Mode 8: övergång från vänster/höger till centrum
Mode 9: övergång från centrum till vänster/höger
Mode 10: övergång från kant till centrum
Mode 11: horisontella persienn
Mode 12: slumpmässig övergång.

- 3 För att stoppa uppspelningen, tryck ■ .
- Använd knapparna ◀ ▶ ▲ ▼ på fjärrkontrollen för att förflytta dig inom menyn och trycka **OK** för att välja önskad fil att spela upp.

Nyttiga tips:

– På grund av inspelningssättet för Digital Audio MP3 (DAM), kan endast digital musik spelas.
– Det är normalt att det inträffar enstaka "hopp" när du lyssnar på dina MP3-skivor.
– Vissa filer på Kodak- eller JPEG-skivor kan bli förvrängda under visning på grund av skivans konfiguration och egenskaper.
– För multi-session-skivor med olika format, kommer bara den första sessionen att vara tillgänglig.

Särskilda DVD/VCD/SVCD-funktioner

Ett antal funktioner kan utföras direkt via de olika menyfälten på TV-skärmen, utan att man behöver avbryta uppspelningen av skivan.



Från vänster:

SETUP MENU (Inställningsmeny) →
SUBTITLE (Textremsa) → LANGUAGE (Ljudspråk) →
SLOW → FAST REVERSE (Snabbspolning Bakåt) →
FAST FORWARD (Snabbspolning Framåt) →
STATUS



Från vänster:

TITLE SEARCH (Titelsökning) → CHAPTER SEARCH
(Kapitel sökning) → TIME SEARCH (Tidssökning) →
Zoom → ANGLE (Vinkel) → STEP (Stega) →
PBC ON/OFF (PBC På/Av)



Från vänster:

PROGRAM


VIKTIGT!

Vissa funktioner kan fungera annorlunda eller vara begränsade, beroende på skivans format. Se efter på skivfodralet för den skiva du spelar.

- 1 Tryck **SYSTEM MENU** i skivläge.
→ Menyfältet visas högst upp på TV-skärmen.
- 2 Tryck ◀ eller ▶ för att navigera genom menyfältet.
- 3 Tryck ▼ för att välja den markerade symbolen och använd knapparna ▲▼ för att göra ditt val.
- 4 Tryck **OK** för att bekräfta det markerade valet.
- 5 Tryck **SYSTEM MENU** för att avsluta.


Ändra språk på textremsan

Denna funktion går bara att använda för DVD-skivor som har textremsor på flera olika språk.

- Välj  från menyfältet och tryck ▼ för att välja önskat språk.

Ändra ljudspråk

Denna funktion går bara att använda för DVD-skivor som har flera olika ljudspråk (ljudspår med olika språk).

- Välj  från menyfältet och tryck ▼ för att välja önskat språk.

För VCD/SVCD:

- Tryck ▼ för att välja önskad kanal för ljud:
LEFT VOCAL (VÄNSTER STÄMMA) →
RIGHT VOCAL (HÖGER STÄMMA) →
MONO LEFT (MONO VÄNSTER) →
MONO RIGHT (MONO HÖGER)
→ LEFT VOCAL

Nyttiga tip:

– Om det önskade språket inte är valt fast knappen har tryckts ner flera gånger, betyder detta att språket inte finns tillgängligt på skivan.

Spela i slowmotion



- 1 Välj  från menyfältet och tryck ▼ för att välja önskad slowmotion-hastighet:
SF X2 → SF X4 → SF X8 → SR X2 → SR X4 →
SR X8 → PLAY
(SF) = Langsamt Framåt (LF)
(SR) = Langsamt Bakåt (LB)

För VCD/SVCD:

- 1 Tryck ▼ för att välja önskad slowmotion-hastighet:
(Langsamt framåt) : SF X1 → SF X2 → SF X3 → PLAY
- 2 Tryck ▶|| för att återgå till normal uppspelning.

Nyttiga tip:

– Ljudet är tystat under uppspelning i slowmotion.

Uppspelningskontroll (PBC – Playback Control) (endast för VCD)

PBC-uppspelning låter dig spela Video CD-skivor interaktivt, genom att använda menyn på TV-skärmen.



- Välj **PBC** i menyfältet och tryck ▼ för att välja 'PBC ON' (på) eller 'PBC OFF' (av).

Vid uppspelning av en skiva med PBC-funktion

- Om 'PBC OFF' (av) är valt börjar skivan spelas automatiskt.
- Om 'PBC ON' (på) är valt visas PBC-menyn (om sådan finns) på TV-skärmen, varpå val kan göras. Använd **sifferknapparna (0-9)** för att mata in ditt val.

Nyttiga tips:

– Om PBC-läget är på, går inte funktionerna *TIME SEARCH* (tidssökning) och *REPEAT* (repetering) att använda.

Uppspelning ”bild-för-bild”



- 1 Välj **STEP** från menyfältet och tryck ▼ för att spela skivan steg för steg (en bildram för varje steg).
- 2 Tryck **▶II** för att återgå till normal uppspelning.




Översikt över innehållet på DVD-skivor


- 1 Tryck **DISC MENU** på fjärrkontrollen.
→ Om aktuell titel har en meny, visas menyn på skärmen. I annat fall visas skivmenyn.
- 2 Använd knapparna **◀▶▲▼** för att välja önskad titel eller önskat kapitel, följt av **▶II** eller **OK**.
→ Den valda titeln eller det valda kapitlet börjar spelas.



Nyttiga tips:

– Hur menyerna fungerar i detalj kan skilja mellan olika DVD-skivor.
– På vissa DVD-skivor går det inte att välja titel- eller skivmeny.

Ställa in radiostationer

- 1 Tryck **STANDBY ON**  för att aktivera den senast valda källan.
- 2 Använd knappen **SOURCE** (eller tryck **TUNER** på fjärrkontrollen) för att välja läget TUNER.
- 3 Tryck **TUNER** igen för att välja önskat frekvensband: FM eller MW (MV).
- 4 Tryck och håll ner  eller  tills frekvensvisningen börjar ändras, släpp sedan.
→ Anläggningen ställer automatiskt in nästa radiostation som har god mottagning.




- För att ställa in en station med dålig mottagning ska du trycka snabbt på  eller  upprepade gånger tills bästa möjliga mottagning hittas.
- 5 Repetera **steg 4** vid behov tills du hittar den önskade radiostationen.

Lagra radiostationer

Du kan lagra upp till 40 stationer och de går att lagra oavsett hur bra eller dålig mottagningen av dem är.

- 1 Ställ in önskad radiostation (se avsnittet "Ställa in radiostationer").
- 2 Tryck **PROGRAM**.
→ Symbolen "PROG" kommer fram.
- 3 Använd **sifferknapparna (0-9)** för att välja önskat nummer att lagra stationen på.
→ Om symbolen "PROG" slocknar innan du har valt önskat nummer, ska du trycka på PROGRAM igen.





- 4 Tryck **PROGRAM** igen för att lagra radiostationen.
- Repetera **steg 1–4** för att lagra andra radiostationer.

Nyttiga tips:

- Om ingen knapp trycks ner under fem sekunder vid programmering, lämnar spelaren automatiskt programmeringsläget.

Lyssna på lagrade radiostationer

- Gå till tunerläget (radio) och tryck  eller  eller använd **sifferknapparna (0-9)** för att välja numret för den lagrade radiostation du önskar.
→ Numret, radiofrekvensen, och frekvensbandet visas.

Andra Funktioner

Ljudvolymkontroll

Vrid på knappen **VOLUME** (eller tryck **VOL + / -** på fjärrkontrollen) för att öka eller minska ljudvolymen.
→ "VOL XX" visas. "XX" avser ljudvolymen.

För att lyssna genom hörlurar

- Anslut hörlurarna till uttaget **PHONES** på spelarens framsida.
→ Högtalarna blir tysta.

För att stänga av ljudvolymen tillfälligt

- Tryck **MUTE** på fjärrkontrollen.
→ Uppspelningen fortsätter utan ljud och "MUTE" visas.
- Tryck **MUTE** igen för att återställa ljudvolymen.

Välja surroundljudläge

VIKTIGT!

Detta DVD-mikrosystem kan bara återge 2.1-kanals surroundljud.

- Tryck **SURROUND** på fjärrkontrollen för att välja surround- eller stereoläge.
→ Vilka surroundljudlägen som går att välja beror på antalet högtalare som används och den inkommande ljudinformationen som finns på skivan.

Välja digital ljudeffekt

Med de digitala ljudeffekterna kan du välja från olika förhandsinställda lägen som styr ljudets frekvensband för att optimera vissa musikstilar. De förstärker verkligen känslan och njutningen när du lyssnar till din favoritmusik.

- Tryck **SOUND** på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja ljudeffekt.

Vid uppspelning av DVD/VCD/SVCD, kan du välja :

- CONCERT, DRAMA, ACTION eller SCI-FI

Vid uppspelning av CD/MP3 eller i tunerläge (radio) eller Aux-läge, kan du välja :

- CLASSIC, JAZZ, ROCK eller DIGITAL

Ändra ljusstyrkan på teckenfönstret

- Tryck **DIM** upprepade gånger för att välja olika nivå på teckenfönstrets ljusstyrka: **HIGH** (hög), **MID** (medium) eller **LOW** (låg).

Justera nivå på bas/diskant

Funktionerna **BASS** (bas - låg ton) och **TREBLE** (diskant - hög ton) låter dig definiera ljudprocessorns inställningar:

- 1 Tryck **BASS** eller **TREBLE**.
→ Nivåvisaren kommer fram.
- 2 Använd reglaget **VOLUME** inom fem sekunder för att justera bas- eller diskantnivån.
→ Om volymreglaget inte används inom fem sekunder, återgår det till sin normala ljudvolymfunktion.
→ Om hörlurar är anslutna stängs kontrollen av bas/diskant av.

Använda fjärrkontrollen för att styra din TV


- 1 Tryck **AV** på fjärrkontrollen.
- 2 Tryck **◀◀ / ▶▶** eller använd **sifferknapparna (0-9)** för att välja TV-kanal.
- 3 Tryck **TVVOL + / -** för att justera TV-apparatens ljudvolym.
- 4 Tryck **⏻** för att stänga av TV:n.

Inställning av insomningstimer

Insomningstimern låter anläggningen gå över till standby-läge automatiskt efter en förhandsinställd tid.

- 1 Tryck **SLEEP** på fjärrkontrollen upprepade gånger för att ställa in en tid.
→ Det går att välja mellan följande alternativ (tid i minuter):

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 → OFF → 15...



- 2 Sluta tryck på knappen **SLEEP** när önskad tid visas.
→ Symbolen "SLEEP" kommer fram.

För att kontrollera hur lång tid som är kvar efter det att insomningstimern har aktiverats

- Tryck **SLEEP** en enda gång.

För att ändra inställningen av insomningstimern

- Tryck **SLEEP** igen medan den kvarvarande tiden för insomningstimern visas.
→ Teckenfönstret visar de andra tidsalternativen.

För att stänga av insomningstimern

- Tryck **SLEEP** upprepade gånger tills "OFF" (av) visas, eller tryck på knappen **STANDBY ON** **⏻**.

Tekniska Specifikationer

FÖRSTÄRKARDEL

Uteffekt	2 × 25 W RMS
Total harmonisk distorsion	10% vid märkeffekt (1 kHz)
Frekvensåtergivning	180 Hz – 14 kHz / ±1 dB
Signalbrusförhållande	> 65 dB (CCIR)
Ingångskänslighet (AUX/TV IN)	400 mV

TUNERDEL (RADIO)

Våglängdsområde	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz steg)
.....	MV 531 – 1602 kHz (9 kHz steg)
26 dB dämpningskänslighet	FM 20 dB
26 dB dämpningskänslighet	MV 5000 µV/m
Spegeleffektdämpningsförhållande	FM 25 dB
.....	MV 28 dB
Mellanfrekvensdämpningsförhållande	FM 60 dB
.....	MV 24 dB
Signalbrusförhållande	FM 50 dB
.....	MV 35 dB
Undertryckning av AM	FM 30 dB
Harmonisk distorsion	FM Mono 3%
.....	FM Stereo 3%
.....	MV 5%
Frekvensåtergivning	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereoseparering	FM 26 dB (1 kHz)
Stereoträskelvärde	FM 23,5 dB

DVD-DEL

Lasersort	Halvledande
Skivdiameter	12 cm / 8 cm
Videodekodning	MPEG-2
Video-DAC	10 bitars
Signalsystem	PAL / NTSC
Videoformat	4:3 / 16:9
Videosignalbrusförhållande	56 dB (minimum)
Sammansatt videoutgång	1,0 Vp-p, 75 Ω
S-Video-utgång	Y - 1,0 Vp-p, 75 Ω
.....	C - 0,286 Vp-p, 75 Ω
Ljud-DAC	Direct Digital Amplification
Frekvensåtergivning	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
.....	4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
.....	4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
Digital utgång	SPDIF koaxial

BLANDAT

Spänning	220 – 240 V / 50 Hz
Energiförbrukning	80 W
- Eco Power Standby	< 1 W
Dimensioner (b x h x d)	180 mm x 135 mm x 300 mm
Vikt	3,7 kg

HÖGTALARE

System	2-vägs skärmad
Impedans	8 Ω
Högtalardriver	2 × 2" woofer; 1,75" tweeter
Dimensioner (b x h x d)	180 mm x 135 mm x 208 mm
Vikt	0,45 kg/st

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Felsökning

VARNING!

Du bör under inga omständigheter försöka reparera anläggningen själv, eftersom detta upphäver garantin. Öppna inte anläggningen, eftersom det finns risk för elektriska stötar.

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera punkterna nedan, innan du lämnar in anläggningen för reparation. Om du inte klarar av att lösa problemet med denna hjälp, ska du kontakta säljaren eller ditt servicecenter.

Problem	Lösning
Ingen ström.	<ul style="list-style-type: none">– Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten.– Tryck STANDBY ON på DVD-mikrosystemets ovansida för att sätta på det.
Ingen bild.	<ul style="list-style-type: none">– Välj lämpligt videoingångsläge på TV-apparaten.– Kontrollera att TV-apparaten är på.– Tryck DISC på fjärrkontrollen.– Ställ in TV:n på korrekt Video In-kanal. Dessa kanaler ligger normalt nära kanal 00. Eller, du kan ha en knapp på TV:s fjärrkontroll som väljer kanal Auxiliary eller A/V IN. Se bruksanvisningen till TV:n för närmare anvisningar. Eller, byt kanal på TV: n tills du ser DVD-skärmen på TV: n.
Förvrängd eller dålig bild.	<ul style="list-style-type: none">– Ibland kan viss bildförvrängning uppstå. Det betyder inte att något är fel.– Rengör skivan.
Helt förvrängd bild eller svartvit bild.	<ul style="list-style-type: none">– TV-apparater har en färgsystemsstandard. Om skivans eller DVD-spelarens färgsystem är annat än din TV:s färgsystem kan bilden bli förvrängd eller utan färger. Gör korrekt inställning av "TV-system".
Inget ljud eller förvrängt ljud.	<ul style="list-style-type: none">– Justera ljudvolymen.– Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.– Byt ut högtalarkablarna.– Ta ur hörlurarna.– Anläggningen är i pausläge, slowmotion eller snabbspolning framåt/bakåt. Tryck PLAY för att återgå till normalt uppspelningsläge.
DVD-mikrosystem startar inte uppspelningen.	<ul style="list-style-type: none">– Sätt i en läsbar skiva med uppspelningssidan nedåt.– Kontrollera skivtyp, färgsystem och regionkod. Kontrollera om det finns repor eller smuts på skivan.– Tryck SYSTEM MENU för att stänga av skärmen för inställningsmenyn.– Ta bort föräldrakontrollsfunktionen eller ändra den inställda nivån.– Fukt har kondenserat inuti anläggningen. Ta bort skivan och lämna anläggningen på under cirka en timme.
DVD-mikrosystem svarar inte när knappar trycks ner.	<ul style="list-style-type: none">– Dra ur strömkontakten ur vägguttaget och sätt i den igen.
Det går inte att använda vissa funktioner, som exempelvis vinklar, textremsor eller ljud på olika språk.	<ul style="list-style-type: none">– Det finns inte flera olika ljudspråk eller språk för textremsan lagrade på DVD-skivan.– DVD-skivan förbjuder att ljudspråket eller språket för textremsan ändras.– Funktionen är eventuellt inte tillgänglig på DVD-skivan.
Betydande mängd brus i radiomottagning.	<ul style="list-style-type: none">– Ställ in rätt frekvens.– Anslut antennen.– Dra ut FM-trådantennen fullständigt. Placera den så att bästa möjliga mottagning uppnås och fäst den i väggen.– Anslut en FM- eller MV-antenn för utomhusbruk.– Justera riktningen och placera antennen så att bästa möjliga mottagning uppnås.– Placera antennen längre bort från utrustning som orsakar brus.– Öka avståndet mellan spelaren och din TV eller videobandspelare.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">– Välj källa (exempelvis DISC eller TUNER) innan du trycker på funktionsknappen.– Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på spelaren.– Minska avståndet till spelaren.– Ta bort eventuella hinder.– Byt ut batterierna mot nya.– Kontrollera att batterierna är korrekt isatta.
Teckenfönstret är mörkt.	<ul style="list-style-type: none">– Tryck DIM igen.
Lågt hummande eller surrande ljud.	<ul style="list-style-type: none">– Placera DVD-mikrosystem så långt bort som möjligt från elektriska apparater som stör.
Svag basåtergivning.	<ul style="list-style-type: none">– Kontrollera att alla högtalare har rätt polaritet.

AUDIO OUT-uttag: Uttag på baksidan av DVD-spelaren som skickar ljud till andra enheter (TV, stereo, etc.).

Bildformat: Förhållandet mellan horisontell och vertikal sida på en visad bild. Förhållandet på vanliga TV-apparater är 4:3 och det för wide screen-TV är 16:9.

Bithastighet: Mängden data som används för att innehålla en viss mängd musik; mätt i kilobit per sekund, eller "kpbs". Eller den hastighet med vilken du spelar in. Allmänt sett kan man säga att ju högre bithastighet, eller ju högre inspelningshastighet, desto bättre ljudkvalitet. Högre bithastighet kräver dock mer utrymme på skivan.

Dolby Digital: Ett system för surroundljud som utvecklats av Dolby Laboratories och består av upp till sex kanaler med digitalt ljud (vänster och höger front, vänster och höger surround och center).

DTS: Digital Theatre Systems. Detta är också ett system för surroundljud, men ett annat än Dolby Digital. Formatet utvecklades av olika företag.

Föräldrakontroll: En funktion i DVD-konceptet för att förhindra uppspelning av skivor vid för låg ålder på den som tittar, enligt begränsningsnivåer för varje land. Begränsningen varierar från skiva till skiva. När den är aktiverad förhindras uppspelningen om skivans nivå är högre än den nivå som användaren har ställt in.

JPEG: Ett datakomprimeringsystem för stillbilder som framtagits av Joint Photographic Expert Group. Det ger endast en liten försämring av bildkvaliteten trots dess höga komprimeringsförhållande.

Kapitel: Delar av en film eller sekvenser med musik på en DVD-skiva som är mindre än titlar. En titel består av flera olika kapitel. Varje kapitel har ett kapitelnummer, vilket låter dig hitta kapitlet du önskar.

MP3: Ett filformat med ett datakomprimeringsystem för ljud. "MP3" är en förkortning för Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Genom att använda MP3-format kan en enda CDR eller CD-RW innehålla ungefär 10 gånger så mycket datavolymer som en vanlig CD-skiva.

PBC ("Playback Control" – Uppspelningskontroll): Syftar på signalen som finns inspelad på Video CD och SVCD för att kontrollera återgivningen. Genom att använda menyskränor som finns inspelade på Video CD eller SVCD som stödjer PBC, kan du uppleva interaktiv användning liksom använda sökfunktioner.

PCM ("Pulse Code Modulation"): Ett system för att konvertera analoga ljudsignaler till digitala signaler för senare behandling, utan datakomprimering i konverteringen.

Regionkod: Ett system för att låta skivor endast spelas i den region som har bestämts i förväg. Denna spelare spelar bara skivor med kompatibla regionkoder. Du hittar regionkoden för din enhet genom att titta på produktetiketten. Vissa skivor är kompatibla med mer än en region (eller alla ["ALL"] regioner).

S-Video: Ger en tydlig bild genom att skicka separata signaler för ljusstyrka och färg. Du kan bara använda S-Video om din TV har ingång för S-Video.

Samplingsfrekvens: Frekvens för sampling av data när analog data konverteras till digital data. Samplingsfrekvensen återger i siffror hur många gånger den ursprungliga analoga signalen samplas per sekund.

Skivmeny: Meny på skärmen som låter dig välja bilder, ljud, textremsor, vinklar, etc. som finns inspelade på en DVD-skiva.

Surround: Ett system för att skapa realistiska, tredimensionella ljudfält, fulla av realism, genom att placera flera högtalare runt lyssnaren.

Titel: De längsta delarna av en film eller liknande (exempelvis musikframträdanden) på en DVD-skiva vid videinspelning, alternativt hela albumet vid ljudinspelning. Varje titel har ett titelnummer, vilket låter dig hitta titeln du önskar.

VIDEO OUT-uttag: Uttag på DVD-spelarens baksida som skickar videoinformation till en TV.