

# PHILIPS **streamium** MC-i200 Erste Schritte

## Allgemeine Informationen

Diese Installationskurzanleitung gibt einen Überblick und hilft Ihnen, anhand einfacher Schritten zu beginnen. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Anleitung.

## Stromversorgung

- 1 Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an Ihre Service-Organisation.
- 2 **Nachdem alle Anschlüsse hergestellt wurden**, schließen Sie das Netzkabel an AC MAINS- und die Steckdose an. Dadurch wird die Wechselstromversorgung eingeschaltet.


**Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ist der Netzstecker zu ziehen.**

## Grundsätzliche Audio-Einrichtung

Schließen Sie Folgendes an:


- 1 Netzkabel (A)
- 2 FM-Drahtantenne (B)
- 3 AM-Rahmenantenne (C)
- 4 Lautsprecher (D)
- 5 Legen Sie Batterien in die Fernbedienung ein.

Jetzt können Sie bereits Musik aus den Quellen TUNER und CD hören!

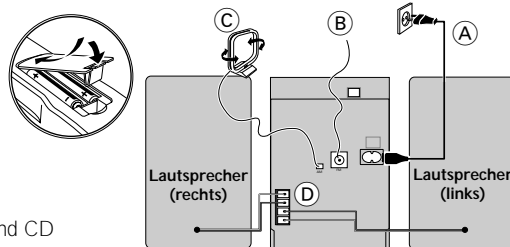

## Voraussetzungen für die Heimnetz-Einrichtung

- 1 Schließen Sie Ihren PC, Gateway Router und Breitband-Modem (Kabel/DSL) je nach Einrichtvorschrift des Routers an.
- 2 Konfigurieren Sie Ihren Gateway Router unter Befolgung der Anweisungen in Ihrem Router-Handbuch und vergewissern Sie sich, dass der PC-Internetanschluss vorschriftsmäßig installiert ist und funktioniert. Wenn Sie Probleme mit der Einrichtung des Internetanschlusses haben, wenden Sie sich an Ihren Vernetzungsausrüstungshersteller.

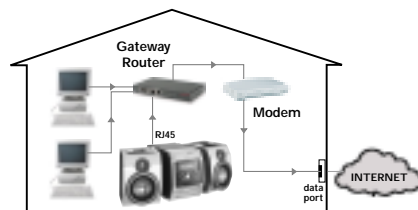


### WICHTIGER HINWEIS!

Das Streamium MC-i200 nicht an den Gateway Router anschließen, bevor der Internetanschluss des angeschlossenen PCs durch den Router funktioniert.

## Anschluss von Streamium MC-i200 an das Internet durch einen Gateway Router

- 3 Nachdem sich der Internetanschluss als funktionierend herausgestellt hat, schließen Sie das MC-i200 an den Gateway Router mit dem mitgelieferten Kabel an.
- 4 Drücken Sie CONNECT.

Je nach Ihrer Netzeinrichtung müssen Sie evtl. Netzkonfigurationsdaten eingeben. Bitte folgen Sie den Anweisungen im Systemdisplay, wobei Sie den Navigationsregler, OK/PLAY (▶) und die numerische/alphabetische Tastatur auf der Fernbedienung zur Eingabe der gewünschten Anschlussinformationen benutzen.

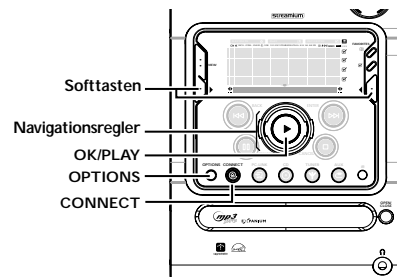

weiter...


**Nach Abschluss der Einrichtung stehen bereits begrenzte Musikdienste zur Verfügung. Damit Ihr Streamium MC-i200 voll funktionsfähig ist, registrieren Sie bitte Ihr Gerät.**

### Streamium – Registrierung

- 1** Zur Registrierung geben Sie Ihre E-Mail-Adresse mit der numerischen/alphabetischen Tastatur auf der Fernbedienung ein, wobei den gezeigten Anweisungen zu folgen ist. Innerhalb kurzer Zeit erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren die Registrierung bestätigenden Angaben.
- 2** Zur Vervollständigung der Registrierung folgen Sie dem in der E-Mail gezeigten Link.

### Abspielen von Musik von Online-Musikdiensten

- 1** Drücken Sie CONNECT.
- 2** Gehen Sie die Musikdienste per Navigationsregler durch.
- 3** Drücken Sie OK/PLAY (▶) zur Wahl von und zum Starten von Auswählen.

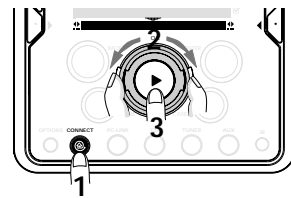


### Abspielen von MP3-Musikdateien von der Festplatte des Computers

- 1** Drücken Sie PC-LINK.
- 2** Suchen und wählen Sie PCs, Ordner und Titel per Navigationsregler.
- 3** Drücken Sie OK/PLAY (▶).


*Hinweis: Bevor Sie diese Musikquelle benutzen können,*

- 1) müssen Sie Ihren PC einschalten und ihn an das Netz anschließen.*
- 2) müssen Sie die PC-Anwendung PC-LINK von <http://My.Philips.com> herunterladen und installieren.*

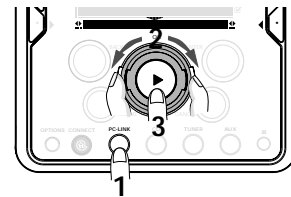


### Abspielen einer CD/MP3-CD im CD-Laufwerk

- 1** Drücken Sie CD.
- 2** Drücken OPEN/CLOSE und legen Sie eine CD oder MP3-CD in die Lade ein.  
Schließen Sie das Fach durch erneutes Drücken von OPEN/CLOSE.
- 3** Wählen Sie Titel per Navigationsregler.
- 4** Drücken Sie OK/PLAY (▶), um mit der Wiedergabe zu beginnen.

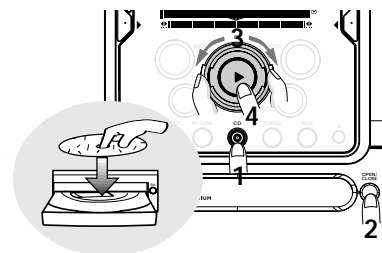

### Abspielen FM/MW/LW Radiosendern

- 1** Im Standby-Modus drücken und halten Sie OK/PLAY (▶) am System, bis **PRESS PLAY TO INSTALL TUNER** angezeigt wird. Drücken OK/PLAY (▶) erneut, um alle verfügbaren Radiosender zu installieren.
- 2** Benutzen Sie den Navigationsregler, um die Liste von Radiosendern durchzugehen.
- 3** Drücken Sie OK/PLAY (▶) zur Wahl des Radiosenders.

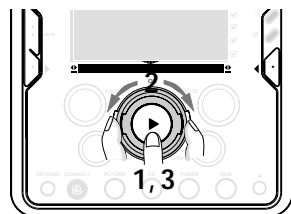

**Bzgl. weiterer Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch oder gehen Sie zu: <http://My.Philips.com>**