

PHILIPS **Streamium** MC-i200 **Cómo empezar**

Información general

Esta guía de instalación rápida ofrece una descripción general y ayuda a empezar a utilizar el sistema rápidamente mediante pasos básicos. Para información detallada al respecto, lea el manual de instrucciones suministrado.

Corriente

- 1 Compruebe si el voltaje de la corriente mostrado en la placa de especificaciones del aparato corresponde al voltaje de su red local. En caso contrario, consulte a su distribuidor u organización de servicio.
- 2 **Después de que todas las conexiones han sido realizadas**, conecte el cable de alimentación a AC MAINS~ y al tomacorriente de pared. Esto activa el suministro de CA.


Para desconectar el aparato completamente de la fuente alimentación, desenchúfelo del toma corriente de pared.

Configuración de audio básica

Conecte :


- 1 Cable de alimentación (A)
- 2 Antena de alambre de FM (B)
- 3 Antena de cuadro de AM (C)
- 4 Altavoces (D)
- 5 Inserte pilas en el control remoto.

Ahora ya puede escuchar música de las fuentes SINTONIZADOR y CD!

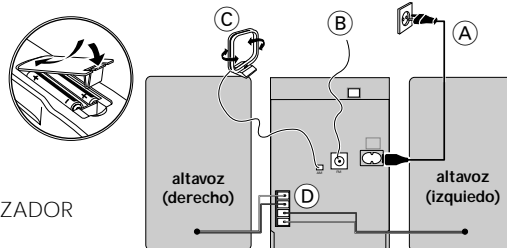

Requisitos previos para la configuración de la red casera

- 1 Conecte su PC, encaminador de portal y modem de banda ancha (cable/DSL) de acuerdo con las instrucciones de configuración del encaminador.
- 2 Configure su encaminador de portal siguiendo las instrucciones especificadas en el manual del encaminador y asegúrese de que la conexión de Internet del PC esté instalada correctamente y funcione. Si experimenta un problema con la configuración de la conexión a Internet, póngase en contacto con el fabricante del equipo de conexión a redes.

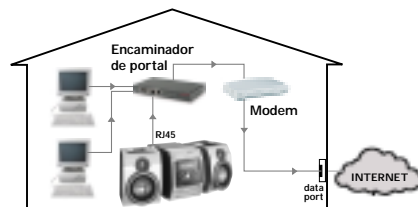


¡IMPORTANTE!

No conecte el Streamium MC-i200 al encaminador de portal antes de que la conexión a Internet del PC conectado a través del encaminador esté funcionando.

Conexión de Streamium MC-i200 a Internet a través de un encaminador de portal

- 3 Después de comprobar que la conexión a Internet funcione, conecte el MC-i200 al encaminador de portal con el cable suministrado.
- 4 Pulse CONNECT.

Según la configuración de su red, quizás tenga que introducir datos de configuración de red. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla del sistema, utilizando el mando jog de navegación, el OK/PLAY (▶) y el teclado numérico/ alfabético del control remoto para introducir la información de conexión solicitada.

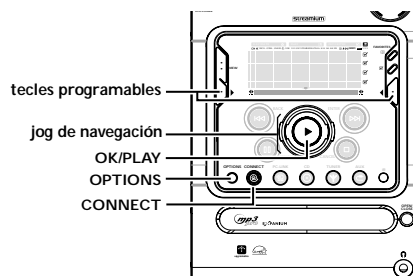

continuación...


Cuando la configuración ha terminado, ya hay disponibles servicios de música limitados. Para obtener la funcionalidad máxima de su Streamium MC-i200 registre su aparato.

Registro de Streamium

- 1** Para registrar el aparato, introduzca su dirección de e-mail utilizando el teclado numérico/alfabético del control remoto siguiendo las instrucciones mostradas. Al cabo de un breve periodo recibirá un e-mail con sus detalles de confirmación de registro.
- 2** Para completar el registro, conecte al enlace mostrado en el e-mail.

Reproducción de música de servicios musicales en línea

- 1** Pulse CONNECT.
- 2** Examine los servicios de música utilizando el mando jog de navegación.
- 3** Pulse OK/PLAY (▶) para seleccionar y reproducir opciones.

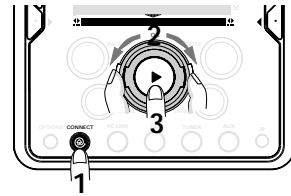


Reproducción de ficheros de música MP3 del disco duro del ordenador

- 1** Pulse PC-LINK.
- 2** Examine y seleccione PC, carpetas y pistas utilizando el mando jog de navegación.
- 3** Pulse OK/PLAY (▶).

Nota: Antes de que pueda organizar esta fuente de música,


1) debe encender su PC y conectarlo a la red.

2) tiene que descargar e instalar la aplicación de PC PC-LINK de <http://My.Philips.com>.

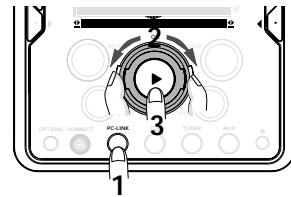


Reproducción de un CD/MP3-CD en la unidad de CD

- 1** Pulse CD.
- 2** Pulse OPEN/CLOSE e inserte un CD o MP3-CD en la bandeja. Cierre la bandeja pulsando OPEN/CLOSE de nuevo.
- 3** Seleccione una pista utilizando el mando jog de navegación.
- 4** Pulse OK/PLAY (▶) para iniciar la reproducción.

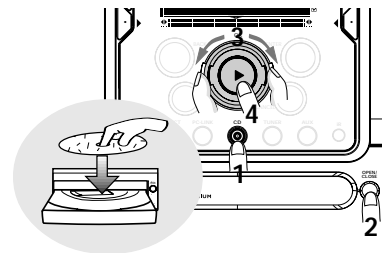

Reproducción de emisoras FM/MW/LW

- 1** **En modo de espera**, pulse y mantenga apretado OK/PLAY (▶) en el sistema hasta que aparezca **"PRESS PLAY TO INSTALL TUNER"**. Pulse OK/PLAY (▶) de nuevo para instalar todas las emisoras disponibles.
- 2** Utilice el mando jog de navegación para desplazarse por la lista de emisoras.
- 3** Pulse OK/PLAY (▶) para seleccionar la emisora.

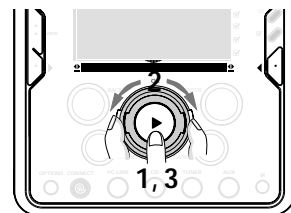

Para obtener más información, lea el manual del usuario o vaya a: <http://My.Philips.com>