

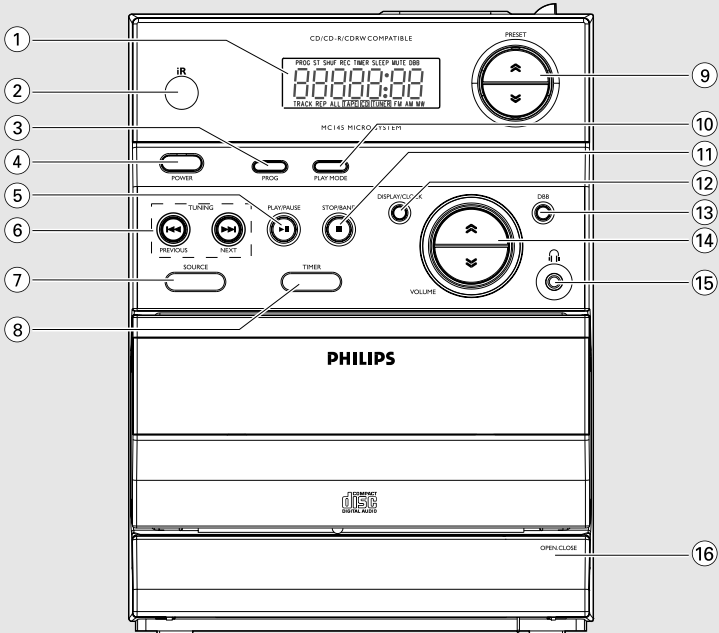


사용 설명서

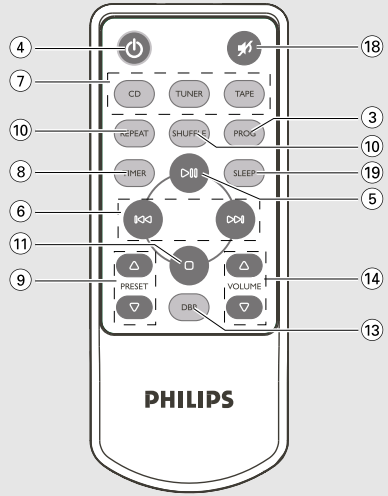

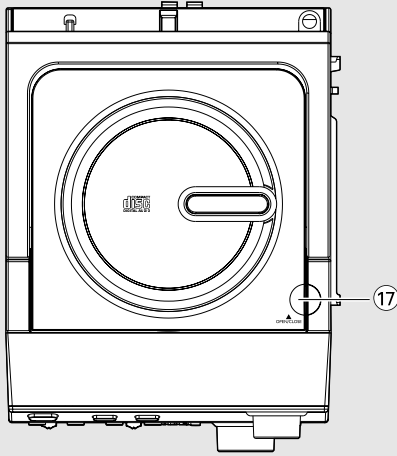

목 차

일반 정보	5
.....	5
.....	5

준비하기	6-7
.....	7
(CR2032)	7

조 정	8
-----	---

기본 기능	9
.....	9
.....	9

CD 작동	10
.....	10
.....	10
가 :	11
.....	11
.....	11
.....	11

라디오 작동	12
.....	12
.....	12

테이프 작동/녹음	13
.....	13
CD	13-14
.....	14

유지관리	14
------	----

시계/타이머	15
.....	15
/	15
/	15

제품 사양	16
-------	----

문제 해결	17-18
-------	-------

서비스 센터	19
--------	----

주의

기기의 내부를 조정, 조절의 실행 또는 진행은 위험한 방사선을 노출 시키거나 다른 안전하지 않은 작동을 일으키는 원인이 됩니다.


컴퓨터 프로그램, 파일, 방송 프로그램 및 사운드 녹화들을 포함한 복제 방지들을 허락 받지 않고 복제하는 것은, 저작권 침해와 형사상의 범죄에 해당될 수 있습니다. 이 장비는 이러한 목적으로 사용되어서는 안 됩니다.



Be responsible
Respect copyrights


리모컨을 사용하기 전에

- 1
- 2 . (, CD, TUNER)
- 3 (, ▶, ◀, ▶▶)

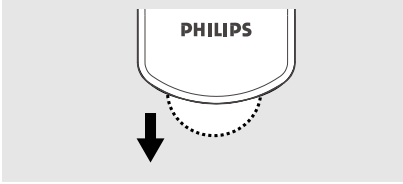

리모컨에 건전지 넣기 (리튬 CR2032)

- 1 (A)
- 2 (B)
- 3

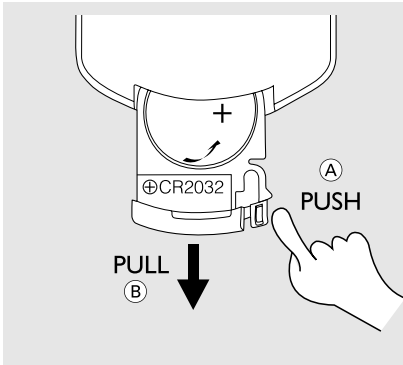

주의!

건전지에는 화학물질이 포함되어 있으니
지정된 장소에 폐기하십시오.

조정 (3페이지 그림 참조)

시스템과 리모컨 조정하기

- ① LCD 표시부
-
- ② iR 센서
-
- ③ PROG
CD ...
...
- ④ POWER/⏻
- /
- ⑤ PLAY/PAUSE ▶ K
CD ... CD
- ⑥ TUNING, PREVIOUS/NEXT (◀◀ / ▶▶)
CD ... / /

/CD

...
/ ... /
- ⑦ SOURCE (CD/TUNER/TAPE)
-
- CD/TUNER/TAPE
- ⑧ TIMER
- /
- ⑨ PRESET ⏴/⏵ (△/▽)
...
- ⑩ PLAYMODE (REPEAT/SHUFFLE)
- / CD/ CD
- ⑪ STOP/BAND L
CD CD


... ()
- ⑫ DISPLAY/CLOCK
CD ... CD
...

- ⑬ DBB (저음 강조)
-
- ⑭ VOLUME ⏴/⏵ (△/▽)
-
- ⑮ 
-
- ⑯ 테이프 데크 작동
OPEN · CLOSE ...
RECORD ●
PLAY ▶
◀◀/▶▶ /
STOP · OPEN ;

PAUSE
⑰ OPEN · CLOSE
- CD
⑱ MUTE 
-
⑲ SLEEP
- /

리모컨 사용방법:

- 리모컨에 있는 음원 선택버튼 중 하나(예, CD, TUNER)를 눌러 조정하고자 하는 음원을 먼저 선택하십시오.
- 그리고 원하는 기능(예, ▶, ◀, ▶)을 선택하십시오.

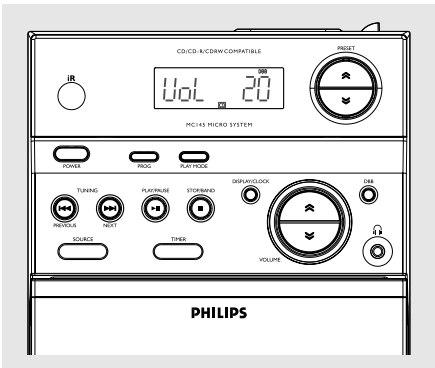


중요!
시스템을 작동시키기 전, 준비절차를 완료하십시오.

시스템 켜기

POWER () SOURCE

SOURCE (CD, TUNER, TAPE)

시스템을 대기모드로 전환
POWER ()





STOP · OPEN
(20) ,

절전 자동 대기

15

가


음량 조절

1 VOLUME  /  ( / )

“ Vol ” 0-32


가

2 DBB
:DBB가
DBB가

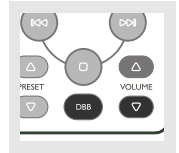


3 MUTE 

MUTE가

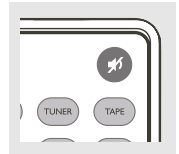


- MUTE 

CD 작동하기

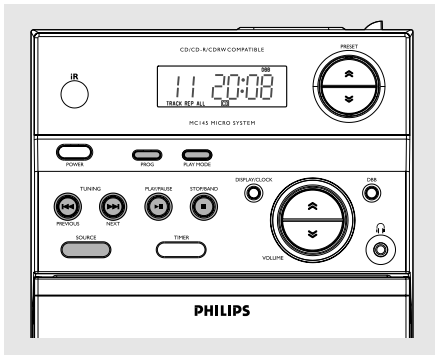

중요:
CD 플레이어의 렌즈는 절대 만지지 마십시오.

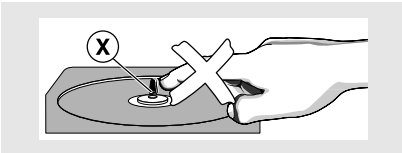

디스크 재생하기

CD CD-Recordables, CD-Rewritables

CD-ROM, CD-1, CDV, VCD, DVD
CDs

1 CD


2

OPEN · CLOSE

CD

CD

OPEN

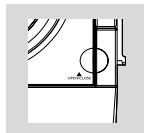

3

OPEN · CLOSE

CD

CD

가

가

가

4 ▶K

DISPLAY/CLOCK

5

▶K 가 , ▶K

6

L

: CD

- CD

-

-

PLAY▶ : TAPE, TUNER

다른 곡 선택하기

가

◀◀ ▶▶

▶K

곡내에서 소절 찾기

1 ◀◀ ▶▶

가

2

, ◀◀ ▶▶

여러가지 재생모드: 무순서 재생 그리고 반복재생

- 가
- REPEAT.....
REPEAT ALL..... /
- SHUFFLE.....
- 1
SHUFFLE PLAYMODE ()
 REPEAT)
- 2 ▶K
SHUFFLE
- 3 가 SHUFFLE/
REPEAT (SHUFFLE
PLAYMODE)
REPEAT)
STOP ■


디스크 곡 프로그램 하기

- . 20
- 1 ◀▶ ▶▶
- 2 PROG . PROG가
 : :
 ; ; NOSE가
- 3 1-2 . FULL
 20 .
- 4 ▶K
- : 가
 - 20
 - NOSE가

프로그램 지우기

- :
- L
- ; L
- CD ; ;
- PROG가

라디오 작동

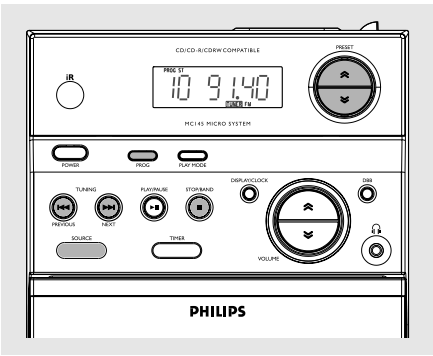

라디오 방송국 찾기

- 1 TUNER TUNER 가
- 2 STOP/BAND () TUNER ()
- 3 TUNING ◀▶ 가
가
5rch가
- 4
3 가
TUNING ◀▶

도움말:

- 라디오 수신을 좋게 하려면:
- FM
 - MW 가

라디오 방송국 예약하기

20 (FM 10, MW 10)

자동 예약하기

- 1
- 1 STOP/BAND () TUNER ()
- 2 PRESET ◀/▶ (△/▽)


- (1)
- 3 PROG 2
가 가

수동 예약하기

- 1 ()
- 2 PROG
PROG가
- 3 PRESET ◀/▶ (△/▽)
FM 1 10 (MW
- 4 PROG
PROG가
가
- 5 4

예약 방송국 찾기

- PRESET ◀/▶ (△/▽)

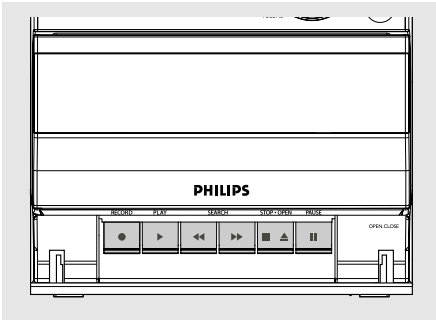

테이프 재생

1 TAPE : 가 [TAPE] 가

2 "OPEN · CLOSE"

3 STOP · OPENL ▲

4

5 PLAY▶

6 PAUSEK

7 ◀▶

8 STOP · OPENL ▲

POWER

STOP/EJECT L ▲

녹음에 관한 일반정보

3

NORMAL(IEC

METAL(IEC)

가 . VOLUME DBB

가 7

CD 동시 녹음

1 CD

2

3 STOP · OPENL ▲

4

5 RECORDM

CD CD
7 . CD
가

테이프 작동/녹음

CD 특정 부분을 선택하고 녹음하기



CD K

RECORDM

6 PAUSE K

7 STOP · OPEN

라디오 녹음하기

1 ()

2 STOP · OPEN ▲

3

4 RECORDM


5 PAUSEK

6 STOP · OPEN ▲

유지관리

캐비닛 닦기

디스크 닦기
가 , CD
가

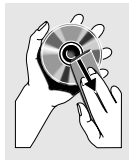


디스크 렌즈 닦기

CD 가


헤드와 테이프 닿는 부분 닦기

50

(A), (B),
(C)

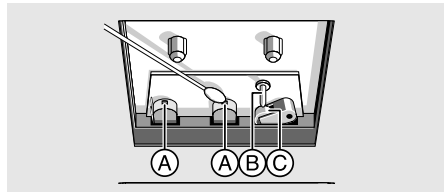

헤드 자성 없애기

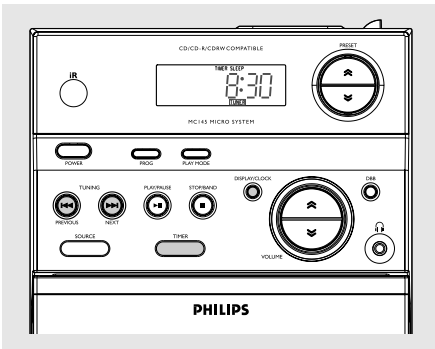

시계 설정

- 1 **DISPLAY/CLOCK** 가
- 2 **←/→** 가
- 3 **DISPLAY/CLOCK** 가
- 4 **←/→** 가
- 5 **DISPLAY/CLOCK** 가
- 6 **←/→** 가
- 7 **DISPLAY/CLOCK** 가

타이머 설정

CD, TUNER


- 90
- 1 **TIMER** 2
- 2 **←/→** (**CD/TUNER** **←/→**)
- 3 **TIMER** 가
- 4 **←/→** 가
- 5 **TIMER** 가
- 6 **←/→** 가
- 7 **TIMER** 가
- 8 **←/→** 가
- 9 **←/→** 가
- 10 **←/→** 가
- 11 **←/→** 가
- 12 **←/→** 가
- 13 **←/→** 가
- 14 **←/→** 가
- 15 **←/→** 가
- 16 **←/→** 가
- 17 **←/→** 가
- 18 **←/→** 가
- 19 **←/→** 가
- 20 **←/→** 가
- 21 **←/→** 가
- 22 **←/→** 가
- 23 **←/→** 가
- 24 **←/→** 가
- 25 **←/→** 가
- 26 **←/→** 가
- 27 **←/→** 가
- 28 **←/→** 가
- 29 **←/→** 가
- 30 **←/→** 가
- 31 **←/→** 가
- 32 **←/→** 가
- 33 **←/→** 가
- 34 **←/→** 가
- 35 **←/→** 가
- 36 **←/→** 가
- 37 **←/→** 가
- 38 **←/→** 가
- 39 **←/→** 가
- 40 **←/→** 가
- 41 **←/→** 가
- 42 **←/→** 가
- 43 **←/→** 가
- 44 **←/→** 가
- 45 **←/→** 가
- 46 **←/→** 가
- 47 **←/→** 가
- 48 **←/→** 가
- 49 **←/→** 가
- 50 **←/→** 가
- 51 **←/→** 가
- 52 **←/→** 가
- 53 **←/→** 가
- 54 **←/→** 가
- 55 **←/→** 가
- 56 **←/→** 가
- 57 **←/→** 가
- 58 **←/→** 가
- 59 **←/→** 가
- 60 **←/→** 가
- 61 **←/→** 가
- 62 **←/→** 가
- 63 **←/→** 가
- 64 **←/→** 가
- 65 **←/→** 가
- 66 **←/→** 가
- 67 **←/→** 가
- 68 **←/→** 가
- 69 **←/→** 가
- 70 **←/→** 가
- 71 **←/→** 가
- 72 **←/→** 가
- 73 **←/→** 가
- 74 **←/→** 가
- 75 **←/→** 가
- 76 **←/→** 가
- 77 **←/→** 가
- 78 **←/→** 가
- 79 **←/→** 가
- 80 **←/→** 가
- 81 **←/→** 가
- 82 **←/→** 가
- 83 **←/→** 가
- 84 **←/→** 가
- 85 **←/→** 가
- 86 **←/→** 가
- 87 **←/→** 가
- 88 **←/→** 가
- 89 **←/→** 가
- 90 **←/→** 가
- 91 **←/→** 가
- 92 **←/→** 가
- 93 **←/→** 가
- 94 **←/→** 가
- 95 **←/→** 가
- 96 **←/→** 가
- 97 **←/→** 가
- 98 **←/→** 가
- 99 **←/→** 가
- 100 **←/→** 가

타이머 기능 작동/해제하기

TIMER
가

시계/타이머

취침예약 기능 작동/해제하기

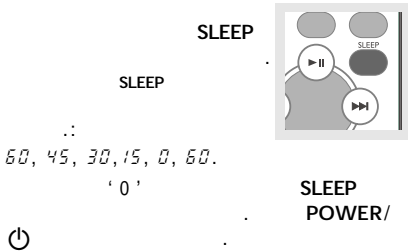

제품 사양

앰프
 2x2W RMS
 200W PMPO
 S/N 62 dBA (IEC)
 63-16000 Hz, ± 3dB
 8
 32 -1000

CD 플레이어
 63-16000 Hz
 S/N 65 dBA

라디오
 FM 87.5-108 MHz
 MW 531-1602 kHz

테이프 데크
 Normal ()... 125-8000Hz (8dB)
 S/N
 Normal ()..... 34 dBA
 0.4% DIN

스피커
 Bass reflex system
 (wxhxd) 130x224.5x213(mm)

일반 정보
 AC 220-240V / 50Hz
 (wxhxd)..... 168x224.5x214.5 (mm)
 (/ 4.6 / 2.25kg
 <3 W

제품 사양 및 외부 형태는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

문제해결


리모컨이 제대로 작동되지 않을 때 - (▶, ◀, ▶))
(, CD TUNER) .
- .
- . (+/-)
- .
- IR .

타이머 작동 안함 - .
- TIMER .
- .

시간/타이머 설정이 지워짐 - .
/ .

지 역		전화 번호	주 소
서울	송파	0505-771-0201	서울시 송파구 송파1동 84-1
	용산	0505-771-0202	서울시 용산구 한강로 3가 16-9호 전자랜드 신관 광장층38호
	노원	0505-771-0203	서울시 강북구 번1동 464-7호 번동빌딩 1층
	광진	0505-771-0204	서울시 광진구 능동 283-4
	구로	0505-771-0205	서울시 금천구 독산동 1054-23
경기	수원	0505-771-0311	경기도 수원시 장안구 연무동 259-34
	분당	0505-771-0312	경기도 성남시 분당구 아탑동 279-5
	안산	0505-771-0313	경기도 안산시 고잔동 539-3 신광 빌딩 303호
	안양	0505-771-0314	경기도 안양시 동안구 호계동 555-9호산업 기자재단지 1동 120호
	일산	0505-771-0315	경기도 고양시 일산구 백석동 1167-4
	평택	0505-771-0316	경기도 평택시 비전 2동 764-21
인천	인천	0505-771-0321	인천시 남동구 구월동 1139-31 서림빌딩 1층
	부천	0505-771-0323	경기도 부천시 원미구 중동 1129-1
강원	춘천	0505-771-0331	강원도 춘천시 후평동 798-12
	원주	0505-771-0332	강원도 원주시 중앙동 40-2
	강릉	0505-771-0333	강원도 강릉시 교1동 904-1
충남	홍성	0505-771-0411	충남 홍성군 홍성읍 대교리 666 (홍성 신문 빌딩 1층)
	천안	0505-771-0412	충남 천안시 원성2동 563-5번지
대전	대전	0505-771-0421	대전 광역시 중구 대흥동532-1
충북	청주	0505-771-0431	충북 청주시 흥덕구 사직1동 585-5
부산	부산지사	0505-771-0510	부산시 연제구 연산1동 309-9
	중부산	0505-771-0511	부산시 진구 범천1동 876-27
	동래	0505-771-0512	부산시 동래구 명륜동 681-32 세종빌딩 1층
	사상	0505-771-0513	부산시 사상구 덕포2동 382-1호
울산	울산	0505-771-0521	울산 광역시 중구 반구2동 41-1
대구	대구	0505-771-0531	대구 광역시 동구신천3동 17-5 대한빌딩 1층
	서대구	0505-771-0532	대구 광역시 달서구 감삼동 171-4
경북	구미	0505-771-0541	경북 구미시 원평2동 179-3
	포항	0505-771-0542	경북 포항시 남구 송도동 410-1번지
경남	통영	0505-771-0551	경남 통영시 정량동 276-1
	마산	0505-771-0552	경남 마산시 회원구 회원1동 33-36 채은 빌딩 1층
	김해	0505-771-0554	경남 김해시 대성동 169-5
	진주	0505-771-0555	경남 진주시 봉곡동 473-15번지
전남	순천	0505-771-0611	전남 순천시 덕월동 464-3
광주	광주	0505-771-0621	광주 광역시 북구 중흥2동 348-6
전북	전주	0505-771-0631	전북 전주시 덕진구 산정동 741-17
제주	제주	0505-771-0641	제주도 제주시 삼도1동 220-6

이제 인터넷에서 필립스를 만나세요.
<http://www.philips.com>
[//www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)

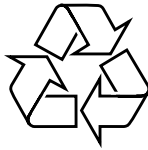

MC145

