


빠른 사용 안내서



A	<input type="text"/>
B	<input type="text"/>

내용물?

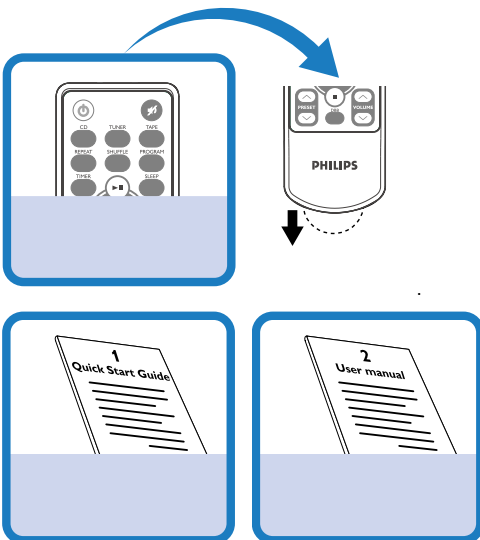


연결

1 스피커

2

AC

참고

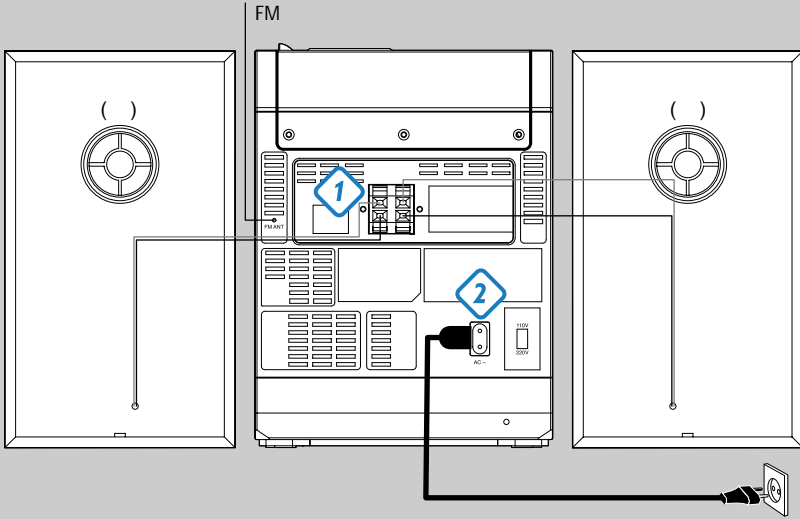FM 안테나 연결은 본체가
다 설치된 후에 하십시오.

시계 설정하기

1

DISPLAY/CLOCK

가


2 <</>>

3 DISPLAY/CLOCK

가

4 <</>>

5 DISPLAY/CLOCK

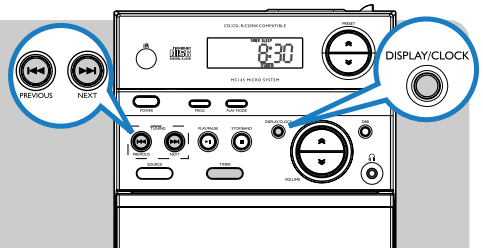

디스크 재생하기

1 CD


2 OPEN · CLOSE

3

OPEN · CLOSE

4 ▶K

5 L

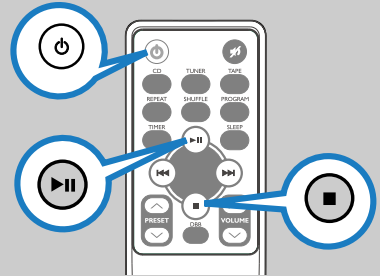


자동 라디오 방송국 프로그램하기

1 SOURCE (TUNER)

2 STOP/BAND() TUNER()

3 PRESET \wedge / \sim (Δ / ∇)

4 PROG 2

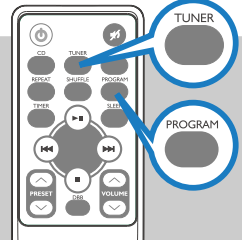

참고

자세한 재생 기능과 부가적인 기능은 사용자 설명서에 설명되어 있습니다.