

快速啟用指南



步驟 A 設置

步驟 B 欣賞

箱中有何物品？

開箱後你應找到如下物品。



拉出隔離塑膠片。



步驟 A


設置

連接

- 1 將揚聲器導線連接至 **SPEAKERS** 端子。
- 2 確定上述所有連線均已完成後，將本機的電源線連接至交流電源輸出插座。


提示

由於主機已裝設了 **FM 天線**，因此無須再連接 **FM 豬尾天線**。

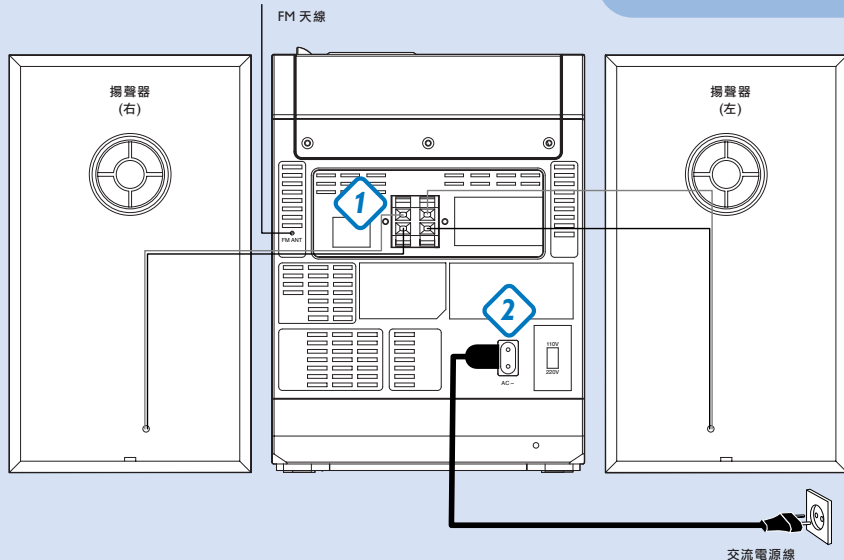


設定時鐘

- 1 在待機模式或查看時鐘模式中，按 **DISPLAY/CLOCK** 鍵。代表小時的時鐘數字閃動。
- 2 按 **◀◀ / ▶▶** 鍵設定小時。
- 3 再按 **DISPLAY/CLOCK** 鍵。代表分鐘的時鐘數字閃動。
- 4 按 **◀◀ / ▶▶** 鍵設定分鐘。
- 5 按 **DISPLAY/CLOCK** 鍵確認所設定的時間。

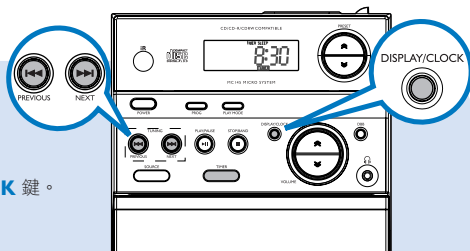


播放光碟

- 1 選擇 CD 聲源。
- 2 在本機頂部 CD 門蓋邊緣標有 **OPEN-CLOSE** 字樣的位置提起門蓋以打開 CD 門蓋。
- 3 放入一張光碟 (印刷商標面朝上)，並按下 **OPEN-CLOSE** 關上 CD 門蓋。
- 4 按 **▶||** 鍵開始播放。
- 5 按 **■** 鍵停止播放。

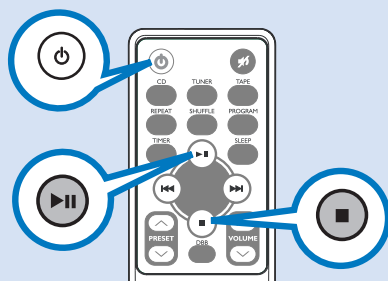

自動預設電台

- 1 按主機上的 **SOURCE** 鍵或遙控器上的 **TUNER** 鍵選擇收音機聲源。
- 2 按主機上的 **STOP/BAND** 鍵或遙控器上的 **TUNER** 鍵一次或多次選擇你想要的波段。
- 3 按 **PRESET** \approx / \approx (遙控器上的 Δ / ∇) 鍵選擇開始進行預設的電台序號。
- 4 按 **PROG** 鍵超過兩秒以啟動編輯功能。

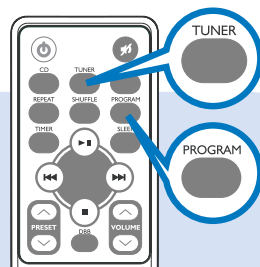

提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的機主手冊。