

Руководство по быстрому началу работы



Шаг А *настройка*


Шаг В *Наслаждение*

Что входит в комплект поставки?

В упаковке содержатся следующие предметы:




Снимите изолирующий пластик.

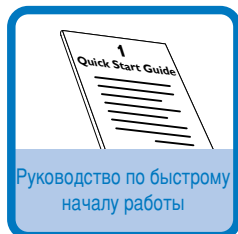

Подключение


- 1 Подключите провода громкоговорителей к разъемам **SPEAKERS**.
- 2 Убедившись в выполнении этих соединений, подключите сетевой шнур системы к розетке питания переменного тока.

Tip
It is unnecessary to connect the FM pigtail antenna since it is fixed to the main unit.

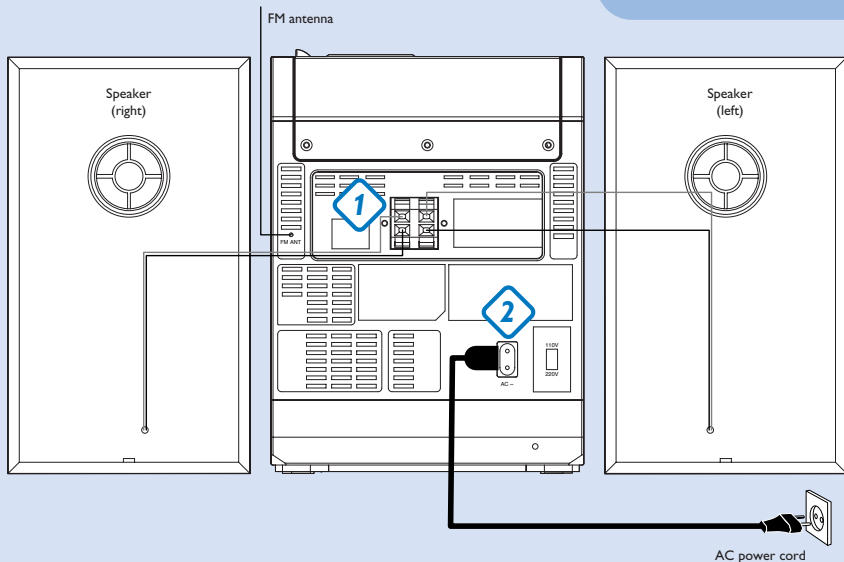


Установка часов

- 1 В режиме ожидания нажмите кнопку **DISPLAY/CLOCK**. Начнут мигать цифры, соответствующие значению часов.
- 2 Для установки значения часов нажмите кнопку **◀◀ / ▶▶**.
- 3 Снова нажмите кнопку **DISPLAY/CLOCK**. Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 4 Для установки значения минут нажмите кнопку **◀◀ / ▶▶**.
- 5 Для подтверждения установленного времени нажмите кнопку **DISPLAY/CLOCK**.

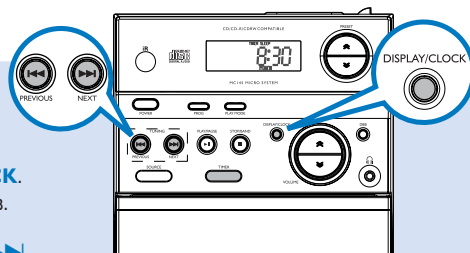


Воспроизведение диска

- 1 Выберите источник воспроизведения CD.
- 2 На верхней панели системы нажмите кнопку **OPEN•CLOSE**, чтобы открыть лоток CD.
- 3 Вставьте диск этикеткой вверх и нажмите кнопку **OPEN•CLOSE**, чтобы закрыть лоток CD.
- 4 Нажмите кнопку **▶||** для запуска воспроизведения.
- 5 Для остановки воспроизведения дважды нажмите кнопку **■**.

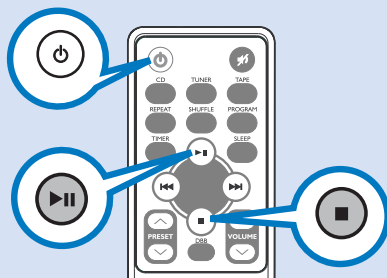

Автоматическое программирование радиостанций

- 1 Для выбора источника приема нажмите кнопку **SOURCE** (**TUNER** на пульте ДУ).
- 2 Один или несколько раз нажмите кнопку **STOP/BAND** (на устройстве) или кнопку **TUNER** (на пульте ДУ) для выбора необходимой частоты.
- 3 Нажмите кнопку **PRESET** \approx / \approx (Δ / ∇ на пульте ДУ) для выбора номера предварительно установленной станции, с которой должно начаться программирование.
- 4 Нажмите и удерживайте более двух секунд кнопку **PROG** для начала программирования.

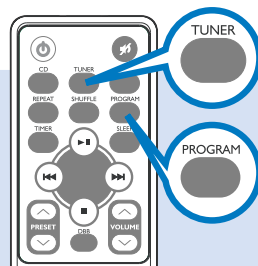

Совет

Возможности воспроизведения и дополнительные функции подробно описаны в прилагаемом руководстве пользователя.