

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MC147



---

TR Kullanım kılavuzu

---

**PHILIPS**

# İçindekiler

---

## 1 Önemli 2

Güvenlik	2
Bildirim	3

---

## 2 Mikro Hi-fi Sisteminiz 5

Giriş	5
Kutunun içindekiler	5
Ana ünite hakkında genel bilgiler	6
Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	7

---

## 3 Başlarken 9

Hoparlörleri bağlayın	9
Gücü bağlayın	9
Uzaktan kumandanın hazırlanması	10
Saati ayarlama	10
Açma	10

---

## 4 Oynatın 11

Disk çalma	11
Bir parçaya geçme	11
Parça içinde arama yapma	11
Tekrar oynatma	11
Rastgele çalma	11
Parça programlama	11

---

## 5 Ses düzeyini ve ses efektini ayarlama12

Ses düzeyini ayarlar	12
Bas güçlendirme	12
Sesi kapatma	12

---

## 6 Radyo dinleyin 13

Bir radyo istasyonu ayarlama	13
Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	13
Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	13
Radyo istasyon hafızası seçme	13

---

## 7 Kaset dinleme 14

Kaset çalma	14
CD'den kasete kayıt	14
Radyodan kasete kayıt	14

---

## 8 Diğer özellikler 15

Alarm zamanlayıcısını ayarlama	15
Uyku zamanlayıcısını ayarlama	15
Harici cihazdan müzik dinleme	15

---

## 9 Ürün bilgileri 16

Özellikler	16
Bakım	16


---

## 10 Sorun giderme 18

# 1 Önemli

## Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

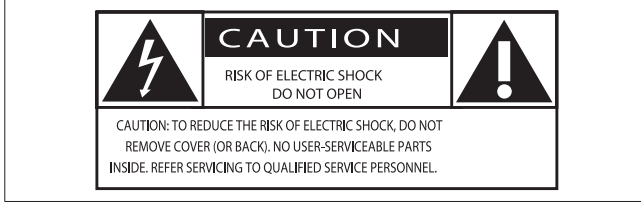

Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

## Önemli Güvenlik Talimatları

- 1 Bu talimatları okuyun.
- 2 Bu talimatları saklayın.
- 3 Tüm uyarıları dikkate alın.
- 4 Tüm talimatları izleyin.
- 5 Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- 6 Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- 7 Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.

- 8 Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- 9 Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- 10 Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- 11 Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.
- 12 Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- 13 Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- 14 Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
  - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
  - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
  - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
  - Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.



- ⑮ Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- ⑯ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).
- ⑰ ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



#### Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın içindeki lazer ışını kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.



#### Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

## İşitme güvenliği

### Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıklar yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatici olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz

uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

### Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

### Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

### Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

## Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

### Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Be responsible  
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

**Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:**



Not

- Tip plakası, cihazın arka kısmında bulunur.

## 2 Mikro Hi-fi Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

---

### Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- CD çalabilirsiniz
- radyo, kaset veya harici ses cihazlarını dinleyebilirsiniz

Ünite, aşağıdaki ortam formatını destekler:




---


### Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Hoparlör kasası x 2
- Uzaktan kumanda
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu


## Ana ünite hakkında genel bilgiler

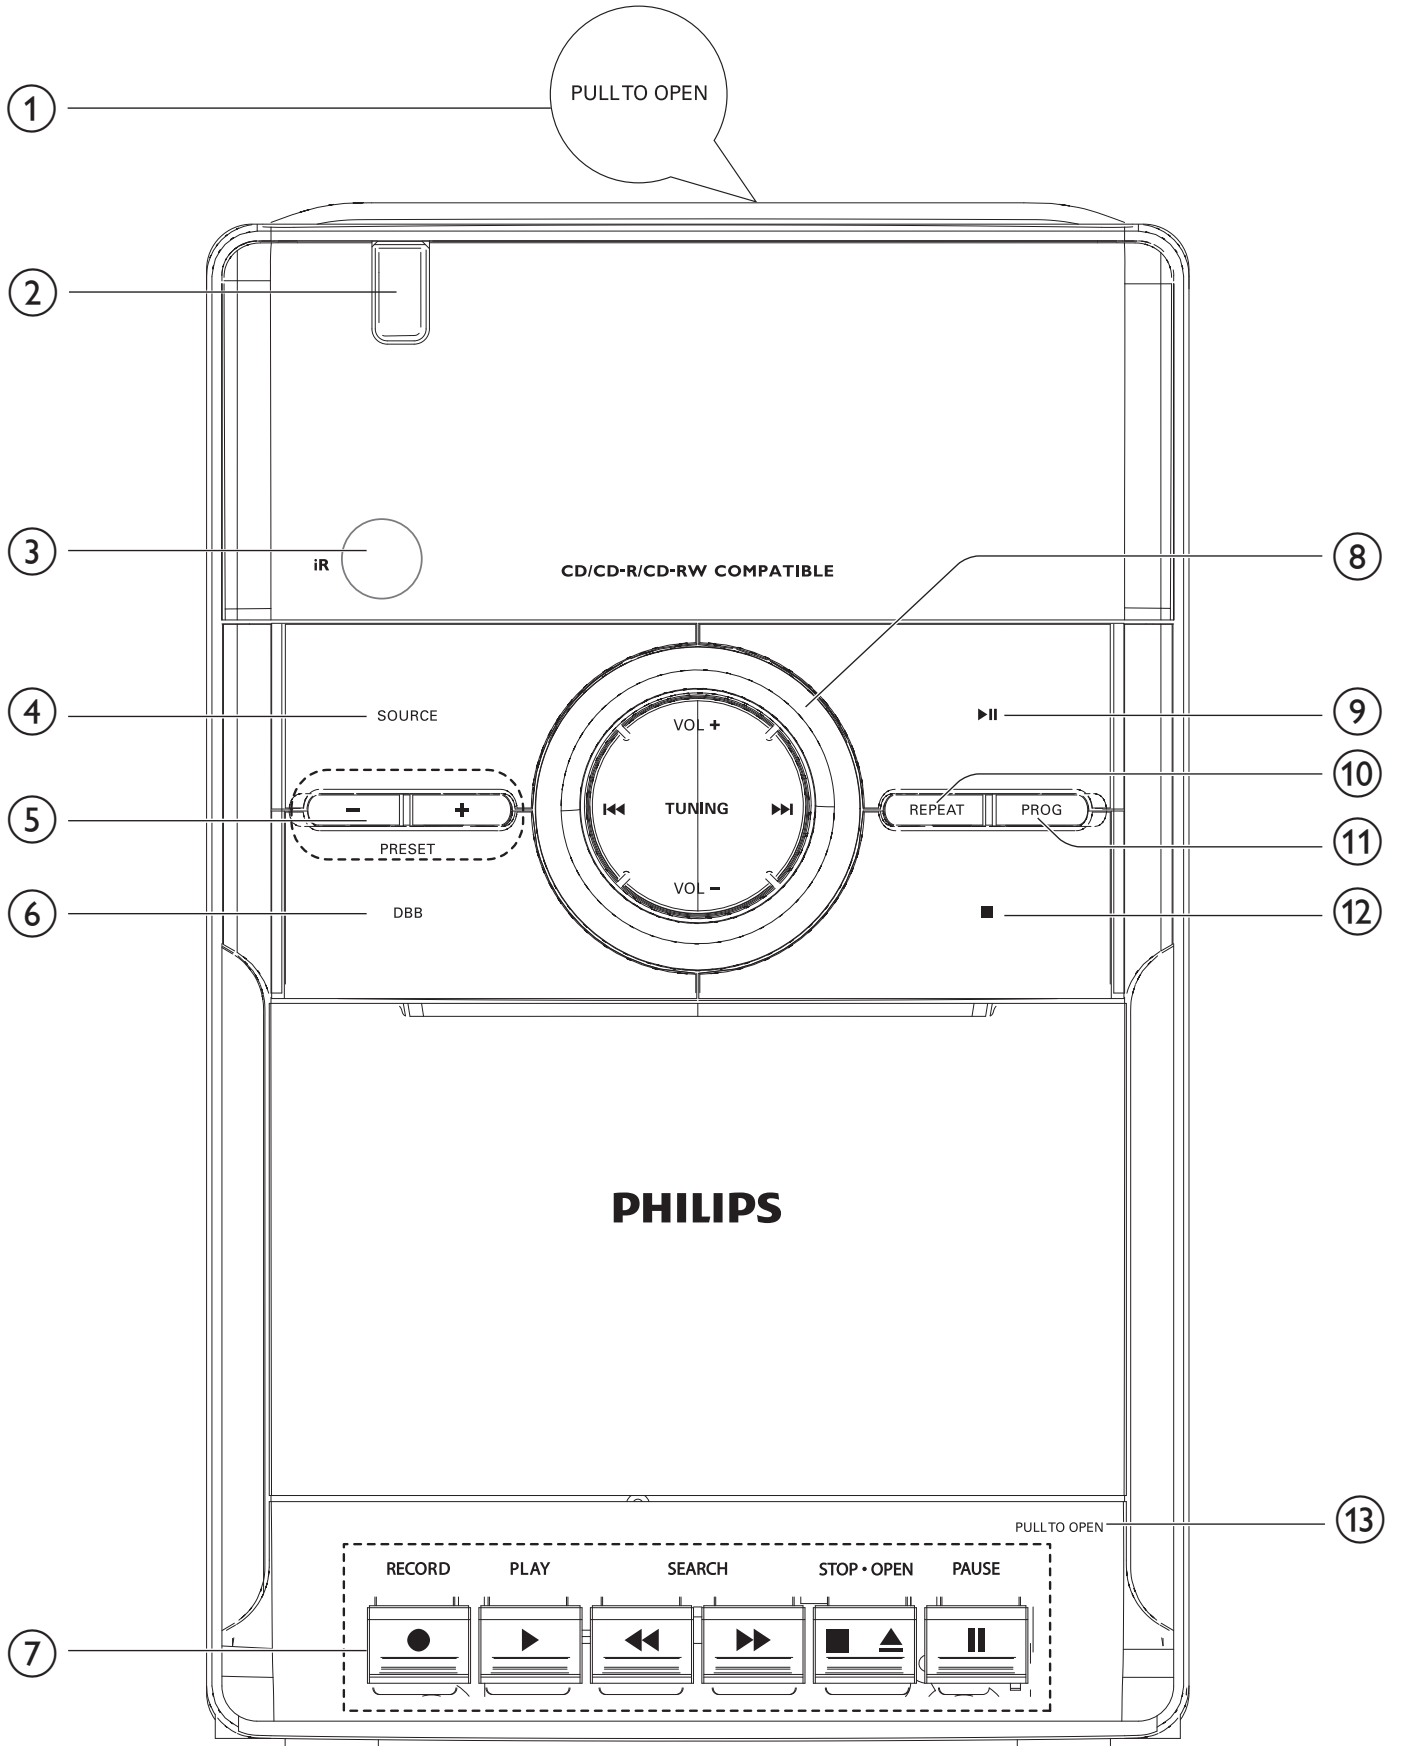

- ① **PULL TO OPEN**
- Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ② **STANDBY-ON** 
- Üniteyi açar veya bekleme moduna alır.
- ③ **iR**
- Uzaktan kumanda sensörü.
- ④ **SOURCE**
- Kaynak seçer: CD, radyo alıcısı, kaset veya AUX (harici ses kaynağı).
- ⑤ **PRESET +/-**
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- ⑥ **DBB**
- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- ⑦ **Kasetçaların kullanımı**
- ●  
Kaydı başlatır.
  - ►  
Kasetin çalınmasını başlatır.
  - ◀◀ / ▶▶  
Kaseti hızlı geri veya ileri sarar.  
Kaseti çalmayı durdurur veya kaset kapağını açar.
  - ||  
Kasetin çalınmasını veya kaydı duraklatır.
- ⑧ **TUNING** ◀◀ / ▶▶
- Önceki/sonraki parçaya atlar.
  - Parça veya disk içinde arama yapar.
  - Bir radyo istasyonu ayarlar.
- VOL +/-**
- Ses seviyesini ayarlar.
- ⑨ **▶ ||**
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑩ **REPEAT**
- Bir parçayı veya diski tekrar çalar.
- ⑪ **PROG**
- Parçaları programlar.
  - Radyo istasyonları programlar.
- ⑫ **■**
- Oynatmayı durdurur veya program siler.

- ⑬ **PULL TO OPEN**
- Kaset düğme kapağını açmak için çekin.

## Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

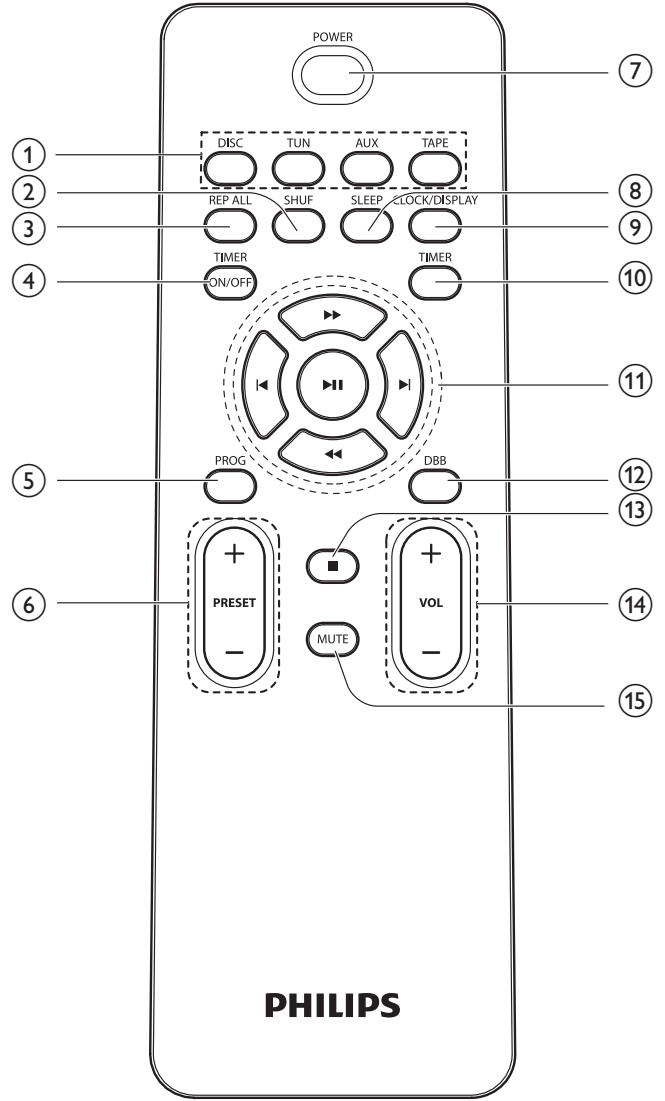

- ① **Kaynak seçme tuşları**
- Kaynak seçer: CD, radyo alıcısı, kaset veya AUX (harici ses kaynağı).
- ② **SHUF**
- Parçaları rastgele sırada çalar.
- ③ **REP ALL**
- Tüm parçaları arka arkaya çalar.
- ④ **TIMER ON/OFF**
- Alarm zamanlayıcısını açar veya kapatır.



- ⑤ **PROG**
- Parçaları programlar.
  - Radyo istasyonları programlar.
- ⑥ **PRESET +/-**
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- ⑦ **POWER**
- Üniteyi açar
  - Bekleme moduna geçer.
- ⑧ **SLEEP**
- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑨ **CLOCK/DISPLAY**
- Saati ayarlar.
  - Oynatma bilgilerini görüntüler.
- ⑩ **TIMER**
- Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑪ **▶ II**
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ◀◀ / ▶▶
- Parça veya disk içinde arama yapar.
  - Bir radyo istasyonu ayarlar.
- ◀ / ▶
- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- ⑫ **DBB**
- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- ⑬ **■**
- Oynatmayı durdurur veya program siler.
- ⑭ **VOL +/-**
- Ses seviyesini ayarlar.
- ⑮ **MUTE**
- Sesi kapatır.


# 3 Başlarken



## Dikkat

- Kontrolleri yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.
- Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.


## Hoparlörleri bağlayın

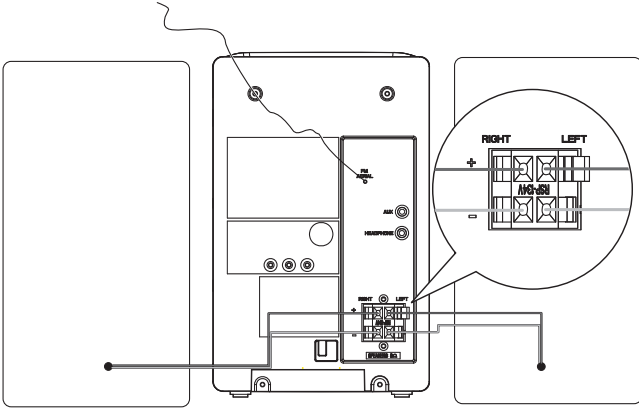

## Not


- Hoparlör kablolarının soyulmuş kısımlarını sokete tamamen geçirin.
- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

- 1 Sağ hoparlör için, ana ünite 'RIGHT' yazılı soketleri bulun.
- 2 Kırmızı kabloyu kırmızı (+) sokete takın. Hoparlör kablolarını bağlamak için:
  - ① Soket kanadını aşağı doğru bastırın.
  - ② Hoparlör kablosunu tam olarak geçirin.
  - ③ Soket kanadını bırakın.

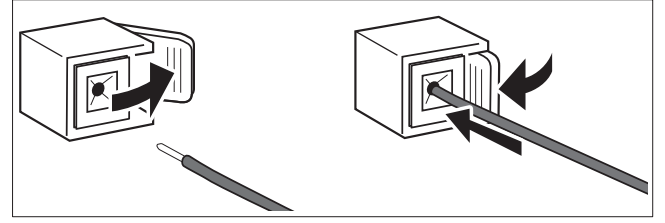

- 3 Siyah kabloyu siyah (-) sokete takın.
- 4 Sol hoparlör için, ana ünite 'LEFT' yazılı soketleri bulun.
- 5 2-3. adımları tekrarlayın.

## Gücü bağlayın

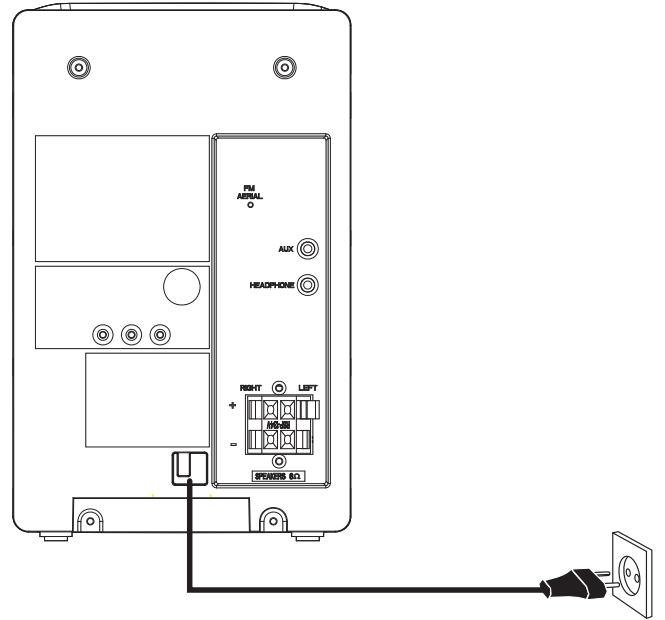

## Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

- 1 AC güç kablosunu elektrik prizine takın.


## Uzaktan kumandanın hazırlanması

### ! Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

### Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutuplar (+/-) gösterilen doğru yere gelecek şekilde 2 AAA pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

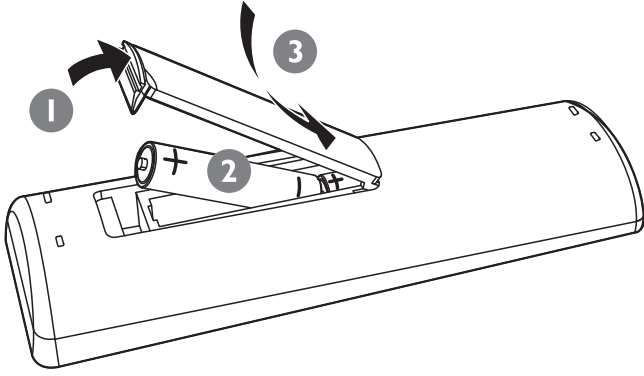

### ☰ Not

- Uzaktan kumandayı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın.
- Yeni ve eski pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

## Saati ayarlama

- 1 Üniteyi bekleme moduna geçirmek için **STANDBY-ON**  $\phi$  tuşuna basın.  
↳ --:-- (veya saat) görüntülenir.
- 2 Saat ayarı modunu etkinleştirmek için **CLOCK/DISPLAY** tuşunu basılı tutun.  
↳ 12 veya 24 saatlik format görüntülenir.

- 3 12 veya 24 saatlik formatı seçmek için **PROG** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** tuşuna basın.  
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 5 Saati ayarlamak için  $\lll / \ggg$  (veya ana ünite de **TUNING**  $\lll / \ggg$ ) tuşuna basın.
- 6 Onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** tuşuna basın.  
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 7 Dakikayı ayarlamak için  $\lll / \ggg$  (veya ana ünite de **TUNING**  $\lll / \ggg$ ) tuşuna basın.
- 8 Onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** tuşuna basın.

### \* İpucu

- Çalma sırasında saati görüntülemek için, **CLOCK/DISPLAY** tuşuna saat görünene kadar arka arkaya basın.

## Açma

- 1 **POWER** tuşuna basın.  
↳ Ürün, en son seçilen kaynağa döner.

## Bekleme moduna geçme

- 1 Üniteyi bekleme moduna geçirmek için **POWER** tuşuna basın.  
↳ Ekran panelindeki arka ışık kısılır.  
↳ Saat (ayarlanmışsa) ekran panelinde görüntülenir.

# 4 Oynatın

## Disk çalma

Bu üniteye CD çalabilirsiniz.

- 1 Disk kaynağını seçmek için **DISC** tuşuna basın.
- 2 Üst paneldeki **PULL TO OPEN** yazılı yeri çekerek disk bölmesini açın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk koyup disk bölmesini kapatın.
- 4 Oynatımı başlamak için **▶||** düğmesine basın.
  - Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için **▶||** tuşuna basın.
  - Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.

## Bir parçaya geçme

- 1 Disk çalarken başka bir parça seçmek için **◀/▶** tuşuna basın.

## Parça içinde arama yapma

- 1 Çalma sırasında **◀◀/▶▶** tuşunu basılı tutun.
- 2 Normal oynatmaya geri dönme

## Tekrar oynatma

- 1 Çalma sırasında bir tekrarlı çalma modu seçin:
  - Geçerli şarkıyı arka arkaya çalmak için ana üniteye **REPEAT** tuşuna basın.
  - Tüm şarkıları arka arkaya çalmak için uzaktan kumandada **REP ALL** tuşuna basın.

- 2 Normal çalmaya geri dönmek için **REPEAT** veya **REP ALL** tuşuna tekrar basın.

## Rastgele çalma

- 1 Oynatma sırasında **SHUF** tuşuna basın.  
↳ [SHUF] (karıştır) görüntülenir: Tüm parçalar rastgele sırayla çalınır.
- 2 Normal çalmaya geri dönmek için **SHUF** tuşuna tekrar basın.

### Not

- Programlanmış parçaları çalarken rastgele çalma modu seçilemez.

## Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 CD modunda ve durma konumundayken **◀/▶** tuşuna basarak bir parça numarası seçin.
- 2 Onaylamak için **PROG** tuşuna basın.  
↳ Ekranda [PROG] (programla) yanıp söner.
- 3 Programlanacak tüm parçaları seçmek için 1-2. adımı tekrarlayın.
- 4 Programlanan parçaları çalmak için **▶||** tuşuna basın.  
↳ Çalma sırasında [PROG] (programla) görüntülenir.
  - Programı silmek için, durma konumunda **■** düğmesine basın.

# 5 Ses düzeyini ve ses efektini ayarlama

---

## Ses düzeyini ayarlar

- 1 Çalma sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **VOL +/-** tuşuna basın.

---

## Bas güçlendirme

- 1 Çalma sırasında dinamik bas güçlendirmeyi açmak veya kapatmak için **DBB** tuşuna basın.  
↳ DBB açıldığında DBB yazısı görüntülenir.

---

## Sesi kapatma

- 1 Çalma sırasında sesi kısmak veya tekrar açmak için **MUTE** tuşuna basın.

# 6 Radyo dinleyin

## Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 Radyo kaynağı seçmek için **TUN** tuşuna basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.  
↳ **[SEARCH]** (ara) görüntülenir.  
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.
  - Alımı zayıf bir istasyonu ayarlamak için, en iyi alımı bulana kadar **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

## Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

En fazla 40 adet istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

- 1 Otomatik program modunu etkinleştirmek için tuner modunda **PROG** tuşuna 2 saniye basın.  
↳ **[AUTO]** (otomatik) görüntülenir.  
↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.  
↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

## Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

En fazla 40 adet istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlayın ("Bir radyo istasyonu ayarlama" bölümüne bakın).

- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.  
↳ **[PROG]** ekranda yanıp söner.
- 3 Bu radyo istasyonuna numara atamak için **PRESET +/-** tuşuna basın ve **PROG** tuşuna basarak onaylayın.  
↳ İstasyon hafızası numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Başka istasyonlar programlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.



### İpucu

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

## Radyo istasyon hafızası seçme

- 1 Radyo modunda, **PRESET +/-** tuşuna basarak bir ön ayar numarası seçin.



### İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

# 7 Kaset dinleme

## Not

- Bir kaseti çaldığınızda veya kaydettiğinizde, ses kaynağı değiştirilemez.
- Kaydetmek için, yalnızca yazmaya karşı koruma çentikleri (tırnak) kırılmamış "Normal" (IEC tip I) kasetler kullanın.

## Kaset çalma

- 1 Kaset kaynağını seçmek için **TAPE** düğmesine basın.
- 2 Ön paneldeki **PULL TO OPEN** yazılı yeri çekerek kaset düğme kapağını açın.
- 3 Kaset kapağını açmak için **■▲** düğmesine basın.
- 4 Açık tarafı aşağı ve dolu makara sola gelecek şekilde bir kaset takın ve kaset kapağını kapatın.
- 5 Oynatımı başlamak için **▶** düğmesine basın.
  - Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için **||** tuşuna basın.
  - Oynatmayı durdurmak için **■▲** tuşuna basın.
  - Kaseti hızlı ileri veya geri sarmak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.

## CD'den kasete kayıt

- 1 Disk kaynağını seçmek için **DISC** tuşuna basın.
- 2 Bir disk takın.
  - Diskin başından itibaren kaydetmek için, diski başlangıçta durdurun.
  - Diskin bir bölümünü kaydetmek için, diski ilgili bölümün başlangıcında durdurun.
- 3 Ön paneldeki **PULL TO OPEN** yazılı yeri çekerek kaset düğme kapağını açın.

- 4 Kaset kapağını açmak için **■▲** düğmesine basın.
- 5 Açık tarafı aşağı ve dolu makara sola gelecek şekilde bir kaset takın ve kaset kapağını kapatın.
- 6 Kaydı başlatmak için **●** tuşuna basın.
  - ↳ Disk otomatik olarak diskin başından veya seçili bölümden çalmaya başlar.
  - Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için **||** tuşuna basın.
  - Kaydı durdurmak için **■▲** düğmesine basın.

## Radyodan kasete kayıt

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Ön paneldeki **PULL TO OPEN** yazılı yeri çekerek kaset düğme kapağını açın.
- 3 Kaset kapağını açmak için **■▲** düğmesine basın.
- 4 Açık tarafı aşağı ve dolu makara sola gelecek şekilde bir kaset takın ve kaset kapağını kapatın.
- 5 Kaydı başlatmak için **●** tuşuna basın.
  - Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için **||** tuşuna basın.
  - Kaydı durdurmak için **■▲** düğmesine basın.

## 8 Diğer özellikler

↳ Zamanlayıcı devre dışı bırakılırsa, ⏰ kaybolur.

### Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir. Disk veya radyo, önceden ayarlanmış bir zamanda çalmak üzere etkinleştirilir.

- 1 Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
- 2 Üniteyi bekleme moduna geçirmek için **POWER** tuşuna basın.  
↳ Saat görüntülenir.
- 3 **TIMER** tuşunu basılı tutun.  
↳ Kaynağı seçmek için bir komut görüntülenir.
- 4 Kaynak seçmek için **DISC**, **TUN** veya **TAPE** tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.  
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 6 Saati ayarlamak için ◀◀ / ▶▶ tuşuna (veya uzaktan kumandada **TUNING** ◀◀ / ▶▶ tuşuna) basın.
- 7 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.  
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 8 Dakikayı ayarlamak için ◀◀ / ▶▶ tuşuna (veya uzaktan kumandada **TUNING** ◀◀ / ▶▶ tuşuna) basın.
- 9 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.  
↳ Zamanlayıcı ayarlanır ve etkinleşir.

### Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Zamanlayıcıyı açmak veya kapatmak için **TIMER ON/OFF** tuşuna arka arkaya basın.  
↳ Zamanlayıcı açıldığında ekranda ⏰ görüntülenir.

### Not

- AUX modunda alarm zamanlayıcı kullanılamaz.
- Disk veya kaset kaynağı seçildiğinde parça veya kaset çalınmazsa, radyo alıcısı otomatik olarak etkinleşir.

### Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu ünite, belirlenen bir süreden sonra otomatik olarak bekleme moduna geçebilir.

- 1 Cihazı açtıktan sonra, süreyi belirlemek için (dakika olarak) **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.  
↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştiğinde ekranda zzz görüntülenir.

### Uyku zamanlayıcısını kapatmak için

- 1 "0" görüntülenene kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.  
↳ Uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında, zzz kaybolur.

### Harici cihazdan müzik dinleme

Bu cihaz üzerinden harici ses cihazları (MP3 çalar gibi) dinleyebilirsiniz.

- 1 AUX kaynağını seçmek için **AUX** tuşuna basın.
- 2 Şu noktalara bir ses kablosu (birlikte verilmez) takın:
  - ünite üzerindeki **AUX** jakı (3,5 mm)
  - harici cihaz üzerindeki kulaklık jakı
- 3 Cihazı oynatmaya başlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).



# 9 Ürün bilgileri

## Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

## Özellikler

### Amplifikatör

Çıkış Gücü	2 x 2W RMS
Frekans Tepkisi	125 - 16000 Hz
Sinyal Gürültü Oranı	>60 dBA

### Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12cm/8cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW
Frekans Tepkisi	125 -16000 Hz
Sinyal Gürültü Oranı	65 dBA
Ayarlama Aralığı	FM: 87.5 - 108 MHz MW: 531-1602 KHz
Şebeke ayarı	FM: 50 KHz MW: 9 KHz
Hassaslık - 26dB S/N Oranı	FM: 20 uV MW: 5 mV/m
Toplam Harmonik Bozulma	< %5

### Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	8 ohm
Boyutlar (G x Y x D)	134 x 230 x 152 mm

## Genel bilgiler

AC gücü	220 - 230V, 50Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	15W
Beklemede Güç Tüketimi	<2W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	148 x 233 x 216 mm
Ağırlık (hoparlörler dahil/hariç)	yaklaşık 3,65/1,53 kg


## Bakım

### Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.

### Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.
- Benzin, tiner gibi solventler, piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

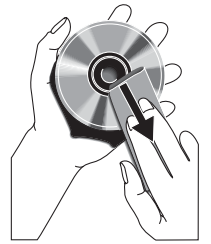


### Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

### Kafaları ve kaset yollarını temizleme

- İyi kayıt ve çalma kalitesi elde etmek için, kafaları **A**, döndürücüleri **B** ve basınç silindirlerini **C** her 50 saatlik kullanımdan sonra temizleyin.
- Temizleme sıvısı veya alkolle hafifçe ıslatılmış pamuklu çubuk kullanın.

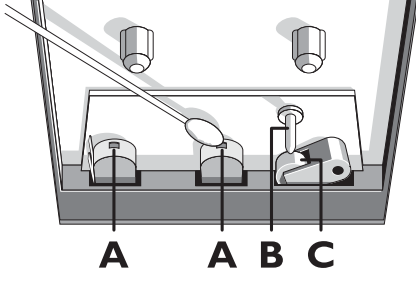

- Ayrıca, bir temizleme kasetini bir kez çalarak da kafaları temizleyebilirsiniz.

#### **Kafalardaki mıknatıslaşmayı giderme**

- Satıcınızdan edinebileceğiniz mıknatıslaşmayı giderici bir kaset kullanın.

# 10 Sorun giderme



## Dikkat

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

## Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

## Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklıkların bağlantısını kesin.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

## Sol ve sağ ses çıkışının yeri ters

- Hoparlör bağlantılarını ve yerini kontrol edin.

## Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

## Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.

- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

## Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

## Zayıf radyo alımı


- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- Anteni tamamen açın.

## Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

## Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

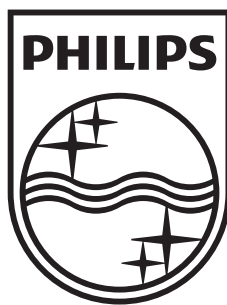

Specifications are subject to change without notice  
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

MC147\_12\_UM\_V1.0

