


Guide de démarrage rapide



Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

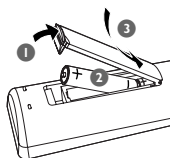

Etape A Connexion

Etape B Réglage

Etape C Plaisir d'écoute


PHILIPS

Etape A Connexion

Connexions

- 1 Branchez les câbles du haut-parleur sur les prises **SPEAKERS**.
- 2 Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale.

Antenne filaire DAB/FM

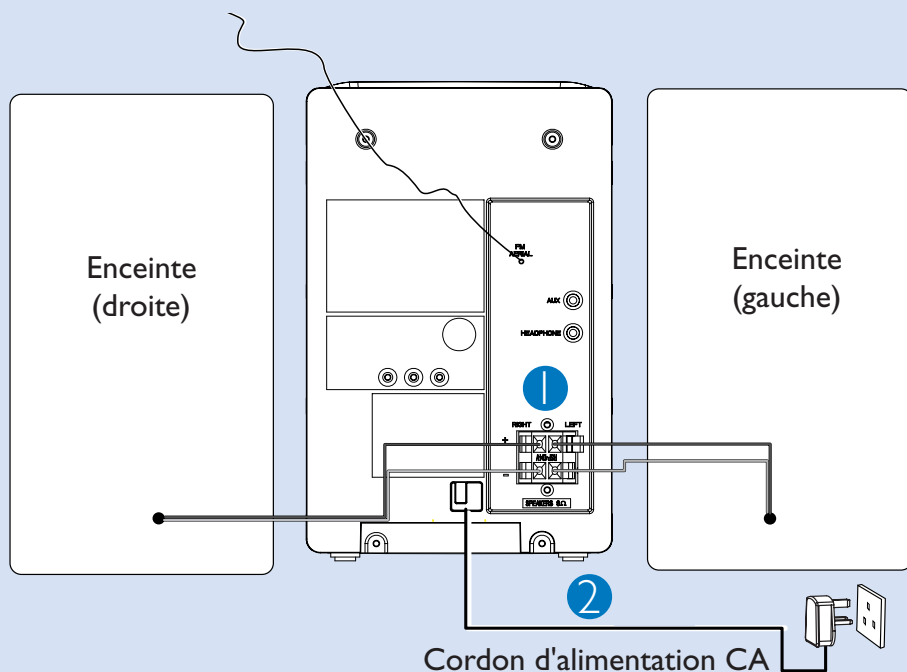

Conseil:

Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne filaire DAB/FM puisqu'elle est déjà fixée sur le système.


Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple DISC, AUX).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ►||, |◀◀, ►►|).

Etape B Réglage

Réglage d'horloge


- 1 En mode veille, maintenez enfoncé le bouton **DISPLAY/CLOCK** de la télécommande pendant 2 secondes.
- 2 Appuyez sur **PROG** de la télécommande pour sélectionner l'affichage au format 12 heures ou 24 heures.
- 3 Appuyez sur **DISPLAY/CLOCK** pour confirmer.
→ Les chiffres d'horloge pour les heures clignent.
- 4 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour régler les minutes.
- 5 Appuyez à nouveau sur **DISPLAY/CLOCK**.
→ Les chiffres d'horloge pour les minutes clignent.
- 6 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour régler les minutes.
- 7 Appuyez sur **DISPLAY/CLOCK** pour confirmer l'heure.

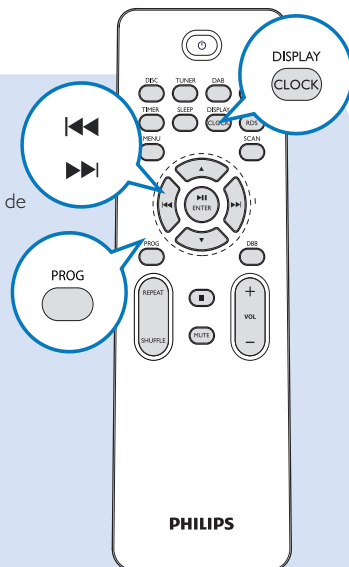

Etape C Plaisir d'écoute

Lecture d'un CD


- 1 Sélectionnez la source CD.
- 2 Relevez le couvercle du lecteur de CD sur le dessus de la chaîne pour ouvrir le logement du CD.
- 3 Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez sur **PULL TO OPEN** pour fermer le clapet.
- 4 Appuyez sur **▶▶** pour démarrer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **■**.

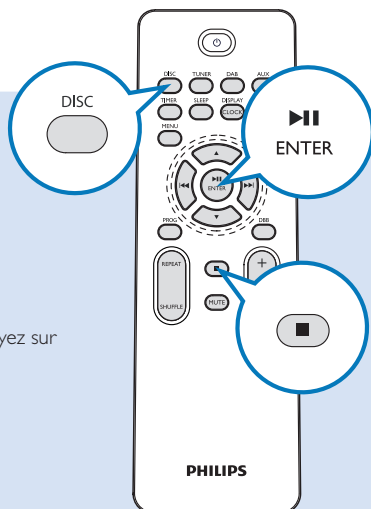

Etape C *Plaisir d'écoute*


Réglage des stations DAB

- 1 Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner DAB (ou sur la touche **DAB** de la télécommande) pour démarrer la recherche automatique des stations DAB disponibles.
- 2 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour changer de station DAB.
- 3 Appuyez sur **▶▶** pour confirmer votre sélection.
- 4 Pour procéder à un balayage local (au Royaume-Uni), appuyez brièvement sur **SCAN**. Pour procéder à un balayage intégral (hors Royaume-Uni), maintenez **SCAN** enfoncé.
- 5 Pour accéder aux options de configuration, appuyez sur **MENU**, puis réalisez votre sélection à l'aide des touches de navigation.

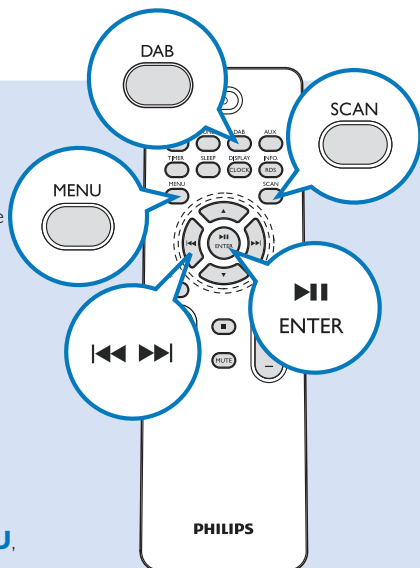

Programmation et réglage des stations FM

- 1 Sélectionnez la source FM TUNER.
- 2 Appuyez sur a touche **SCAN** pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations (FM uniquement).
- 3 Appuyez sur **PRESET +/-** (ou **▲ / ▼** de la télécommande) jusqu'à ce que la station préréglée souhaitée s'affiche.

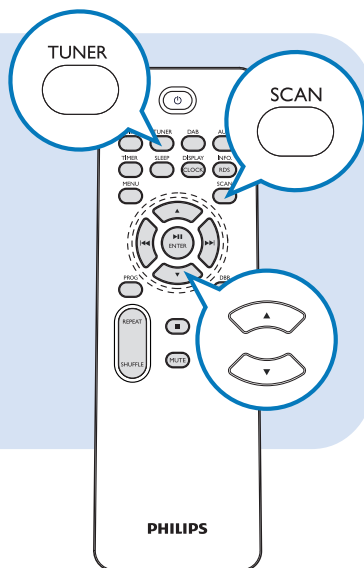

Conseil:

Les programmes de lecture décodés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

MCB146_05_QSG_V3.0

