



# Lynstartguide



Trin A	Tilslut
Trin B	Opsætning
Trin C	Afspil dvd

## LynhåndbogHvad følger med?

Følgende bør være i pakken.

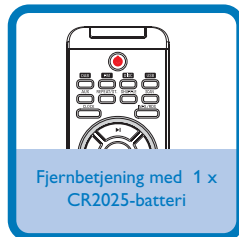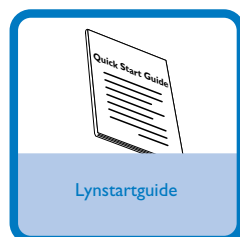

Fjern den beskyttende plastikemballage før brug.

1


Tilslut højttalerkablerne.

2

Slut netledningen til stikkontakten.

## Tip


Der findes oplysninger om, hvordan du slutter andet udstyr til dette system, i brugervejledningen.

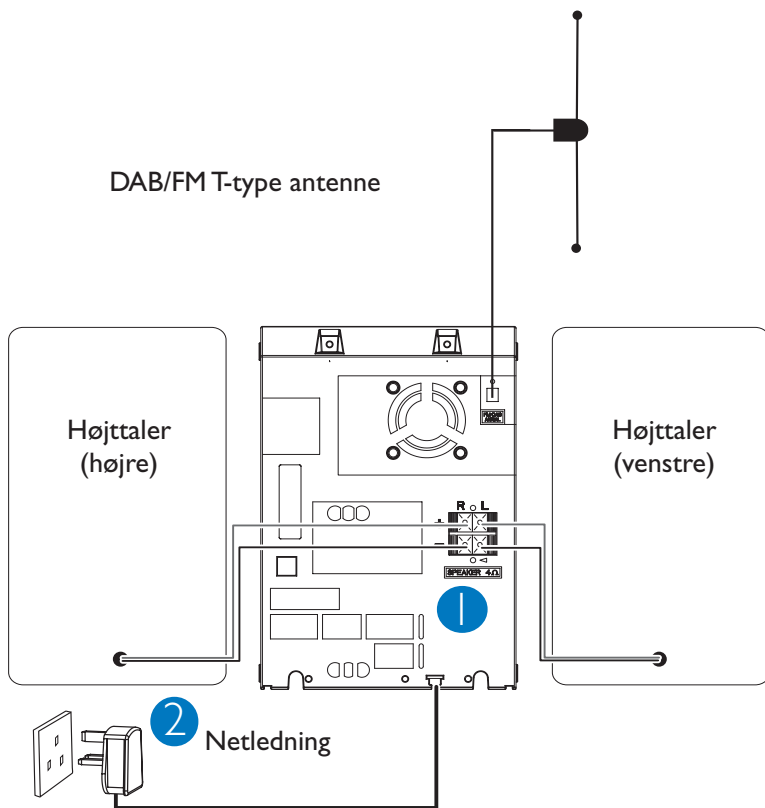


## Trin B Opsætning

### Indstilling af ur

#### VIGTIGT!




– Hvis du vil indstille tiden i Eco Power-strømbesparelstand, skal du starte med at trykke på og holde ECO POWER/STANDBY-ON  nede i min. tre sekunder for at skifte til normal standby-tilstand og derefter følge procedureerne nedenfor.

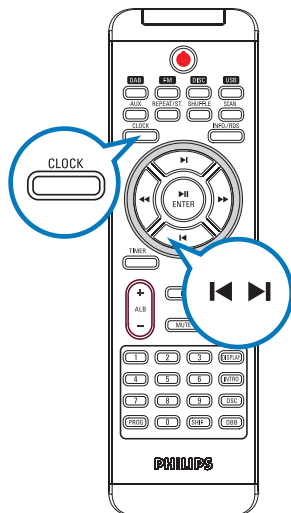- 1 Tryk på og hold **CLOCK** nede på fjernbetjeningen i standbytilstand.  
→ Derefter fortsætter urets cifre for timetal med at blinke.
- 2 Juster **VOLUME +/-** (eller tryk på **VOL +/-** på fjernbetjeningen) for at indstille timerne.
- 3 Tryk på **CLOCK** for at bekræfte.  
→ Minutcifrene blinker.
- 4 Juster **VOLUME +/-** (eller tryk på **VOL +/-** på fjernbetjeningen) for at indstille minutterne.
- 5 Tryk på **CLOCK** for at bekræfte tidspunktet.




## Trin C Afspil dvd

#### Bemærkninger vedr. fjernbetjeningen:

- Vælg først hvilket apparat, du vil styre, ved at trykke på en af knapperne på fjernbetjeningen (f.eks. FM, DISC).
- Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks. , , ).

### Afspilning af en disk


- 1 Tryk på **OPEN/CLOSE**  for at åbne diskskuffen og lægge en disk i. Tryk derefter på den samme knap igen for at lukke diskskuffen.  
→ Sørg for, at diskens side med etiket vender op mod dig.
- 2 Tryk på **▶||** for at starte afspilning.
- 3 Tryk på **■** for at stoppe afspilningen.



### Afspilning af en USB-masselagringsenhed.

Med hi-fi-systemet kan du bruge en USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB1.1),


USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB1.1), hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at kunne fungere med dette hi-fi-system).

- 1 Isæt USB-enhedens USB-stik i -stikket på enheden.
- 2 Tryk på **SOURCE** én eller flere gange (eller tryk på **USB** på fjernbetjeningen) for at vælge USB.
- 3 Afspil USB'ens lydfile, som når du afspiller album/spor på en CD.

iPod-afspilning via USB-port kan ikke garanteres.

## Programmering og indstilling af FM-radiostationer

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange (eller **FM** på fjernbetjeningen) for at vælge tuner-kilden.
- 2 Tryk på **PROG** på fjernbetjeningen) i mere end to sekunder for at programmere alle tilgængelige stationer i rækkefølge efter bølgebånd.
- 3 Tryk på **ALBUM/PRESET** ▼ eller ▲ (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen), indtil Den ønskede forudindstillede station vises.

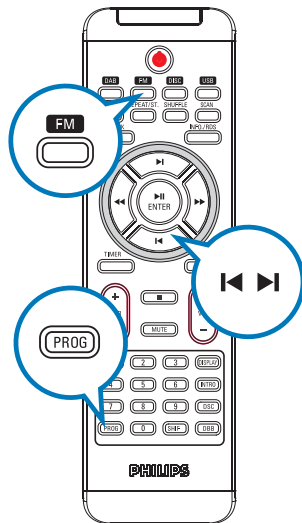

## Søgning efter DAB-stationer

- 1 Tryk på **SOURCE** på systemet for at vælge DAB (eller tryk på **DAB** på fjernbetjeningen) for at starte automatisk søgning efter tilgængelige DAB-stationer.
- 2 Tryk på **SCAN** for at søge efter alle bånd III-frekvenser.
- 3 Efter fuldførelsen af en fuld scanning skal du trykke på **ALBUM/PRESET** ▼ eller ▲ (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen) for at vælge de ønskede DAB-kanaler i retning bagud/fremad.
- 4 Tryk på **ENTER/ ▶ ||** for at bekræfte og gå til den valgte kanal.

### Tip

– Se brugerhåndbogen for flere oplysninger om DAB-funktioner.

