

Schnellstartanleitung






Schritt A Anschließen

Schritt B Einrichten

Schritt C Verwenden

Verpackungsinhalt

Folgende Teile müssen sich in der Verpackung befinden.

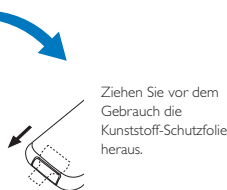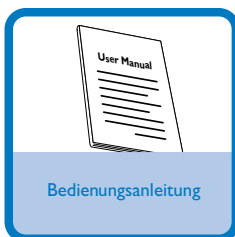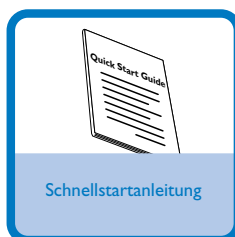

Schritt A Anschließen

1


Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2

Schließen Sie den Netzstecker an einer Wechselstromsteckdose an.

Tip

Informationen zum Anschließen anderer Geräte an dieses System finden Sie in der Bedienungsanleitung.

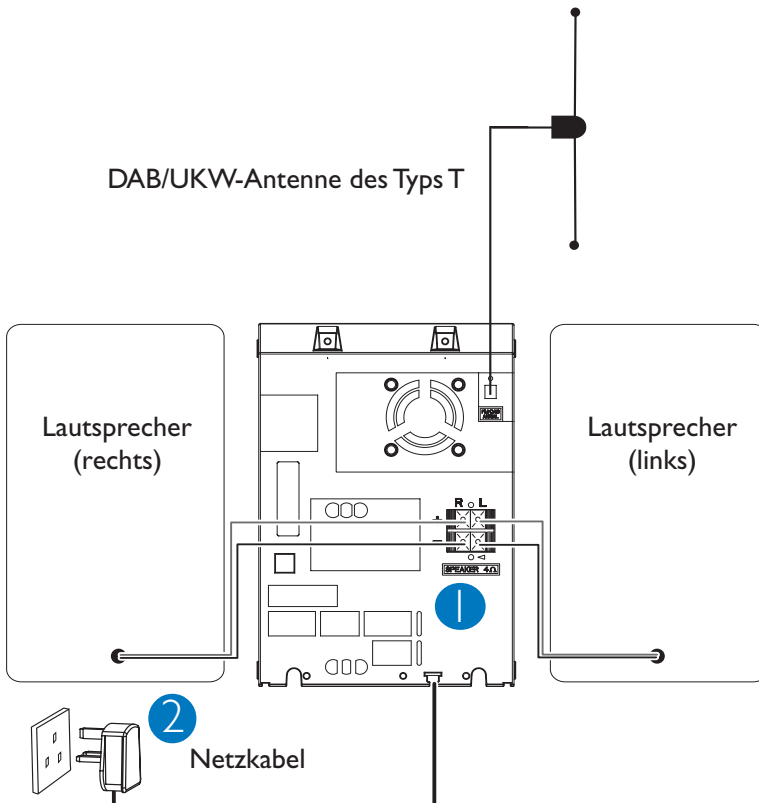

Schritt B Einrichten


Wie wird die Uhr eingestellt?

WICHTIG!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **ECO POWER/STANDBY-ON** am Gerät für mindestens 3 Sekunden gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln.

Anschließend fahren Sie gemäß den folgenden Anweisungen fort.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung gedrückt.
→ Die Ziffern für die Stundenanzeige blinken weiterhin.
- 2 Über die Lautstärkeregelung **VOLUME +/-** (bzw. die Taste **VOL +/-** auf der Fernbedienung) können Sie die Stunden einstellen.
- 3 Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um den Vorgang zu bestätigen.
→ Die Ziffern für die Minutenanzeige beginnen zu blinken.
- 4 Über die Lautstärkeregelung **VOLUME +/-** (bzw. die Taste **VOL +/-** auf der Fernbedienung) können Sie die Minuten einstellen.
- 5 Drücken Sie **CLOCK**, um die Zeiteinstellung zu bestätigen.

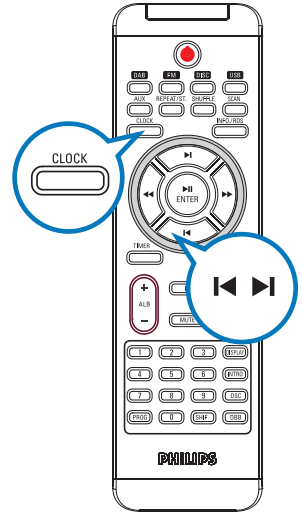

Schritt C Verwenden


Anmerkungen zur Fernbedienung:

– Wählen Sie durch Drücken einer der Auswahltasten auf der Fernbedienung (z. B. **FM, DISC**) zuerst die Quelle, die Sie bedienen möchten.

– Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶, ◀, ◀◀, ▶▶).

Wiedergabe einer Disc

- 1 Drücken Sie **OPEN/CLOSE**, um das Disc-Fach zu öffnen, und legen Sie eine Disc ein.
Drücken Sie anschließend erneut dieselbe Taste, um das Fach zu schließen.
→ Achten Sie darauf, dass die bedruckte Seite der Disc nach oben zeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste ▶||, um die Wiedergabe zu starten.
- 3 Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe die Taste ■.

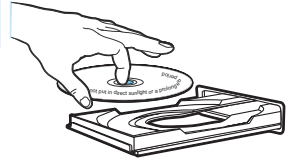

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät


Das HiFi-System ist kompatibel mit USB-Flash-Speichern (USB 2.0 oder USB 1.1) und USB-Flash-Playern (USB 2.0 oder USB 1.1), Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zur Nutzung mit diesem HiFi-System erforderlich).

- 1 Schließen Sie den Stecker des USB-Geräts an die -Buchse des Geräts an.
- 2 Drücken Sie die Taste **SOURCE** einmal oder mehrfach (oder drücken Sie die Taste **USB** auf der Fernbedienung), um USB auszuwählen.
- 3 Spielen Sie die Audio-Dateien des USB-Geräts genauso ab, wie die Alben/Titel einer CD.

Die iPod-Wiedergabe über den USB-Anschluss kann nicht garantiert werden.

Programmieren und Einstellen von UKW-Radiosendern

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE** (oder **FM** auf der Fernbedienung), um die Quelle "Tuner" auszuwählen.
- 2 Halten Sie **PROG** auf der Fernbedienung länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender entsprechend des Frequenzbereichs zu programmieren.
- 3 Drücken Sie **ALBUM/PRESET** ▼ oder ▲ (oder ◀ / ▶) auf der Fernbedienung bis der gewünschte voreingestellte Sender angezeigt wird.

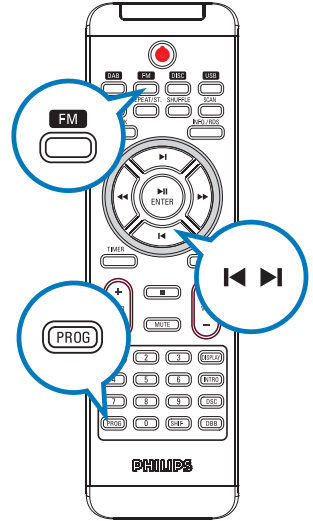

Einstellen von DAB-Radiosendern

- 1 Drücken Sie **SOURCE** am Gerät (oder drücken Sie **DAB** auf der Fernbedienung), um DAB auszuwählen und mit der automatischen Suche von DAB-Radiosendern zu beginnen.
- 2 Drücken Sie **SCAN**, um nach allen Band-III-Frequenzen zu suchen.
- 3 Drücken Sie nach Abschluss des vollständigen Scans **ALBUM/PRESET** ▼ oder ▲ (oder ◀ / ▶) auf der Fernbedienung, um die gewünschten DAB-Radiosender aufsteigend/absteigend auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **ENTER/▶ ||**, um die Auswahl zu bestätigen und den gewählten Radiosender einzustellen.

Tipp

– Weitere Anweisungen zur DAB-Bedienung finden Sie in den Bedienungsanleitungen.

