

# Hurtigstartveiledning



Trinn A *Koble til*

Trinn B *Installer*

Trinn C *Nyt*

## Hva er i esken?

Du skal finne disse delene når du åpner esken.



Hurtigstartveiledning



Brukerhåndbok



Fjernkontroll med 1 x  
CR2025-batteri



Dra ut det  
beskyttende plastarket  
før bruk.

# Trinn A *Koble til*

1


Koble til høyttalerledningene.

2

Koble strømkontakten til stikkkontakten.

## Tips


Se i brukerhåndboken for å få mer informasjon om hvordan du kobler annet utstyr til systemet.

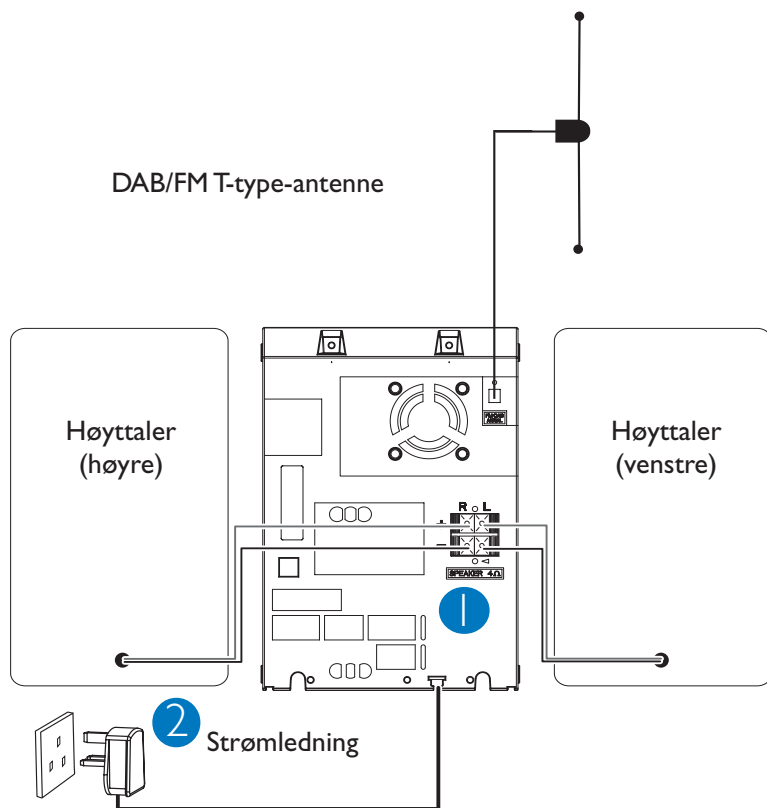


## Trinn B *Installer*

### Stille inn klokken

#### VIKTIG!

– Hvis du vil stille klokken i Eco Power-modus, trykker du på og holder nede **ECO POWER/STANDBY-ON**  på apparatet i tre sekunder eller mer. Da går apparatet over til vanlig standbymodus og du kan fortsette med fremgangsmåten nedenfor.

- 1 I standbymodusen trykker du på og holder nede knappen **CLOCK** på fjernkontrollen.  
→ Klokketallene for timene fortsetter å blinke.
- 2 Juster **VOLUME +/-** (eller trykk på **VOL +/-** på fjernkontrollen) for å stille inn timene.
- 3 Trykk på **CLOCK** for å bekrefte.  
→ Sifrene for minutter begynner å blinke.
- 4 Juster **VOLUME +/-** (eller trykk på **VOL +/-** på fjernkontrollen) for å stille inn minuttene.
- 5 Trykk på **CLOCK** for å bekrefte klokkeslettet.

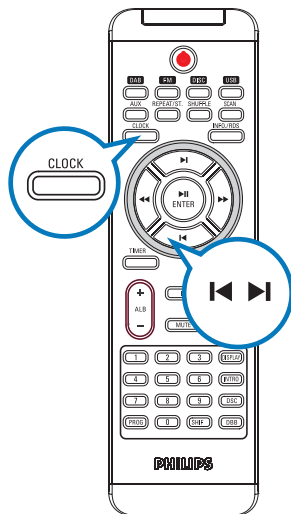




## Trinn C *Nyt*

#### Merknader for fjernkontroll:

– Velg først hvilken kilde du skal styre ved å trykke på en av kildevalgknappene på fjernkontrollen (for eksempel FM, DISC).

– Velg deretter ønsket funksjon (for eksempel , , ).

### Spille en plate


- 1 Trykk på **OPEN/CLOSE**  for å åpne plateskuffen. Legg i en plate, og trykk på samme knapp en gang til for å lukke plateskuffen.  
→ Pass på at den merkede siden av platen vender opp.
- 2 Trykk på  for å starte avspilling.
- 3 Trykk på  for å stoppe avspillingen.



### Spille av en USB-masselagringseenhet

Du kan bruke et USB-flash-minne (USB 2.0 eller USB 1.1) sammen med stereoanlegget.

USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB 1.1), minnekort (krever en ekstra kortleser for å fungere sammen med stereoanlegget).

- 1 Sett inn USB-enhetens USB-ledning i -kontakten på anlegget.
- 2 Trykk på **SOURCE** én eller flere ganger (eller **USB** på fjernkontrollen) for å velge USB.
- 3 Spill av lydfilene på USB-enheten på samme måte som album/spor på en CD.

*iPod-avspilling via USB-porten kan ikke garanteres.*

