

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD135



EN	User manual	3
CS	Příručka pro uživatele	25
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	47
HU	Felhasználói kézikönyv	71
PL	Instrukcja obsługi	93
RO	Manual de utilizare	117
SK	Príručka užívateľa	139
TR	Kullanım kılavuzu	161

PHILIPS

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěťte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség100 - 240 V

Névleges frekvencia.....50/60 Hz

Teljesítmény

maximális.....25 W

készenléti állapotban.....<1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....3.9 kg

Befoglaló méretek

szélesség152 mm

magasság.....170 mm

mélység.....210 mm

Rádiórezs vételi tartomány

URH87,5 – 108,0 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény2 x 25W RMS

Spis treści

1 Ważne	94	7 Inne funkcje	107
Poznaj symbole bezpieczeństwa	94	Słuchanie radia FM	107
Ochrona słuchu	94	Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	108
Inne	95	Korzystanie ze słuchawek	108
		Automatyczne włączanie/wyłączanie radia	108
2 Gratulacje!	96	8 Konfiguracja	109
Omówienie funkcji urządzenia	96	Ekran menu konfiguracji	109
Zawartość opakowania	97	Zmiana ustawienia	109
Opis urządzenia	98	Konfiguracja urządzenia	110
		Ustawienia językowe	110
3 Przed użyciem	99	Ustawienia dźwięku	111
Ustawianie urządzenia	99	Ustawienia obrazu	111
Włóż/wymień baterię w pilocie zdalnego sterowania	100	9 Informacje o produkcie	111
		Dane techniczne	111
4 Podłączanie	100	Obsługiwane formaty płyt	112
Podłączanie głośników	100	Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB	113
Podłączanie telewizora	100		
Podłączanie urządzenia pamięci USB	101	10 Rozwiązywanie problemów	113
Podłączanie zasilania	101		
		11 Uwaga	116
5 Czynności wstępne	102	Informacje o prawach autorskich	116
Włączanie	102	Informacje o znakach towarowych	116
Ustawianie zegara	102		
Wybierz odpowiedni kanał wejścia wideo.	102		
Wybór prawidłowego systemu TV	102		
Wybierz język menu ekranowego	102		
6 Odtwarzanie	103		
Czynności podstawowe	103		
Odtwarzanie płyty	103		
Odtwarzanie nagranych plików	103		
Sterowanie odtwarzaniem	106		
Wyszukiwanie według czasu lub numeru tytułu/rozdziału/ścieżki	107		
Regulacja dźwięku	107		

1 Ważne

Poznaj symbole bezpieczeństwa



„Błyskawica” wskazuje na nieizolowany materiał w urządzeniu, który może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich domowników prosimy o niezdejmowanie osłony produktu. Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją.

OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczą np. wazonów.

UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy szerszy styk wtyczki dopasować do szerszego otworu i włożyć go do końca.

Ochrona słuchu

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana.

- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.
- Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustaw głośność na niskim poziomie.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

- Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.
- Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.

- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas. Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.



Przeostroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Inne

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów

pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



Symbol urządzenia klasy II



Symbol ten informuje, iż ten produkt posiada podwójną izolację.

2 Gratulacje!

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu jednostki centralnej. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Omówienie funkcji urządzenia

Odtwarzacz służy do

- odtwarzania filmów i plików muzycznych oraz wyświetlania zdjęć z dysków i urządzeń pamięci masowej USB

Szczegółowy opis obsługiwanych formatów znajduje się w sekcji „Dane techniczne”.



Kod regionu

Urządzenie odtwarza płyty DVD z następującym kodem regionu.

Kod regionu DVD	Kraje
	Europa

Efekt dźwiękowy

Odtwarzacz obsługuje wyjściowy sygnał dźwięku poprzez systemy DSC (Cyfrowy procesor dźwięku) oraz DBB (Dynamiczne wzmocnienie basów).

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:


- Jednostka centralna
- 2 głośniki
- Pilot zdalnego sterowania
- Przewody audio i wideo (biała, czerwona i żółta wtyczka)
- Przewód USB (100 mm)
- Przewód MP3 link (wtyczka 3,5 mm)
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi
- Skrócona instrukcja obsługi




Aby w pełni korzystać z funkcji urządzenia, wymagane są następujące przewody.

- Przewody rozdzielonych składowych sygnału wideo

Zakup tych dodatkowych przewodów jest możliwy po skontaktowaniu się z lokalnym sprzedawcą.

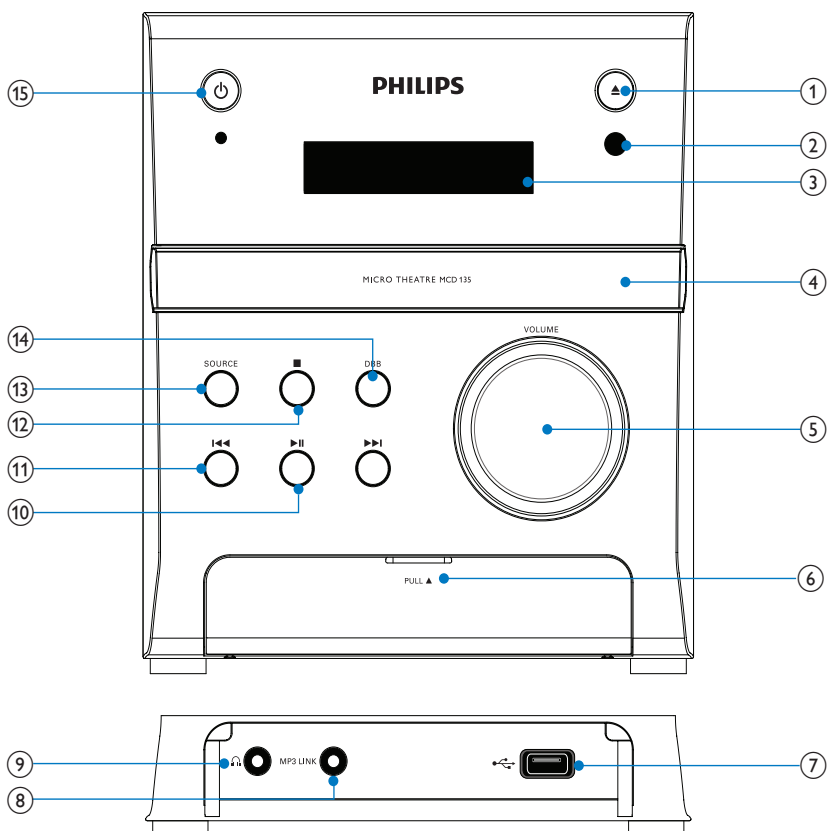Opis urządzenia



- ① ▲
 - Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.
- ② Czujnik podczerwieni
- ③ Wyświetlacz VFD
- ④ Kieszeń na płytę
- ⑤ VOLUME
 - Zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności.
- ⑥ Pociągnij, aby otworzyć
- ⑦ 
 - Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB.
- ⑧ MP3 LINK
 - Podłączanie przewodu MP3 link (wtyczka 3,5 mm).
- ⑨ 
 - Gniazdo słuchawkowe.
- ⑩ 
 - Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.

11 ◀◀▶▶

- Przejście do poprzedniego lub następnego tytułu, rozdziału, utworu lub pliku.
- Szybkie wyszukiwanie do tyłu lub do przodu.

12 ■

- Zatrzymanie odtwarzania.

13 SOURCE

- Wybór nośnika (dysk, urządzenie pamięci masowej USB, tuner FM lub urządzenie zewnętrzne podłączone za pomocą przewodu MP3 link).

14 DBB

- Włączanie/wyłączanie funkcji DBB (Dynamiczne wzmocnienie basów).

15 ⏻

- Włączanie i wyłączanie urządzenia.
- Przełączanie w tryb gotowości.


3 Przed użyciem

Ustawianie urządzenia



Uwaga

- Postaw urządzenie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia w zamkniętej szafce lub na innym urządzeniu elektrycznym.
- Nigdy nie wystawiaj odtwarzacza na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na odtwarzaczu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Odtwarzacz należy umieścić w pobliżu gniazdka elektrycznego, w miejscu ułatwiającym dostęp do przewodu zasilającego.
- Aby zapobiec powstawaniu zakłóceń magnetycznych lub niepożądanych trzasków, nigdy nie umieszczaj jednostki głównej i głośników zbyt blisko jakichkolwiek źródeł promieniowania.

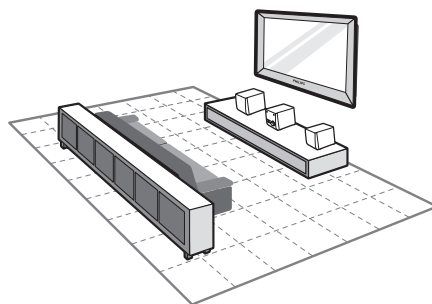


- 1 Umieść odtwarzacz w pobliżu telewizora.
- 2 Ustaw lewy oraz prawy głośnik w równej odległości od telewizora, pod kątem około 45 stopni względem miejsca odsłuchu.

Włóż/wymień baterię w pilocie zdalnego sterowania

Uwaga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.

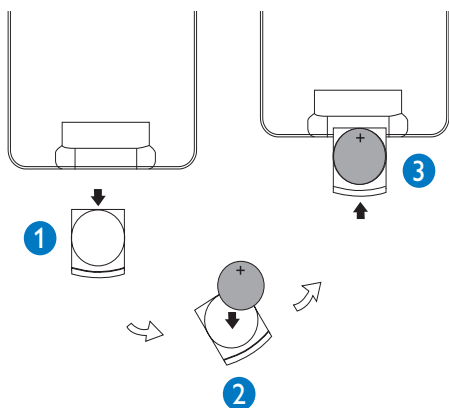


- 1 Wyciągnij szufladkę na baterię.
- 2 Włóż jedną baterię litową CR2025, tak jak pokazano na rysunku, pamiętając o właściwej polaryzacji (+/-).
- 3 Naciśnij i zamknij szufladkę na baterię.

4 Podłączanie

Podłączanie głośników

Uwaga

- Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, korzystaj jedynie z głośników wchodzących w skład zestawu.
- Podłączaj tylko głośniki o impedancji takiej samej lub wyższej niż impedancja głośników wchodzących w skład zestawu. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Informacje o produkcie” > „Dane techniczne”.

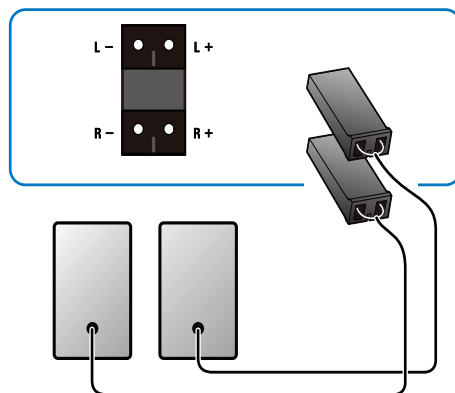


Podłączanie telewizora

Podłącz przewody audio i wideo do gniazd wyjściowych odtwarzacza i odpowiednich gniazd wejściowych telewizora. Wybierz najlepsze połączenie wideo obsługiwane przez telewizor.

Opcja 1: Podłącz za pomocą kompozytowego przewodu wideo



Opcja 2: Podłącz za pomocą przewodów rozdzielnych składowych sygnału wideo

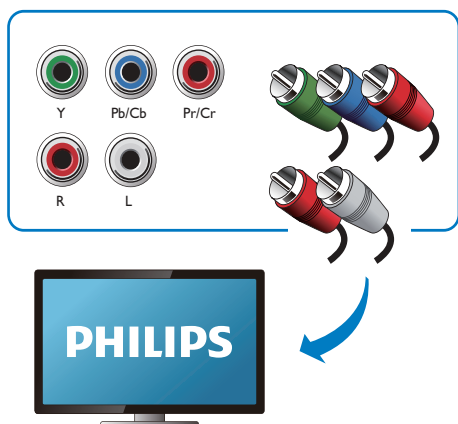

Podłącz telewizor wyświetlający obraz bez przeplotu za pomocą gniazda rozdzielnych składowych sygnału wideo w celu lepszej jakości obrazu.

Podłączanie urządzenia pamięci USB

Uwaga


- Dla zapewnienia najlepszych parametrów przesyłania danych korzystaj jedynie z przewodu USB dostarczonego w zestawie.

- 1 Podłącz dołączony do zestawu przewód USB do:
 - gniazda jednostki centralnej;
 - gniazda urządzenia pamięci masowej USB.

Podłączanie zasilania


Uwaga

- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną z tyłu jednostki głównej.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

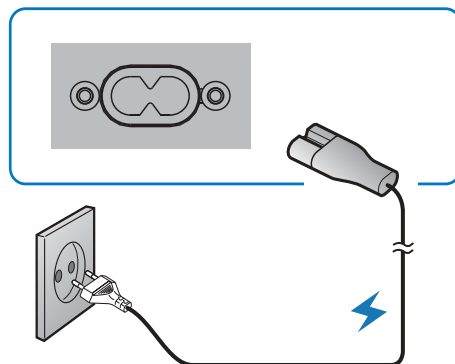


5 Czynności wstępne

Włączanie

- 1 Naciśnij przycisk .
↳ Odtwarzacz przełączy się na ostatnio wybrane źródło.







Uwaga

- Jeśli w ciągu 15 minut źródło nie będzie wysyłało sygnału dźwiękowego, odtwarzacz przełączy się w tryb gotowości
- Jeśli w trybie gotowości przez 15 minut nie będą wykonywane żadne operacje, odtwarzacz przełączy się w tryb gotowości Eco Power.
- Naciśnij przycisk , aby przełączyć odtwarzacz w tryb gotowości.

Ustawianie zegara

W odtwarzaczu stosuje się 24-godzinny format wyświetlania godziny.

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **DISPLAY/CLOCK** na 2 sekundy.
↳ Zaczną migać cyfry godziny.
- 2 Za pomocą przycisków   ustaw godzinę.
- 3 Naciśnij ponownie przycisk **DISPLAY/CLOCK**.
↳ Zaczną migać cyfry minut.
- 4 Za pomocą przycisków   ustaw minuty.
- 5 Naciśnij przycisk **DISPLAY/CLOCK**, aby potwierdzić ustawienia.

Wybierz odpowiedni kanał wejścia wideo.

- 1 Włącz odtwarzacz.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC**, aby jako źródło odtwarzania wybrać płytę.
 - Włącz telewizor i wybierz właściwy kanał wejścia wideo.



Uwaga

- W instrukcji telewizora sprawdź, w jaki sposób przełączać się między poszczególnymi kanałami wejściowymi wideo.

Wybór prawidłowego systemu TV

Ten odtwarzacz jest zgodny zarówno z systemem NTSC, jak i systemem PAL. Jeśli przy ustawieniach domyślnych obraz jest wyświetlany nieprawidłowo, wybierz system TV odpowiadający posiadanemu telewizorowi. (Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Konfiguracja” > „Konfiguracja urządzenia” > [SYSTEM TV])

Wybierz język menu ekranowego

Domyślnymi opcjami dla tego ustawienia są języki angielski i rosyjski. (Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Konfiguracja” > „Ustawienia językowe” > [JĘZYK MENU])

6 Odtwarzanie



Przeostroga

- Niebezpieczeństwo uszkodzenia odtwarzacza! Nie należy przenosić zestawu podczas trwania odtwarzania.
- W kieszeni na płytę nigdy nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyta.
- Nie należy patrzeć na wiązkę lasera odtwarzacza.
- Nie należy odtwarzać płyt z wykorzystaniem akcesoriów takich, jak pierścienie stabilizujące czy różnego rodzaju nakładki na płyty.

Jeśli po wybraniu operacji wyświetlana jest ikona „[NIEPR. KLAW.]”, wskazuje ona, że operacja jest w danym momencie niedostępna dla aktualnie wybranego nośnika.

Czynności podstawowe

Wymienione operacje są dostępne dla wszystkich obsługiwanych formatów nośnika.

Funkcja	Czynność
Zatrzymanie odtwarzania	Naciśnij przycisk ■.
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania	Naciśnij przycisk ► .
Przejdźcie do poprzedniego/ następnego tytułu, rozdziału, utworu lub pliku	Naciśnij przycisk ◀▶.

Odtwarzanie płyty

- 1 Naciśnij przycisk **DISC**, aby jako źródło odtwarzania wybrać płytę.
- 2 Naciśnij przycisk ▲, aby otworzyć szufladę na płytę.
- 3 Umieść płytę w szufladzie na płytę etykietą do góry, a następnie naciśnij przycisk ▲.
- 4 Odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie.
 - Aby ręcznie rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk ►||.
 - Aby odtworzyć płytę DVD o poziomie dostępu wyższym niż ustawiony w urządzeniu, wprowadź najpierw 4-cyfrowe hasło. (Patrz „Konfiguracja” > „Konfiguracja urządzenia” > [HASŁO] oraz [KLASYFIKACJA])

Odtwarzanie nagranych plików


Istnieje możliwość odtwarzania plików DivX/MP3/WMA/JPEG skopiowanych na płytę CD-R/RW, płytę DVD do nagrywania lub urządzenie pamięci masowej USB.



Uwaga

- Można odtwarzać jedynie filmy DivX, które zostały wypożyczone lub zakupione przy użyciu kodu rejestracji DivX niniejszego odtwarzacza. (Patrz „Konfiguracja” > „Ustawienia językowe” > [DIVX[R] VOD])
- Zawierające napisy dialogowe pliki z rozszerzeniami .srt, .smi, .sub, .ssa i .ass są obsługiwane, ale nie są wyświetlane na liście plików.
- Nazwa pliku z napisami dialogowymi musi być taka sama jak nazwa pliku z filmem DivX (z pominięciem rozszerzenia pliku).
- Plik z filmem DivX oraz plik z napisami dialogowymi muszą być zapisane w tym samym katalogu.

- 1 Wybór źródła.
 - Aby wybrać urządzenie USB, naciśnij przycisk **USB**.
 - Aby wybrać płytę, naciśnij przycisk **DISC**.
- 2 Włóż urządzenie USB lub płytę.
 - ↳ Odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie.
 - ↳ Wyświetli się ekran odtwarzania.

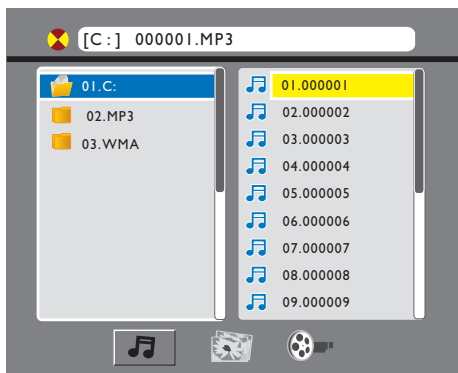

- W górnej części: nazwa aktualnie odtwarzanego pliku i folderu
- W lewej części: lista folderów
- W prawej części: lista plików
- W dolnej części: ikony kategorii
 - 🎵 — muzyka
 - 🖼️ — zdjęcia
 - 🎬 — filmy

Dostęp do kategorii

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ◀◀ (lub ▶▶), aż zostanie podświetlona odpowiednia ikona kategorii.
 - W przypadku braku plików z danej kategorii jej ikona nie będzie mogła zostać podświetlona.
- 2 Naciśnij przycisk ▶▶ (lub ◀◀), aby podświetlić ikonę wybranej kategorii.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Na liście zostaną wyświetlone foldery zawierające pliki z tej kategorii.

Dostęp do folderu

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ◀◀, aż zostanie podświetlona nazwa folderu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲▼, aby podświetlić wybraną nazwę folderu.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Na liście zostaną wyświetlone pliki z wybranej kategorii znajdujące się w danym folderze.

Odtwarzanie pliku

- 1 Przejdź do wybranego folderu.
- 2 Naciśnij przycisk ▶▶, aby podświetlić nazwę pliku.
- 3 Naciśnij przycisk ▲▼, aby podświetlić wybraną nazwę pliku.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.
 - ↳ Odtwarzacz automatycznie zakończy odtwarzanie na końcu ostatniego pliku z tej samej kategorii.

Jednoczesne odtwarzanie pokazu slajdów i muzyki

Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie pamięci USB lub płyta zawiera zarówno pliki WMA/MP3, jak i zdjęcia w formacie JPEG.
- Ustawienia pokazu slajdów zostały opisane w sekcji „Konfiguracja” > „Konfiguracja urządzenia”.

- 1 Włącz odtwarzanie pliku WMA/MP3.
- 2 Przejdź do kategorii zdjęć.
- 3 Przejdź do folderu ze zdjęciami.
- 4 Wybierz plik ze zdjęciem.

5 Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć pokaz slajdów.

- Pokaz slajdów zakończy się po jednokrotnym wyświetleniu wszystkich zdjęć.
- Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk **■**.
















Uwaga

- Odtwarzacz może wyświetlać jedynie zdjęcia z aparatów cyfrowych w formacie JPEG-EXIF stosowanym w większości cyfrowych aparatów fotograficznych. Nie jest możliwe wyświetlanie filmów w formacie Motion JPEG ani zdjęć w formacie innym niż JPEG. Nie mogą być również odtwarzane utwory muzyczne powiązane ze zdjęciami.
- W przypadku, gdy zdjęcie w formacie JPEG nie zostało zapisane z danymi „exif”, będzie ono wyświetlane w formie miniatury „niebieskiej góry”.

Sterowanie odtwarzaniem

Steruj odtwarzaniem zgodnie z zawartymi tutaj instrukcjami.

Nośnik	Funkcja	Czynność
	Powrót do menu płyty	Naciśnij kilkakrotnie przycisk DISC MENU .
	Włączenie/wyłączenie funkcji PBC (Sterowanie odtwarzaniem)	Naciśnij kilkakrotnie przycisk DISC MENU . <ul style="list-style-type: none">Włącz funkcję PBC, aby wyświetlić menu PBC, a następnie wybierz żądaną opcję za pomocą przycisków numerycznych.
	Wybór języka lub kanału dźwięku	Naciśnij kilkakrotnie przycisk AUDIO .
	Wybór języka napisów dialogowych	Naciśnij kilkakrotnie przycisk SUBTITLE .
	Wybór kąta widzenia kamery	Naciśnij kilkakrotnie przycisk ANGLE .
	Wybór trybu odtwarzania (powtarzanie lub odtwarzanie losowe)	Naciśnij kilkakrotnie przycisk [TRYB] .
	Powtarzanie określonego fragmentu rozdziału lub utworu	<ol style="list-style-type: none">Naciśnij przycisk REPEAT A-B, aby wybrać punkt początkowy.Ponownie naciśnij przycisk REPEAT A-B, aby ustawić punkt końcowy.<ul style="list-style-type: none">↳ Rozpocznie się wielokrotne odtwarzanie wybranego fragmentu.Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT A-B aż do wyświetlenia ikony [REP OFF].
	Wyświetlanie informacji odtwarzania	Naciśnij przycisk DISPLAY .
	Powiększanie i zmniejszanie	Naciśnij kilkakrotnie przycisk ZOOM . <ul style="list-style-type: none">Aby przesuwać powiększony obraz na ekranie, naciskaj przyciski ▲▼◀▶.
	Odtwarzanie w zwolnionym tempie	Naciśnij kilkakrotnie przycisk ▼ , aby wybrać prędkość odtwarzania.
	Wyszukiwanie do tyłu lub do przodu	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀ / ▶▶ przez 2 sekundy, aby wybrać prędkość.
	Przeglądanie zdjęć	Naciśnij przycisk ▲▼ , aby podświetlić nazwę pliku na liście plików.
	Obrót zdjęcia	Naciśnij przycisk ▲▼/◀◀ / ▶▶ .

Wyszukiwanie według czasu lub numeru tytułu/rozdziału/ścieżki

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **GOTO**.
- 2 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby podświetlić numer tytułu, rozdziału lub utworu bądź pole czasu.
- 3 Za pomocą **przycisków numerycznych** wprowadź numer lub cyfry czasu.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
↳ Wyświetli się **[PRZEJDŹ]**.
↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Regulacja dźwięku

Możliwe jest dostosowanie poziomu głośności i efektów dźwiękowych.

Funkcja	Czynność
Zwiększanie/ zmniejszanie poziomu głośności	Naciśnij przycisk + VOL - ; przekręć pokrętko VOLUME w prawo lub w lewo.
Wybierz zaprogramowany efekt dźwiękowy (POP, ROCK, JAZZ lub CLASSIC)	Naciśnij kilkakrotnie przycisk DSC .
Włączanie/ wyłączanie funkcji DBB (Dynamiczne wzmocnienie basów)	Naciśnij przycisk DBB .
Wyciszanie/włączanie głośników	Naciśnij przycisk MUTE .

7 Inne funkcje

Słuchanie radia FM



Uwaga

- Można zaprogramować maksymalnie 10 stacji radiowych.
- Wyciągnij do końca antenę FM w celu uzyskania lepszego odbioru.

Automatyczne programowanie stacji radiowych

- 1 Naciśnij przycisk **TUNER**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ANGLE/PROG** przez 2 sekundy.
↳ Ikona **FM** zacznie migać.
↳ Zostaną zaprogramowane dostępne stacje.
↳ Stacja zaprogramowana jako pierwsza zostanie wybrana automatycznie.

Ręczne programowanie stacji radiowych

- 1 Naciśnij przycisk **TUNER**.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby dostroić stację radiową.
- 3 Naciśnij przycisk **ANGLE/PROG**.
↳ Zacznie migać kolejny numer stacji wraz z aktualną częstotliwością.
- 4 Za pomocą przycisków **◀▶** nadaj tej stacji numer od **01** do **10**.
- 5 Naciśnij przycisk **ANGLE/PROG**, aby potwierdzić.
↳ Zacznie migać kolejny numer stacji wraz z aktualną częstotliwością.
- 6 Powtórz czynności 2-5, aby zaprogramować więcej stacji.



Uwaga

- Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz inną stację z jej numerem.

Dostrajanie do zaprogramowanej stacji radiowej

- 1 Naciśnij przycisk **TUNER**.
- 2 Naciskaj kilkakrotnie przyciski **◀▶** (lub **▲▼**), aby wybrać zaprogramowaną stację radiową.

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Odtwarzacza można używać do odtwarzania dźwięku z urządzenia zewnętrznego.

- 1 Podłącz przewód MP3 Link do:
 - gniazda **MP3 LINK** odtwarzacza,
 - gniazda wyjścia sygnału dźwięku (zwykle gniazda słuchawkowego) urządzenia zewnętrznego.
- 2 Naciśnij przycisk **MP3-LINK**.
- 3 Włącz odtwarzanie w urządzeniu zewnętrznym (szczegółowe informacje zawiera instrukcja tego urządzenia).

Korzystanie ze słuchawek

Podłącz słuchawki do gniazda Ω .

Automatyczne włączanie/ wyłączenie radia


Można określić czas, w którym nastąpi automatyczne włączenie i wyłączenie radia.



Uwaga

- Najpierw sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Zacznie migać ikona **ON TIME** (czas automatycznego włączenia).
- 2 Naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Zaczną migać cyfry godziny.
- 3 Za pomocą przycisków **◀▶** ustaw godzinę.
- 4 Naciśnij ponownie przycisk **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Zaczną migać cyfry minut.
- 5 Za pomocą przycisków **◀▶** ustaw minuty.
- 6 Naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić czas automatycznego włączenia.
 - ↳ Ikona **ON TIME** zacznie migać.
 - ↳ Jeśli chcesz ustawić również czas automatycznego wyłączenia, naciśnij przycisk **◀▶**, aby wybrać opcję **OFF TIME** (czas automatycznego wyłączenia), a następnie powtórz kroki 2-6.
- 7 Za pomocą przycisków **◀▶** wybierz opcję **SOURCE**.
- 8 Naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**.
- 9 Za pomocą przycisków **◀▶** wybierz źródło sygnału (**DISC**, **USB** lub **FM**).
 - W przypadku tunera należy dodatkowo wybrać zaprogramowaną stację radiową za pomocą przycisku **◀▶**.

- 10** Naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlony czas.
- 11** Naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby aktywować wyłącznik czasowy.
↳ Wyświetli się .
- ↳ Odtwarzacz włączy/wyłączy się w zaprogramowanym czasie.
- Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, ponownie naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**.

Korzystanie z wyłącznika czasowego


Odtwarzacz może także zostać automatycznie wyłączony po upływie określonego czasu (10-90 minut w odstępie 10 minut).

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP/TIMER**, aby wybrać odstęp czasu.
↳ Wyświetli się **SLEEP**.
- 2 Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP/TIMER**, aż zostanie wyświetlona ikona **SLEEP OFF**.





8 Konfiguracja

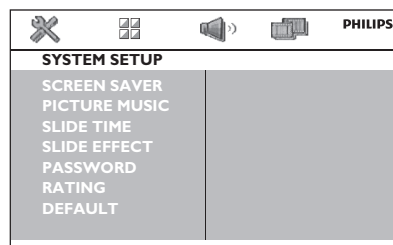Ekran menu konfiguracji

Po naciśnięciu przycisku **SETUP** zostanie wyświetlony ekran menu konfiguracji, jak pokazano na rysunku.



W górnej części: ikony głównych pozycji menu

-  — menu **[USTAW. SYSTEMOWE]**
-  — menu **[USTAWIENIA JĘZYKA]**
-  — menu **[USTAWIENIA DŹWIĘKU]**
-  — menu **[USTAW. OBRAZU]**

W środkowej części: nazwa aktualnie wybranego menu głównego

W lewej części: pozycje aktualnie wybranego menu

W prawej części: opcje ustawień

Zmiana ustawienia

Uwaga

- W przypadku, gdy pozycja menu lub opcja ustawienia jest wyszarzona, w obecnym stanie ustawienie to nie może być modyfikowane.

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
 - Aby przejść do kolejnego menu głównego, za pomocą przycisku **<</>>** wybierz jego ikonę.
- 2 Za pomocą przycisku **▲▼** wybierz pozycję menu.

- 3 Naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe, postępuj zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami.
- 4 Za pomocą przycisku **▲▼** wskaż wybraną opcję ustawienia.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
 - Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk **SETUP**.

Konfiguracja urządzenia

[WYGASZACZ]

Ochrona ekranu telewizora i zapobieganie jego uszkodzeniu wynikającemu z długotrwałego wyświetlania statycznego obrazu.

- **[ON]** – włączanie wygaszacza ekranu.
- **[WYŁ.]** – wyłączenie wygaszacza ekranu.

[ZD]. Z MUZYKĄ

Odtwarzacz może jednocześnie odtwarzać pokaz slajdów i muzykę.

- **[ON]** — włączenie tej funkcji.
- **[WYŁ.]** — włączenie tej funkcji.

[CZAS SLAJDU]

Ustaw odstęp czasu (15 sek., 30 sek. lub 45 sek.) między kolejnymi slajdami.

[EFEKT SLAJDU]

Wybierz efekt towarzyszący wyświetlanym slajdom.

[HASŁO]

Ustaw hasło ograniczające możliwości odtwarzania płyt o wyższym poziomie dostępu przez dzieci. Domyślnym hasłem jest „0000”. 4-cyfrowe hasło można zmienić.

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz kolejno **[USTAW. SYSTEMOWE]>[HASŁO]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Za pomocą klawiszy numerycznych (0-9) wprowadź dotychczasowe hasło, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- Jeśli zapomnisz hasła, wprowadź „0000”.

4 Wprowadź nowe hasło.

5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

[KLASYFIKACJA]

Określ poziom ograniczenia dostępu do płyt nieprzeznaczonych do odtwarzania przez dzieci. Aby odtworzyć płytę o poziomie dostępu wyższym niż ustawiony w urządzeniu, należy wprowadzić 4-cyfrowe hasło. Dyski takie muszą być zapisane wraz z odpowiednią wartością poziomu dostępu.

[DOMYŚLNIE]

Przywracanie ustawień fabrycznych, za wyjątkiem ustawień **[HASŁO]** oraz **[KLASYFIKACJA]**.

Ustawienia językowe

[JĘZYK MENU]

Wybierz język komunikatów ekranowych.

[JĘZYK MENU]

Wybór języka menu płyty

[NAPISY DIVX]

Wybierz zestaw znaków odpowiedni dla napisów dialogowych przeznaczonych dla filmu DivX.

[DIVX[R] VOD]

Wyświetl kod rejestracji DivX® (pod ikoną **[KOD REJESTRACJI]**).



Uwaga

- Przejdź do witryny www.divx.com/vod, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zarejestrować odtwarzacz i wypożyczać/kupować filmy DivX.
- Filmy DivX wypożyczone lub zakupione z wykorzystaniem tego kodu rejestracyjnego mogą być odtwarzane jedynie za pomocą tego odtwarzacza.

Ustawienia dźwięku

[KONWERSJA]

Skompresuj wielokanałowy dźwięk cyfrowy Dolby do dwukanałowego dźwięku przestrzennego ([LEW/PRA]) lub dźwięku stereofonicznego ([STEREO]).

[TRYB NOCNY]

Korekcja graficzna głośniejszych i cichszych dźwięków. Włącz tę funkcję, aby oglądać filmy DVD w nocy przy niskiej głośności.

[DYNAMIKA]

Określ zakres dynamiczny wyjścia dźwiękowego.

Ustawienia obrazu

[SYSTEM TV]

Wybierz system TV odpowiadający posiadanemu telewizorowi.

[TYP TV]

Wybierz proporcje obrazu odpowiadające ekranowi posiadanego telewizora.

9 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 X 25 W RMS
Odpowiedź częstotliwościowa	40–20 000 Hz, ±3 dB
Odstęp sygnału od szumu	> 65 dB
Wejście Aux	500 mV RMS, 600 omów

Płyta

Typ lasera	Półprzewodnikowy
Średnica płyty	12 cm / 8 cm
Dekodowanie obrazu	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Przetwornik C/A obrazu	12-bitowy
System sygnału	PAL / NTSC
Format wideo	4:3 / 16:9
Odstęp sygnału od szumu na obrazie	> 48 dB
Przetwornik C/A dźwięku	24-bitowy / 96 kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 0,8% (1 kHz)
Odpowiedź częstotliwościowa	4 Hz–20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz–22 kHz (48 kHz) 4 Hz–24 kHz (96 kHz)
Odstęp sygnału od szumu	> 65 dBA
Rozdzielczość wideo	720 x 480 x 30; 720 x 576 x 25

Tuner (FM)

Zakres strojenia	87,5–108 MHz
Siatka strojenia	50 kHz
Czułość – mono, 26 dB; odstęp sygnału od szumu	< 22 dBf
Czułość – stereo, 46 dB; odstęp sygnału od szumu	< 43 dBf
Selektywność wyszukiwania	> 28 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 2 %
Odstęp sygnału od szumu	> 55 dB

Głośniki

Impedancja głośnika	6 omów
Przetwornik	Głośniki pełnozakresowe
Czułość	> 80 dB/m/W \pm 4 dB/m/W

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przebiegiem	100-240 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy podczas pracy	25 W
Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power	< 0,5 W
Kompozytowy sygnał wideo	1,0 Vp-p, 75 omów
Gniazdo słuchawek	2 x 15 mW, 32 omów
Bezpośrednie połączenie USB	Wersja: 2.0
Wymiary	
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	152 X 170 X 210 mm
- głośnik (szer. x wys. x głęb.)	152 X 170 X 200 mm
Waga	
- z opakowaniem	5,3 kg
- jednostka centralna	3,9 kg

Obsługiwane formaty płyt

- Digital Video Disc (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW)
- Compact Disc (CD)
- Pliki graficzne (Kodak, JPEG) na płytach CD-R(W)
- DivX® na płytach CD-R(W)
- DivX 3.11
- WMA

Obsługiwane formaty płyt MP3-CD:

- ISO 9660
- Maks. ilość znaków w nazwie tytułu/
albumu: 24 znaków
- Maks. ilość tytułów plus nazwa albumu:
255.
- Maks. liczba poziomów katalogów: 8
- Maks. liczba albumów: 130
- Maks. liczba utworów MP3: 5000
- Dźwięk o częstotliwości próbkowania
płyty MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Dostępne szybkości kompresji płyt MP3:
32, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s)
- Nie są obsługiwane następujące formaty:
 - Pliki typu *.VMA, *.AAC, *.DLF,
*.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Płyty nagrane w formacie Joliet
 - Plik MP3 Pro i MP3 ze znacznikami
ID3

Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB

Zgodne urządzenia USB:

- Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart)

Obsługiwane formaty:

- USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
- WMA wersja 9 lub wcześniejsza
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów
- Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
- Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
- Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza
- Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 128 bajtów)

Nieobsługiwane formaty:

- Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików MP3/WMA.
- Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane; Przykładowo, dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtworzane;
- Pliki audio AAC, WAV, PCM;
- Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac);
 - Pliki WMA w formacie bezstratnym.

10 Rozwiązywanie problemów



Przeestroga

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.Philips.com/support) lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy Philips. Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający urządzenia został podłączony prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
- W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania.

Nie wykryto płyty

- Umieść płytę w odtwarzaczu.
- Sprawdź, czy płyta nie jest włożona do góry nogami.
- Poczekaj, aż zaparowanie soczewki zniknie.
- Wymień lub wyczyść płytę.
- Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty zapisanej w jednym z obsługiwanych formatów.

Brak obrazu

- Sprawdź połączenie wideo.
- Włącz telewizor i wybierz właściwy kanał wejścia wideo.
- Aktywowana jest opcja bez przepłotu, ale telewizor nie obsługuje tej opcji.

Obraz biało-czarny lub z zakłóceniami

- Płyta została nagrana w standardzie systemu kolorów, który nie jest obsługiwany przez telewizor (PAL/NTSC).
- Czasami mogą pojawiać się niewielkie zniekształcenia obrazu. Nie oznaczają one usterki urządzenia.
- Wyczyść płytę.
- Zakłócenia obrazu mogą wystąpić podczas ustawionej opcji bez przepłotu.

Nie można zmienić proporcji obrazu nawet po ustawieniu formatu obrazu.

- Proporcje obrazu zostały ustalone na załadowanej płycie DVD.
- W niektórych systemach TV nie można zmieniać proporcji obrazu.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Ustaw głośność.
- Odłącz słuchawki.
- Sprawdź, czy przewody głośnikowe zostały prawidłowo podłączone.

Pilot nie działa

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie jednostki centralnej.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od odtwarzacza.
- Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/- w komorze baterii.
- Wymień baterie.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na przednim panelu.

Płyta nie jest odtwarzana

- Włóż płytę do szuflady odtwarzacza etykietą do góry.
- Sprawdź typ płyty, system kodowania kolorów oraz kod regionu. Sprawdź, czy na płycie nie ma żadnych rys ani smug.
- Naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**, aby zamknąć menu ustawień zestawu.
- Dezaktywuj hasło kontroli rodzicielskiej lub zmień poziom zabezpieczeń.
- Wewnątrz urządzenia skropiła się para wodna. Wyjmij płytę i pozostaw zestaw włączony na około godzinę. Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz zasilanie.
- W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania płyty.

Nie można odtwarzać filmów w formacie DivX.

- Upewnij się, że plik wideo DivX jest kompletny.
- Upewnij się, że rozszerzenie pliku jest prawidłowe.
- Problem z cyfrowymi prawami autorskimi. Nie można odtwarzać zabezpieczonego pliku wideo zapisanego w urządzeniu pamięci USB poprzez analogowe połączenie wideo (np. kompozytowe, component lub Scart). Przenieś zawartość wideo na płytę w obsługiwanym formacie i odtwórz te pliki.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a telewizorem lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.
- Podłącz zewnętrzną antenę FM.

Nie można ustawić języka ścieżki dźwiękowej lub napisów dialogowych

- Płyta nie została nagrana ze ścieżkami dźwiękowymi lub napisami dialogowymi w wersji wielojęzycznej

- Zmiana ustawień języka ścieżki dźwiękowej lub napisów dialogowych na płycie jest niedozwolona.

Nie można wyświetlić niektórych plików z urządzenia USB

- Ilość folderów lub plików w urządzeniu USB przekroczyła dopuszczalną wielkość. Nie oznacza to usterki urządzenia.
- Formaty tych plików nie są obsługiwane.

Przenośne urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie pamięci USB jest niezgodne z odtwarzaczem. Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

Zegar nie działa

- Nastaw poprawnie zegar.
- Włącz zegar.

Ustawienia zegara/timera usunięte

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączony został przewód zasilający.
- Ponownie ustaw zegar/budzik.

11 Uwaga

Informacje o prawach autorskich



Be responsible
Respect copyrights

W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami, oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżyniera wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

Informacje o znakach towarowych



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



„DVD Video” jest znakiem towarowym firmy DVD Format/Logo Licensing Corporation.



INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX® jest cyfrowym formatem wideo stworzonym przez firmę DivX, Inc. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX Certified®, który odtwarza format obrazu DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać

oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę divx.com.
INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać zakupione filmy DivX Video-On-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat procesu rejestrowania znajduje się na stronie vod.divx.com.

DivX®, DivX Certified® oraz inne powiązane logo są znakami towarowymi firmy DivX, Inc. i są użyte na podstawie licencji. Urządzenie DivX Certified® umożliwia odtwarzanie filmów w formacie DivX, w tym zawartości płatnej.

