

Schnellstartanleitung




Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*

Schritt C *Verwenden*

Was ist in der Verpackung?


Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.



Fernbedienung



MW-Antenne

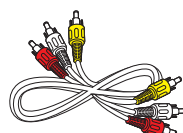

Audio-/Videokabel



Schnellstartanleitung



Bedienungshandbuch


PHILIPS

Schritt A Anschließen

- 1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.
- 2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

Tip

Informationen zum Anschließen anderer Geräte an dieses Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

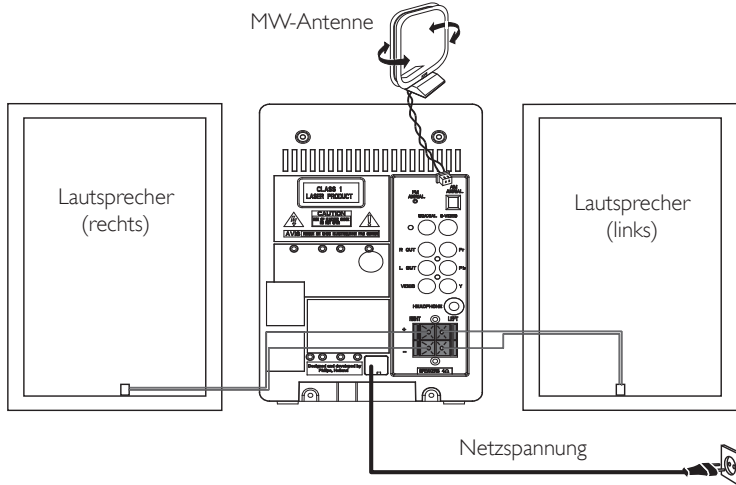

Schritt B Einrichten

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK/DISPLAY** gedrückt.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **PROG**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung auf **CLOCK/DISPLAY**.
- 4 Wenn die Ziffern für die Stundenanzeige blinken, drücken Sie **◀ / ▶**, um die Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste **CLOCK/DISPLAY** erneut, und die Ziffern der Minutenanzeige blinken. Drücken Sie anschließend die Taste **◀ / ▶**, um die Minuten einzustellen.
- 6 Drücken Sie erneut die Taste **CLOCK/DISPLAY**, um die Zeiteinstellung zu bestätigen.



Schritt C Verwenden

Wiedergabe einer Disc

1

Drücken Sie die Taste **DISC**, um eine DISC auszuwählen.

2

Öffnen Sie das Disc-Fach oben an der Einheit.

3


Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.

4

Die Wiedergabe startet automatisch. Falls nicht, drücken Sie die Taste **▶||**.

5

Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe die Taste **■**.

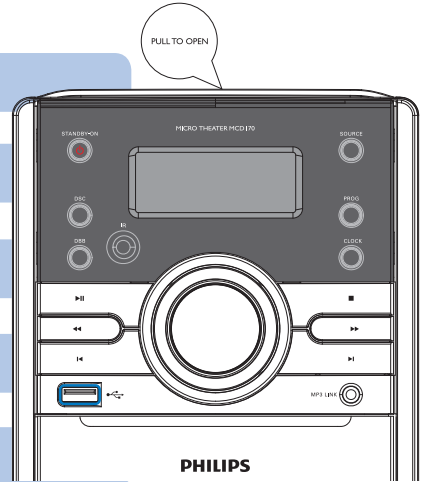

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

Zusammen mit dem Gerät können Sie USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1) und Speicherkarten verwenden (Sie benötigen dazu ein separates Speicherkartenlesegerät, das in Verbindung mit diesem Gerät funktioniert).

1

Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  an der Haupteinheit.

2


Drücken Sie auf **USB**, um USB auszuwählen.

3

Spielen Sie die Audio-Dateien des USB-Geräts genauso ab, wie die Alben/Titel einer CD.

Programmieren und Einstellen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie die Taste **TUNER**, um den TUNER-Modus auszuwählen.
- 2 Halten Sie **PROG/ANGLE** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender entsprechend des Frequenzbereichs zu programmieren.
- 3 Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, bis der gewünschte voreingestellte Sender angezeigt wird.

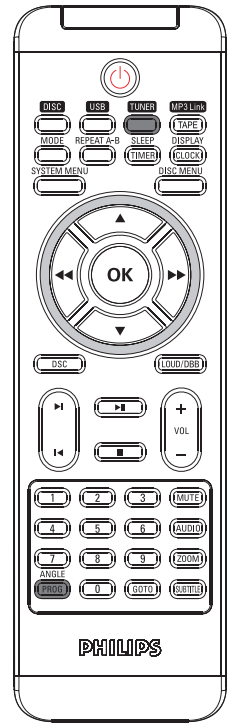

Tipp

Im beiliegenden Handbuch des Geräteherstellers sind die Wiedergabefunktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

