

快速入門指南




步驟 A 連接

步驟 B 設置


步驟 C 欣賞

盒裝內容?


打開盒裝時，您應該可以在當中找到下列物品：



遙控器



MW 天線

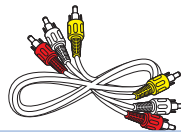

音訊/視訊線



快速入門指南




使用手冊

步驟 A 連接

- 1 連接喇叭纜線。
- 2 將 AC 電源線接上電源插座。

提示


請參閱使用手冊，瞭解如何將其他設備連接到產品。

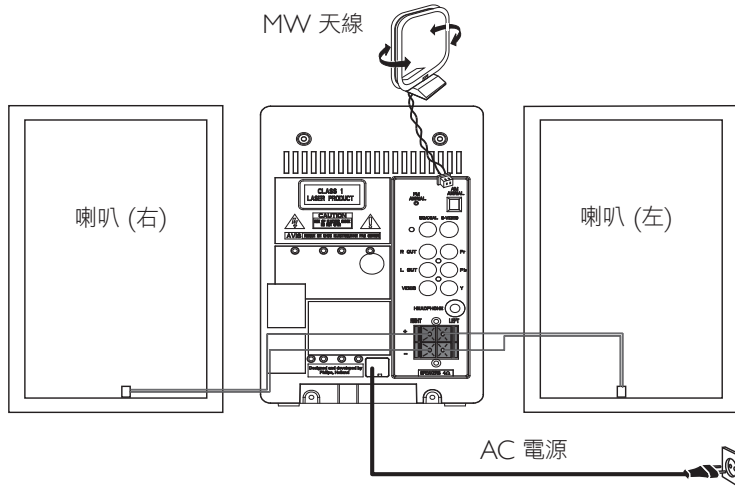

步驟 B 設置

設定時鐘


- 1 待機模式時，按住 **CLOCK/DISPLAY**。
- 2 重複按 **PROG** 選擇 12 小時或 24 小時制。
- 3 按 **CLOCK/DISPLAY** 確認。
- 4 小時數字閃爍時，按 **◀/▶** 設定小時。
- 5 接著按 **DISPLAY/CLOCK**，分鐘數字會閃爍。然後按 **◀/▶** 設定分鐘。
- 6 再次按下 **DISPLAY/CLOCK** 確認時間設定。

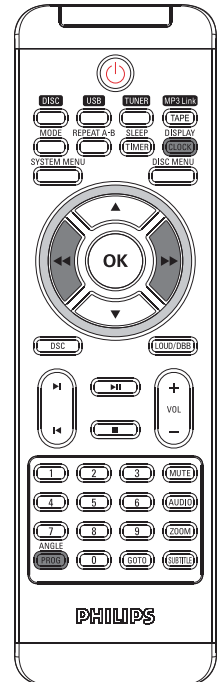

步驟 C 欣賞

播放光碟

- 1 按下 **DISC** 選擇 DISC 模式。
- 2 開啟裝置上方的光碟匣門。
- 3 放入 CD，封面朝上，然後關閉光碟匣門。
- 4 系統自動開始播放。若沒有自動播放，請按 **▶||**。
- 5 若要停止播放，請按 **■**。

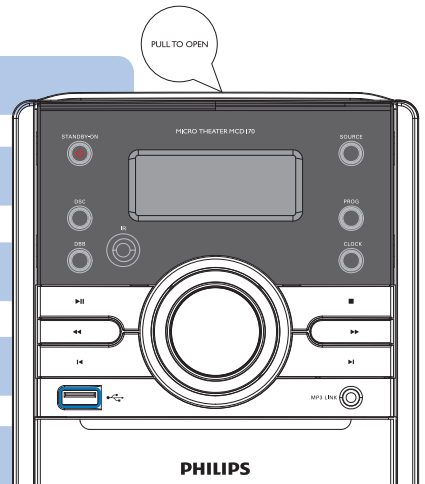

使用 USB 大量儲存裝置播放


本產品適用 USB 快閃記憶體 (USB 2.0 或 USB1.1)、USB 快閃播放器 (USB 2.0 或 USB1.1)、記憶卡 (需要額外的讀卡機搭配本裝置使用)。

- 1 將 USB 裝置的 USB 插頭插入主裝置的  插孔。
- 2 按 **USB** 選擇 **USB** 模式。
- 3 如同一般播放 CD 方式，播放 USB 上的音訊檔案。

步驟 C 欣賞

記憶與調諧廣播電台

- 1 按 **TUNER** 選擇調諧器來源。
- 2 按住 **PROG/ANGLE** 兩秒以上，讓系統自動依照頻段，順序記憶所有可用電台。
- 3 按 **◀** 或 **▶** 直到顯示想要的電台。

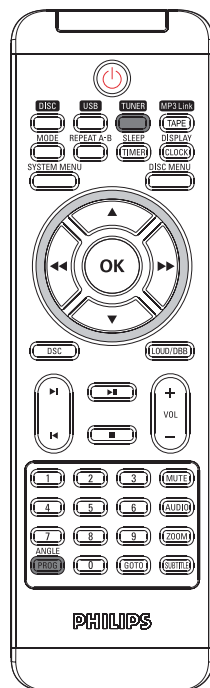

提示

詳細的播放功能與其他功能詳述於隨附的使用者手冊當中。



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

