

Guida Rapida




Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.



Cavo AV
(giallo/rosso/bianco)





Guida Rapida



Telecomando
(con batteria)


Estrarre il foglio di plastica
protettivo.

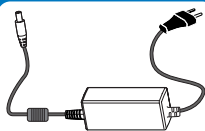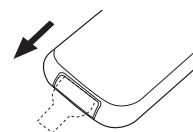

Cavo di alimentazione
in c.a.



Antenna filare FM




Manuale d'uso

PHILIPS

Punto A *Collega*

Tip

Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

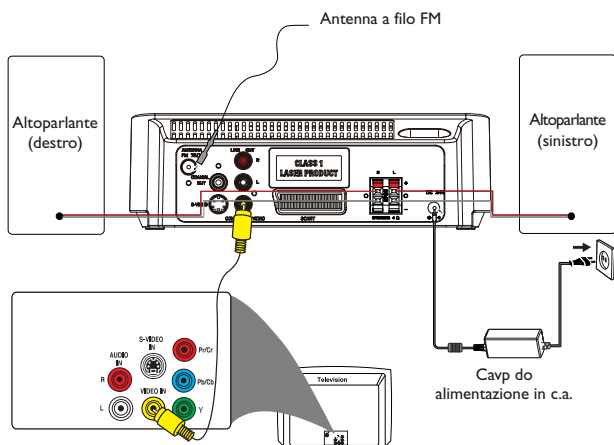


1 Collegare i cavi degli altoparlanti.


2 Collegare le antenna FM.

3 Collegare il cavo video (giallo, in dotazione) ad una TV.

4 Collegare il cavo di alimentazione del sistema e della TV.

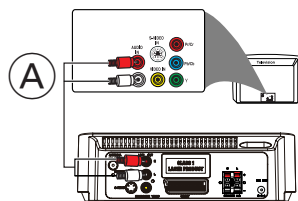

A Per ascoltare l'audio del lettore DVD attraverso il televisore, utilizzare i cavi audio (bianco/rosso, in dotazione) per collegare le prese **LINE OUT (L/R)** del lettore DVD alle corrispondenti uscite **AUDIO IN** sul televisore.

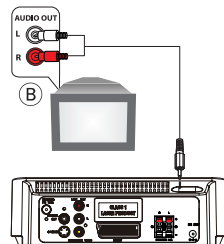


B Per ascoltare il televisore attraverso il sistema, utilizzare un cavo cinch (non in dotazione) per collegare la presa **AUX IN** (3,5 mm) alla presa **AUDIO OUT** sul televisore.

Punto B *Imposta*

Impostare la TV


1 Premere **SOURCE** (DISC sul telecomando) per selezionare la fonte disco.

2 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.




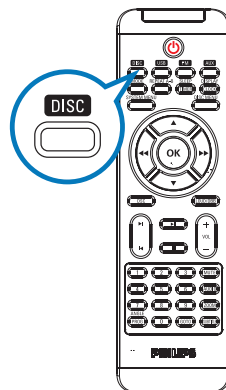


Impostare l'orologio

- 1 In modalità standby, tenere premuto **DISPLAY/CLOCK**.
Le cifre dell'orologio lampeggiano sul display.
- 2 Premere **TUNING <</>** (o **<</>** sul telecomando) per impostare le ore.
- 3 Premere **|</>** per impostare i minuti.
- 4 Premere **PROG** per selezionare la visualizzazione a 12 ore o 24 ore.
- 5 Per memorizzare l'impostazione, premere nuovamente **DISPLAY/CLOCK**.

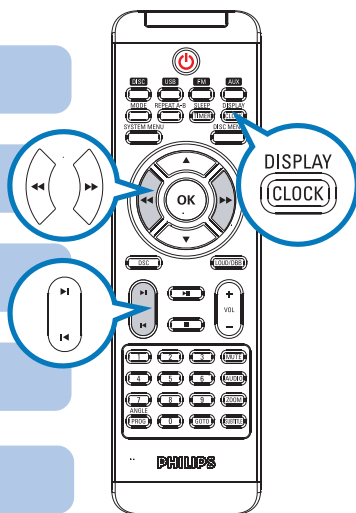

Impostare le opzioni del menu DVD

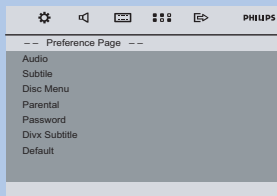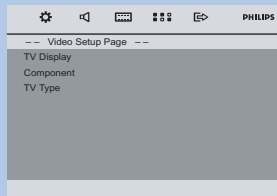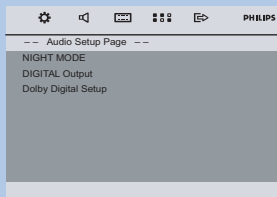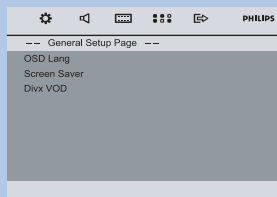

Tip

Cfr. i capitoli "Preparazioni" e "Operazioni del Menu DVD" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.

