

# Gids voor een snelle start




Stap A *Aansluiten*

Stap B *Instellen*

Stap C *Genieten*

## Wat zit in de verpakking?


Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.



A/V-kabel (geel/rood/wit)





Gids voor een snelle start



Afstandsbediening  
(met batterij)


Trek de plastic  
beschermfolie uit.

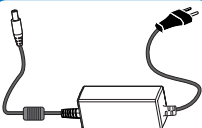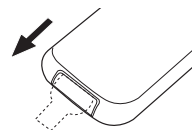

Netsnoer



FM-draadantenne




Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**

## Stap A Aansluiten

### Tip

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingopties.

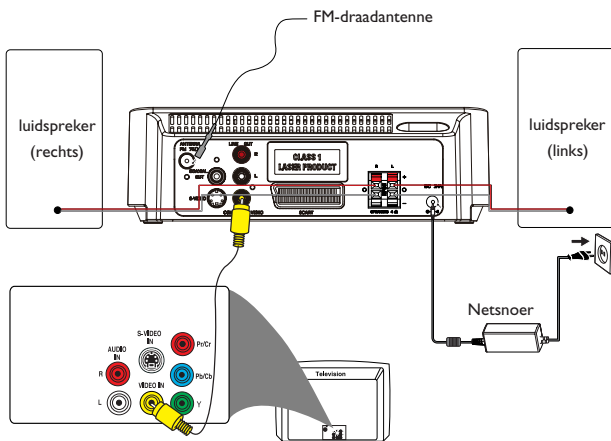

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2


Sluit de FM antenne aan.

3


Sluit de meegeleverde composiet video- kabels (geel) aan op de TV.

4

Sluit de stroomsnoeren van het systeem en de TV aan.

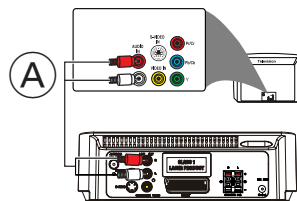

A Als u het geluid van deze DVD-speler via uw TV wilt horen, sluit u de **LINE OUT (L/R)**-aansluitingen van de DVD-speler met behulp van de meegeleverde audiokabels (wit/rood) aan op de overeenkomstige **AUDIO IN**-aansluitingen van de TV.

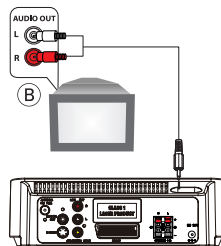

B Wilt u het geluid van TV-kanalen via dit systeem laten gaan, sluit dan de **AUX IN**-aansluiting (3,5 mm) met behulp van een cinch-kabel aan op de **AUDIO OUT**-aansluitingen van de TV.

## Stap B Instellen


### De TV opstellen

1

Druk op **SOURCE** (**DISC** om het afspelen) om de schijfbron te selecteren.

2

Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.

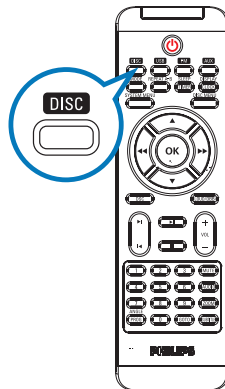

## Stap B Instellen

### Instellen van de klok

1

Houd in de stand-bymodus **DISPLAY/CLOCK** ingedrukt.  
De cijfers van de klok gaan nu knipperen op het scherm.

2

Druk op **TUNING <</>** (of **<</>** op de afstandsbediening) om het uur in te stellen.

3


Druk op **1/2** om de minuten in te stellen.

4





Druk op **PROG** om te schakelen tussen 12-uurs- of 24-uursindeling.

5

Druk nogmaals op **DISPLAY/CLOCK**.

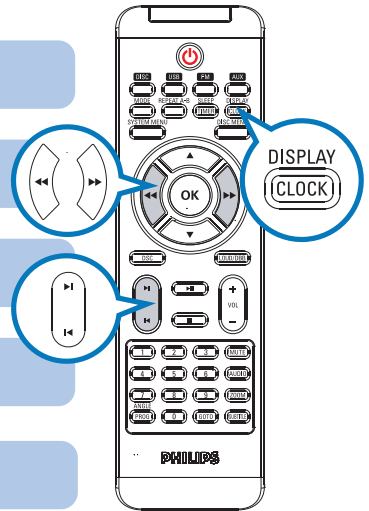

### DVD menuopties instellen

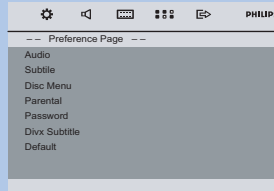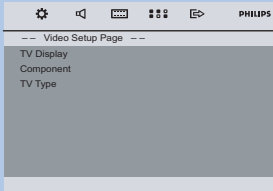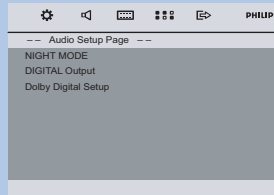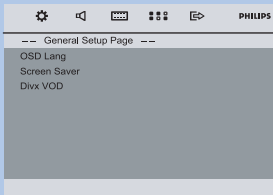

#### Tip

Zie hoofdstukken "Vorbereidingen" en "DVD Menubedieningen" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

