

# 快速啟用指南




步驟 A 連接

步驟 B 設置

步驟 C 欣賞

## 隨機附件


開箱後你應找到如下物品。



音頻視頻信號線  
(黃/白/紅)





快速啟用指南



內置一個 CR2025  
電池的遙控器

使用前拉出塑  
料保護片

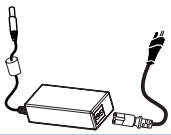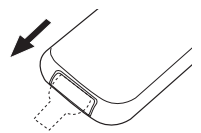

電源適配器



FM 天線



用戶手冊

**PHILIPS**


## 步驟 A 連接

### 提示

其他的電視連接選項請參閱用戶手冊。

### 遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的某個聲源選擇鍵（例如：**DISC** 或 **FM**）選擇您想要控制的聲源。
- 然後選擇想要的功能（例如 **▶II**, **◀I**, **▶I**）。

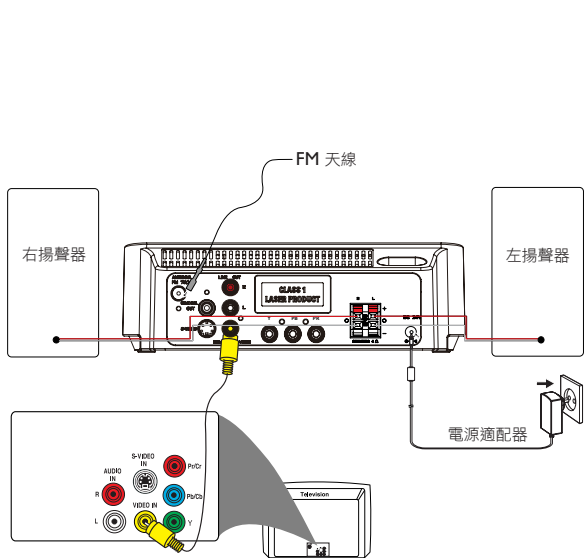

1

連接揚聲器的導線。

2


連接 FM 天線。

3


將附送的復合視頻線（黃色）連接到電視機上。

4

將交流電源線連至牆上的交流電源插座。

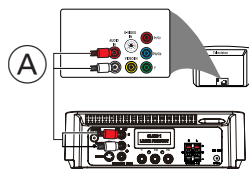

① 如需通過電視聆聽本機播放的聲音，可使用附送的音頻電纜（白色/紅色）將 **LINE OUT (L/R)** 插口連接到電視機上對應的 **AUDIO IN** 插口。

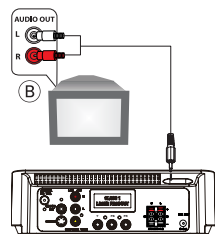

② 如需通過本機聆聽電視頻道的聲音，可使用音頻線（不附送）將 **AUX IN**（3.5mm）插口連接到電視機上對應的 **AUDIO OUT** 插口。

## 步驟 B 設置


### 設置電視機

1

按 **SOURCE**（或遙控器上的 **DISC**）鍵選擇 **DISC**（光碟）聲源。


2

開啟電視機並設置到正確的視頻輸入頻道。

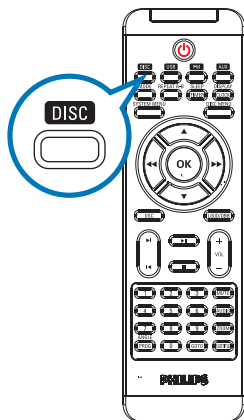

## 設定時鐘

- 1 在待機模式中，按住 **DISPLAY/CLOCK** 鍵。時鐘數字將在顯示屏上顯示。
- 2 重複按 **TUNING <</>>** 鍵（或遙控器上的 **<</>>** 鍵）設定小時。
- 3 重複按 **</>** 鍵設定分鐘。
- 4 按 **PROG** 鍵切換 12-小時與 24-小時時鐘製式顯示。
- 5 按 **DISPLAY/CLOCK** 鍵儲存設置。


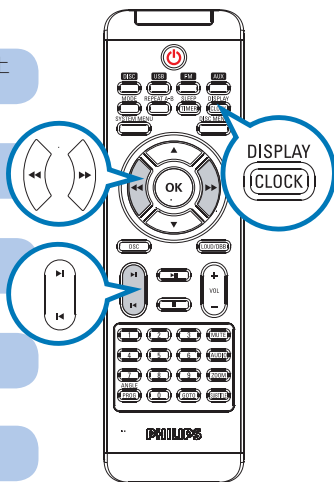


## 設定 DVD 菜單選項

### 重要事項！

如果逐行掃描功能被激活但相連接的電視機卻不支持逐行掃描信號或電纜未正確連接，請參閱用戶手冊 正確設定逐行掃描，或按如下步驟關閉逐行掃描功能：

- 1) 關閉您電視機的逐行掃描模式或把它開放到隔行掃描模式。
- 2) 選擇「Progressive」（逐行掃描）菜單中的「OFF」（關），再按 **OK** 鍵關閉逐行掃描模式，並按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵退出系統菜單。

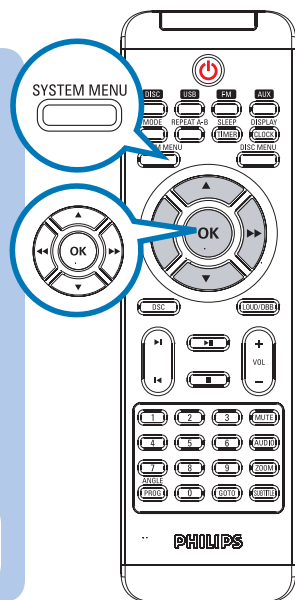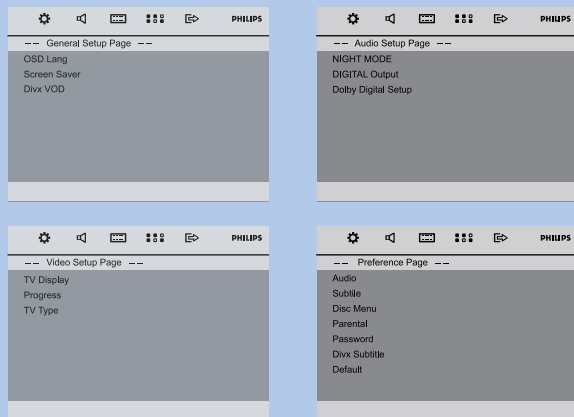

### 提示

詳細說明請參閱用戶手冊中「開始」和「DVD 菜單選項」兩章。

### 播放光碟

1 按壓 **OPEN/CLOSE** ▲ 打開光碟門，裝入一張光碟並關閉光碟門。  
→ 要確認光碟有印刷商標的一面向上。



2 播放將會自動開始。否則，請按 **▶▶** 鍵。

3 要停止播放，按 **■** 鍵。

### 電臺編程與調諧選臺


1 按 **SOURCE** (或遙控器上的 **FM**) 鍵選擇收音機聲源。

2 按 **PROG** 鍵兩秒以上，系統會依照波段次序對所有可接收到的電臺編程。

3 按 **◀/▶** 鍵直至所有想要的預設電臺顯示為止。

### 播放 USB 外部設備

本機可播放USB閃存記憶體 (USB2.0 和 USB1.1)，USB閃存盤 (USB2.0和USB1.1)，記憶卡 (須通過讀卡器與本機共用)。

1 將 USB 設備接到前面板標識有  的端口上。

2 按一次或多次 **SOURCE** 鍵 (或遙控器上的 **USB** 鍵) 選擇 **USB** 聲源。

3 使用播放光碟的方法播放儲存在 USB 設備的音頻文件。

### 提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的用戶手冊。

