



Guía de Inicio Rápido







Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

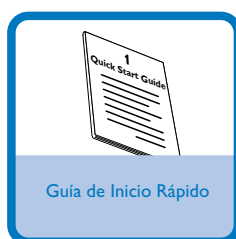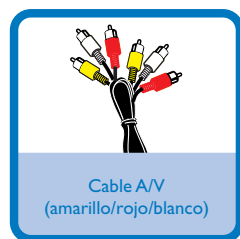


Retire la sábana protectora de plástico.

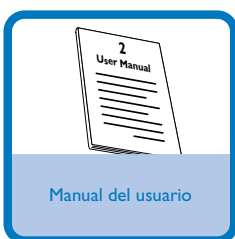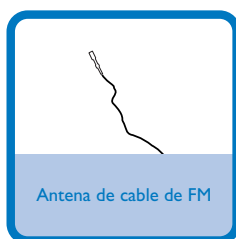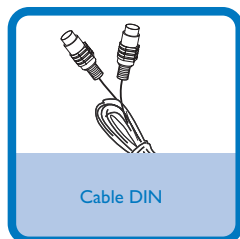
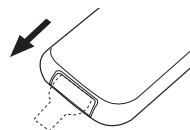


Ajuste del reloj

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **DISPLAY/CLOCK**. Los dígitos del reloj parpadean en el panel de visualización.
- 2 Pulse **TUNING <</>>** (o <</>> en el control remoto) para ajustar las horas.
- 3 Pulse **1/2** para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **PROG** para seleccionar entre el formato de 12 y 24 horas.
- 5 Pulse **DISPLAY/CLOCK** de nuevo para almacenar el ajuste.

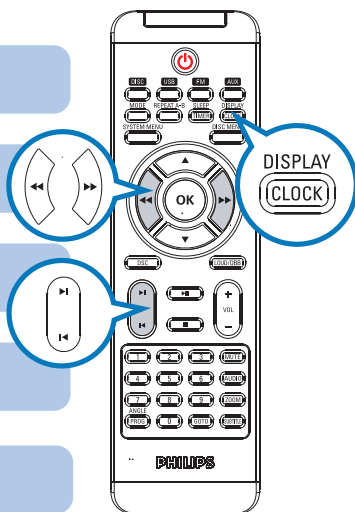

Opciones de ajuste del menú DVD

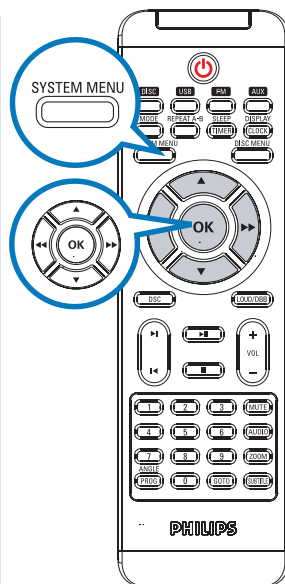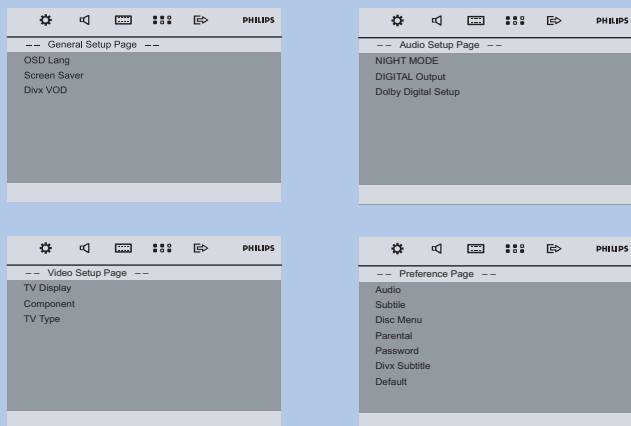

Consejo:

Consulte los capítulos "Cómo empezar" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.



Reproducción de un disco

- 1 Pulse **OPEN-CLOSE** ▲ para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

- 2 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ►||.

- 3 Para detener la reproducción de CD, Pulse ■.

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** (FM en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

- 2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.


- 3 Pulse ◀▶ hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Consejo:

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca la clavija USB del dispositivo USB en la entrada  del panel de control abatible del aparato.

- 2 Pulse **SOURCE** (o **USB** en el control remoto) una o más veces para seleccionar **USB**.

- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

