

快速启用指南







步骤 A 连接

步骤 B 设置

步骤 C 欣赏

箱中有何物品？

开箱后您应找到如下物品。

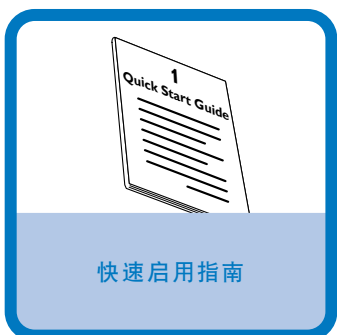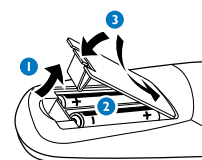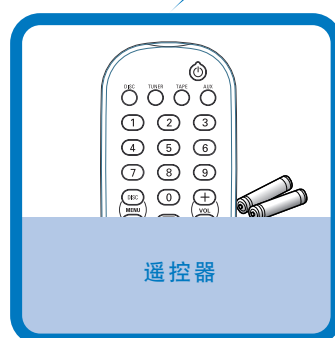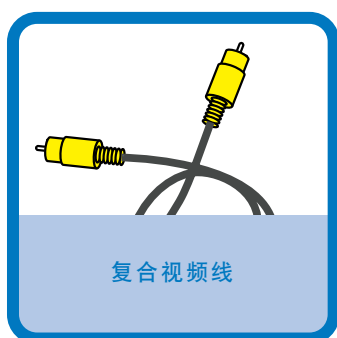

步骤 A 连接

1 将扬声器导线连接至 **SPEAKERS** 端子。右边扬声器接至 "**RIGHT**" 端子，左边扬声器接至 "**LEFT**" 端子。将颜色(有标记)导线接至 "**+**" 极，黑色(无标记)导线接至 "**-**" 极。

2 为了接收电台，将随机所附的 **MW 天线** 连接至 "MW AERIAL" 端子。

提示


由于 **FM 天线** 已安装在主机上，因此无须连接 **FM 猪尾天线**。

3 使用复合视频接线(黄色)将 DVD 播放机背面的 **VIDEO** 插口连接至电视机的视频输入插口(或标记为 **A/V In**, **Video In**, **Composite** 或 **Baseband**) 的插口。

4 将 DVD 播放机的电源线连接至交流电源输出插座。

提示


其他的电视连接选项请参阅用户手册。

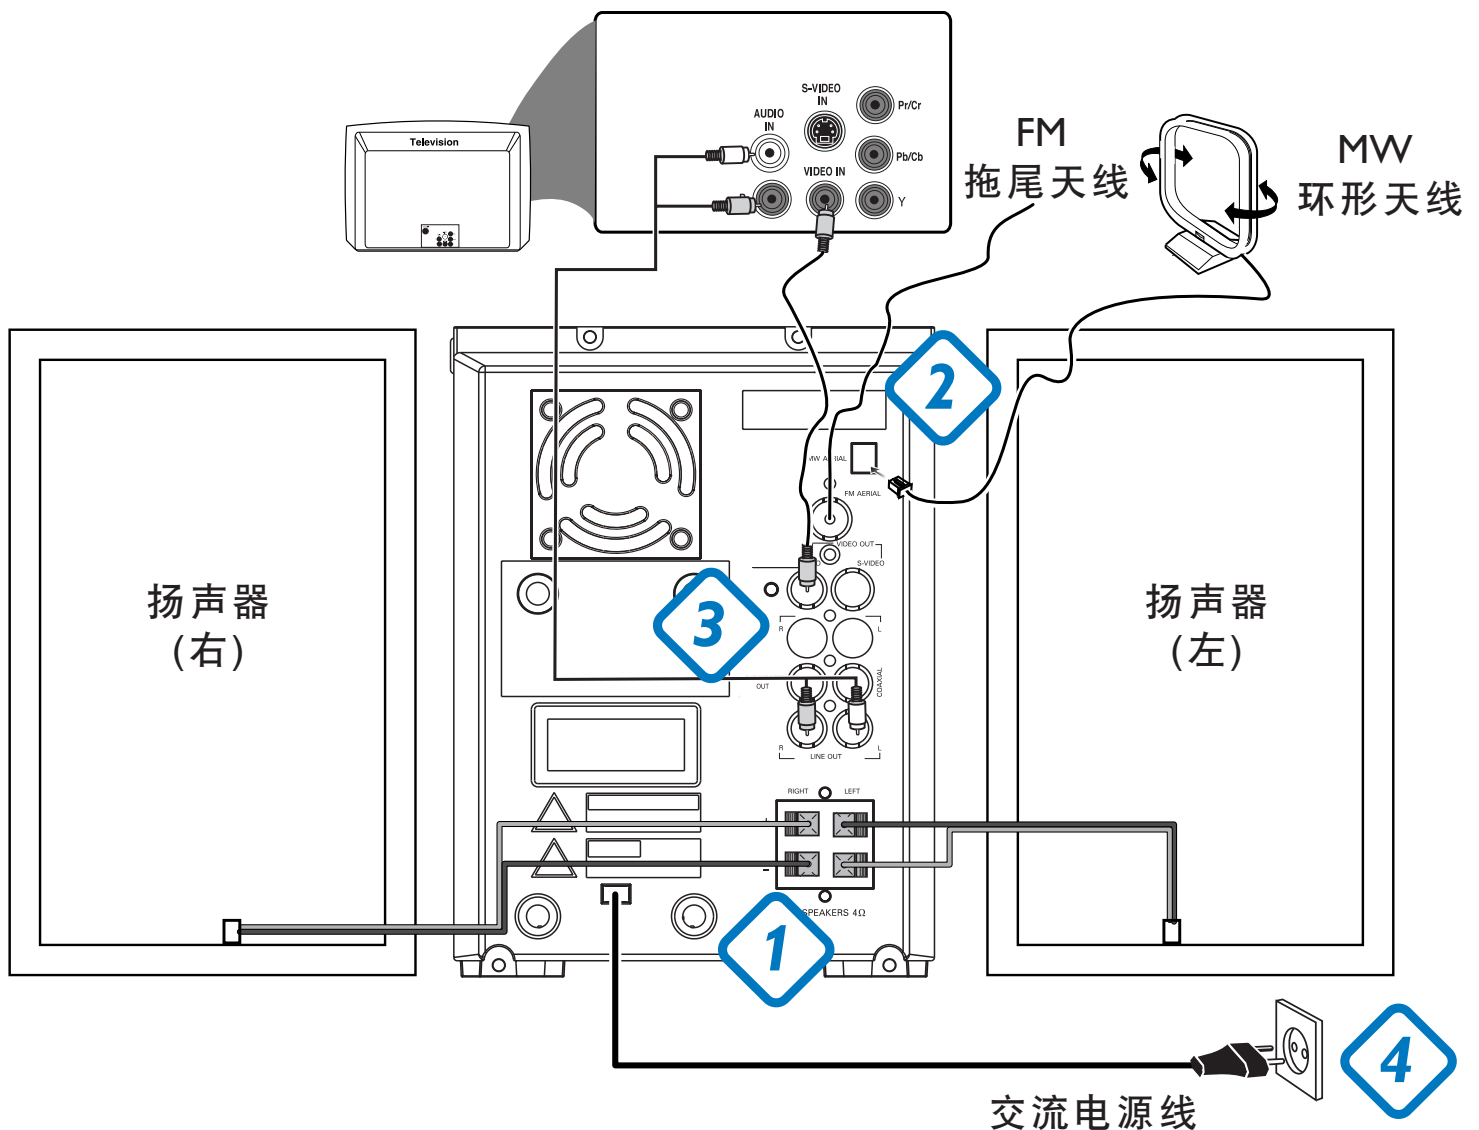

步骤 B 设置

设置电视机

- 按 DVD 播放机前面板上的 **STANDBY ON** 或遥控器上的 键开启 DVD 机电源，然后选择 DISC (光碟) 声源。

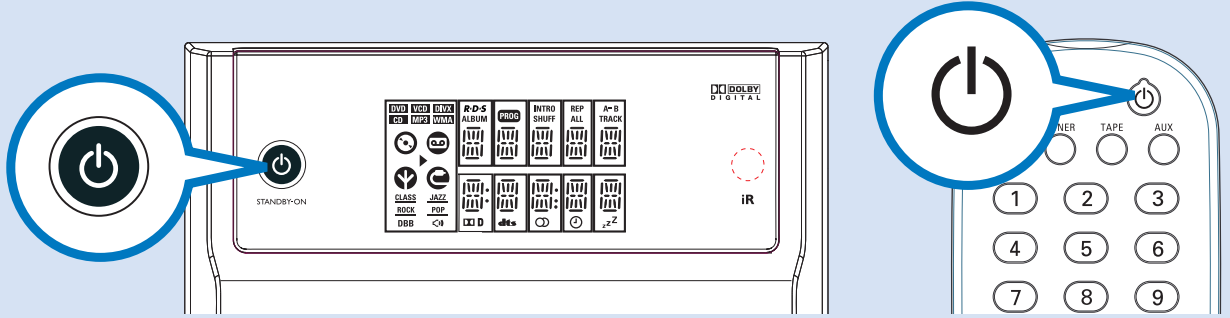



- 开启电视机并设置正确的视频输入频道，直至蓝色的飞利浦 DVD 背景画面出现在电视机屏幕上。

提示

详情请参阅您所用电视机的使用手册。


设定电视机制式和所需语言

- 在停止模式或播放过程中，按遥控器上的 **SYSTEM MENU** 键进入系统菜单。
- 按遥控器上的 键进入 '系统设定'。然后，使用遥控器上的 键选择与您电视机相配合的电视制式及电视机模式。
- 按遥控器上的 键进入 '语言设定' 并使用遥控器上的 键选择所需的画面显示语言、音频语言、字幕语言和菜单语言。

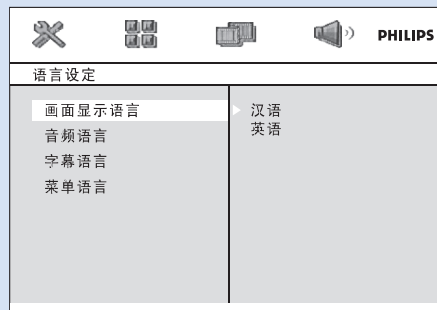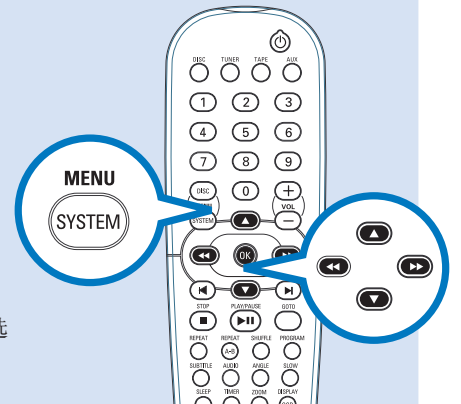


装入光碟

- 1 选择光碟声源，然后按 DVD 光碟机顶部的 **OPEN-CLOSE ▲**。

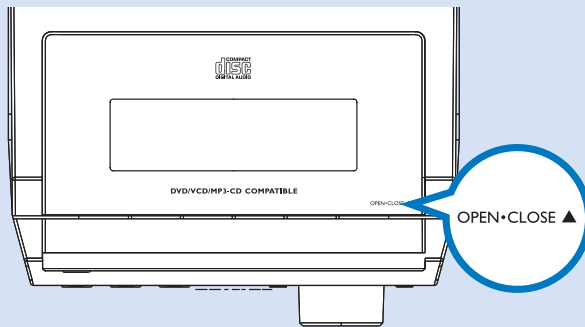

- 2 装入一张 DVD 光碟，印刷商标面朝上。

- 3 一个光碟菜单弹出。

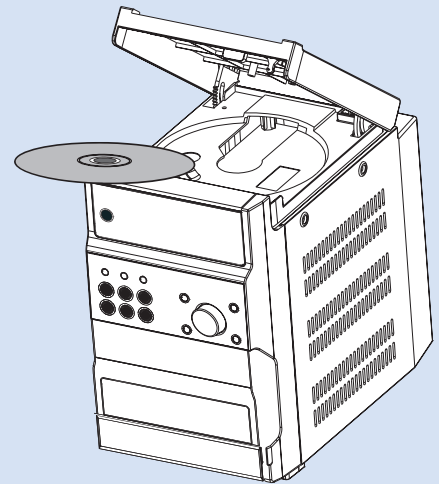

播放

- 1 使用遥控器上的 **◀◀/▶▶/▲/▼** 和 **OK** 键或数字键 **(0-9)** 选择一个播放功能或项目。
→ 播放将自动开始。

提示

要播放其他类型的光碟，请参阅用户手册。

- 2 按 **STOP ■** 键停止播放。



适合在本 DVD 机播放的光碟类型

类型	录音	播放	编辑
DVD+RW <small>DVD + ReWritable</small>	✗	✓	✗
DVD VIDEO	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
Super VCD	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
MP3-CD	✗	✓	✗



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com