

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD2010



CS	Příručka pro uživatele	3
DA	Brugervejledning	29
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	55
FI	Käyttöopas	85

HU	Felhasználói kézikönyv	111
PL	Instrukcja obsługi	137
RU	Руководство пользователя	165
SK	Príručka užívateľa	197

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	86
Turvasymbolit	86
Tärkeitä turvallisuusohjeita	86
Kuunteluturvallisuudesta	86
Huomautus	87
2 Onnitellut	89
Ominaisuudet	89
Toimituksen sisältö	89
Päälaitteen yleiskuvaus	90
3 Ennen käyttöä	93
Laitteen sijoittaminen	93
Liitännät	94
Kaukosäätimen pariston asentaminen ja vaihtaminen	95
4 Aloitus	96
Käynnistäminen	96
Tallenna radioasemat automaattisesti	96
Oikean videotulokanavan valitseminen	96
Oikean TV-järjestelmän valitseminen	97
Näyttövalikon kielen valitseminen	97
5 Levyn tai USB-laitteen toistaminen	97
Peruskäyttö	97
Levyn toistaminen	97
Tallennettujen tiedostojen toistaminen	98
Toiston hallinta	99
Kuvankatseluasetukset	100
Diaesityksen ja musiikin toistaminen samanaikaisesti	100
Äänen säätäminen	100
6 FM-radion kuunteleminen	102
FM-radioasemien virittäminen	102
Radioasemien automaattinen ohjelmointi	102
Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti	102
Pikavalinta-aseman virittäminen.	102
RDS-tietojen näyttäminen	102
7 Asetukset	104
Yleiset asetukset	104
Videoasetukset	104
Ääniasetukset	104
Omat asetukset	105
8 Muut toiminnot	106
Hälytysajan asettaminen	106
Unijastimen asettaminen	106
Kuuntelu kuulokkeilla	106
Ulkoisen äänentoistolaitteen kuunteleminen	106
9 Tuotetiedot	107
Aluekoodi	107
Teknisiä tietoja	107
Tuetut levy muodot	108
Tuetut äänimuodot	108
USB-toistettavuustiedot	108
10 Vianmääritys	109

1 Tärkeää

Turvasymbolit

Turvasymbolit



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallisuuksyistä laitteen kantta ei saa irrottaa.

Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liitännän leveään osaan kunnolla.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydessä.

- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Aseta laite tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle alustalle.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Käytä laitetta ainoastaan sisällä. Pidä laite erillään vedestä, kosteudesta ja nesteitä sisältävistä esineistä.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.

Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädintien tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt..

- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänivoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänivoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänivoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänivoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänivoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänivoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänivoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänivoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänivoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänivoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivatu roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä


niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tekijänoikeuksia koskeva huomautus



Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tekniikan valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.

Tavaramerkki-ilmoitus



Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki.



TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on DivX, Inc.:n kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen DivX Certified -laite, joka toistaa DivX-videota. Osoitteessa www.divx.com on lisätietoja, ja sieltä saat ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostot DivX-videoksi.

TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA: Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX VOD (Video-on-demand) -sisältöä. Voit luoda rekisteröintikoodin laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Suorita rekisteröinti loppuun ja lue lisää DivX VOD -videosta käyttämällä tätä koodia osoitteessa vod.divx.com. DivX® DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin on käyttöluupa.

Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen pohjassa.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 Onnittelut

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat päälaitteen takapaneelissa.

Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Ominaisuudet

Tällä laitteella voi

- toistaa videotiedostoja ja äänitiedostoja sekä näyttää kuvatiedostoja levyiltä ja USB-muistilaitteista
- toistaa ääntä iPodista, iPhone:sta tai iPadista

Lisätietoja tuetuista tallennusvälineistä on Teknisissä tiedoissa.




Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- 2 kaiutinta
- Kaukosäädin
- Videokaapeli
- FM-antenni
- Käyttöopas

Päälaitteen yleiskuvas

Päälaitteen yleiskuvas

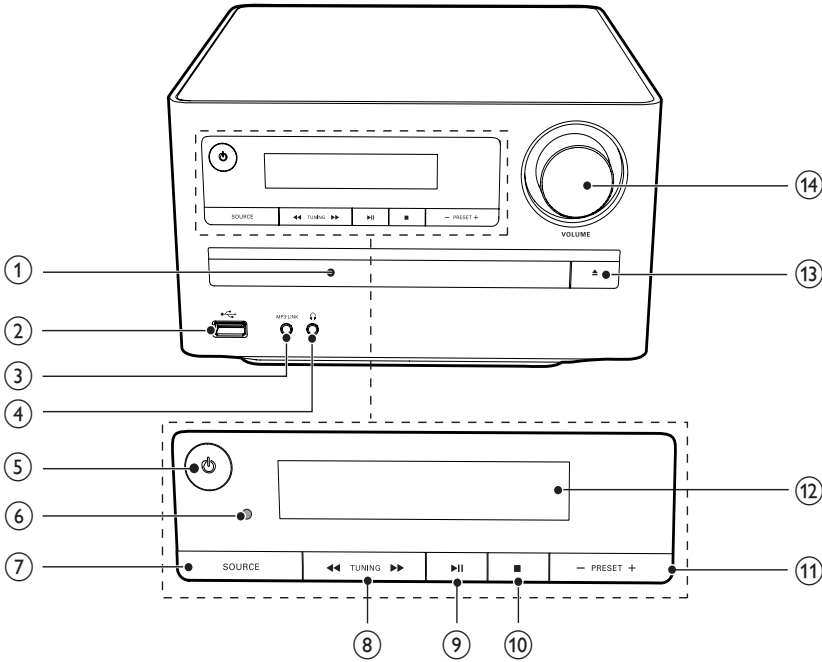

① Levykelkka

- Levyn teline.

②

- USB-liitäntä

③ MP3 LINK

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.

④

- Kuulokeliitäntä.

⑤

- Kytke laitteeseen virta ja siirry joko valmiustilaan tai Eco Power -valmiustilaan.

⑥ Infrapunatunnistin

- Tunnistaa kaukosäätimen signaalit. Osoita kaukosäätimellä aina infrapunatunnistimeen.

⑦ SOURCE

- Lähteen valitseminen.

⑧

- Valokuvan kiertäminen.
- Pikakelaus taakse- tai eteenpäin.

⑨

- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

⑩

- Toiston keskeyttäminen.
- Ohjelman poistaminen.

11 ◀ PRESET ▶

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan, nimikkeeseen tai tiedostoon.
- Pikavalinta-aseman valitseminen.

12 Näyttö

- Nykyisen tilan näyttäminen


13 ▲

- Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.

14 VOLUME

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- Ajan muuttaminen.

Näkymä takaa

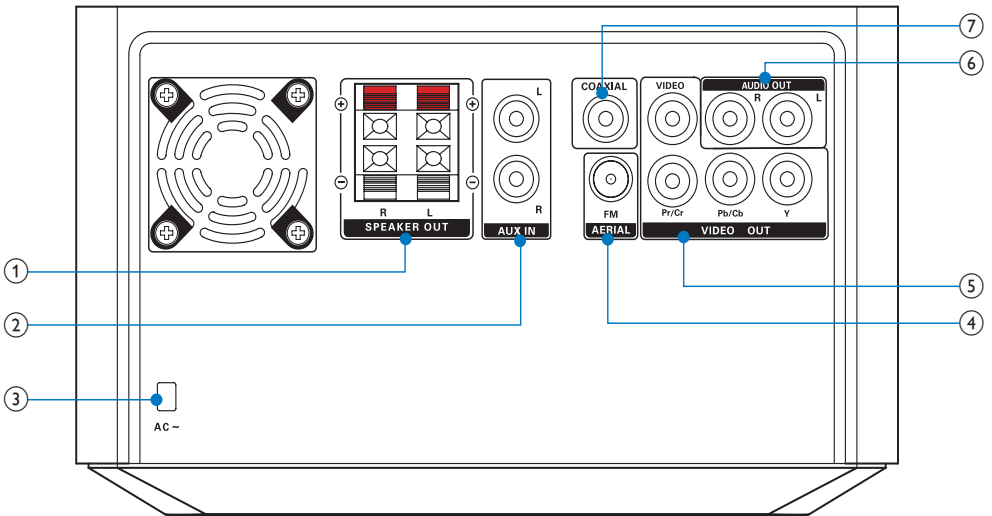

1 SPEAKER OUT

- Kaiutinten liittäminen.

2 AUX-IN

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen

3 AC MAIN~

- Liitetty virtajohdolla.

4 FM AERIAL

- FM-vastaanoton tehostaminen

5 VIDEO OUT

- Videolähdön liitin


6 AUDIO OUT L/R

- Äänilähdön liitin

7 COAXIAL

- Koaksiaaliliitäntä

Kaukosäädin

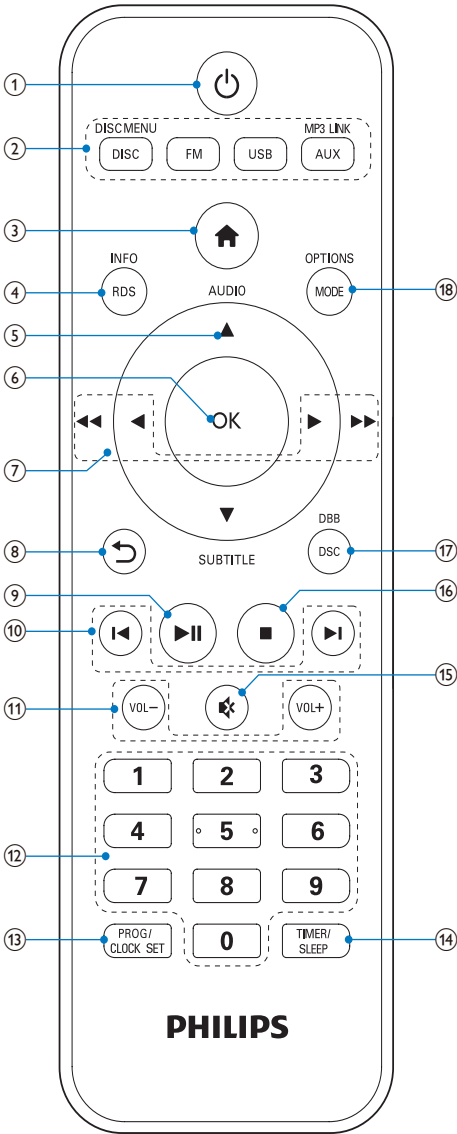

- ① Mikrojärjestelmän virran kytkeminen ja katkaiseminen.

- ② **DISC/DISC MENU/FM/USB/AUX/MP3 LINK**
- Lähteen valinta.
- ③ Aloitusvalikon avaaminen.
- ④ **RDS/INFO**
- Levytietojen näyttäminen: nimike, osa, kulunut toisto-aika, kokonaisaika jne.
 - RDS-asettien tietojen näyttäminen (jos saatavilla).
- ⑤ **▲ AUDIO / ▼ SUBTITLE**
- Valikot: siirtyminen ylös tai alas.
 - Kuvan kääntäminen.
 - **▲ AUDIO**: stereo- ja monotilan välillä siirtyminen.
 - **▼ SUBTITLE**: videon tekstityskielen valitseminen.
- ⑥ **OK**
- Valinnan vahvistaminen.
- ⑦
- Raidalta tai levyltä haku.
 - Pikakelaus taakse- tai eteenpäin.
 - Valikot: siirtyminen vasemmalle tai oikealle.
 - Kuvan kiertäminen.
- ⑧ Palaaminen edelliseen näyttövalikkoon.
- ⑨ Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
- ⑩ Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan, nimikkeeseen tai tiedostoon.
- Pikavalinta-aseman valitseminen.
- ⑪ **VOL +/-**
- Äänenvoimakkuuden säätö.

- ⑫ **Numeropainikkeet**
- Toistettavan nimikkeen/osan/raidan valitseminen.
- ⑬ **PROG/CLOCK SET**
- Radioasemien ohjelmointi.
 - Ajan asettaminen.
- ⑭ **TIMER/SLEEP**
- Uniajastimen määrittäminen
 - Hälytysajan asettaminen.
- ⑮ ☞
- Mykistys.
- ⑯ ■
- Toiston keskeyttäminen.
 - Ohjelmoidun radioaseman poistaminen.
 - Esittelytilan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.
- ⑰ **DSC/DBB**
- Esimääritetyn ääniasetuksen valitseminen.
 - DBE-bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- ⑱ **MODE/OPTIONS**
- Valitse uusinta- tai satunnaistoisto.
 - Siirtyä vaihtoehtoihin, jotka liittyvät nykyiseen toimintoon tai valintaan.


3 Ennen käyttöä

Laitteen sijoittaminen



Huomautus

- Ylikuumenemisen vaara! Älä koskaan sijoita laitetta ahtaaseen tilaan. Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että esimerkiksi verhot eivät peitä laitteen ilmastointiaukkoja.
- Aseta laite tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle alustalle.
- Älä koskaan aseta tätä soitinta suljettuun kaappiin tai muiden sähkölaitteiden päälle.
- Älä työnnä tuuletusaukkoihin tai muihin aukkoihin mitään esineitä ilman erillistä ohjeistusta.
- Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin.
- Sijoita laite aina tarpeeksi kauas säteilevistä laitteista, magneettisten tai muiden häiriöiden estämiseksi.

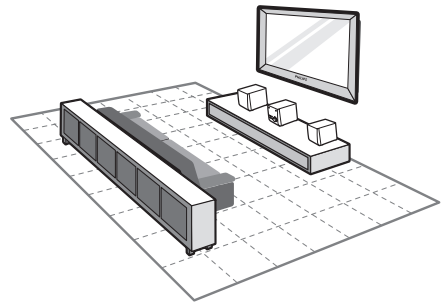


- 1 Sijoita laite television lähelle.
- 2 Sijoita kaiuttimet sopivalle etäisyydelle televisiosta ja noin 45 asteen kulmaan kuulijan sijainnista.

Liitännät

Kaiuttimien liittäminen

- 1 Liitä kaiutinkaapelit kunnolla laitteen takapaneeliin kaiutintuloliitännöihin.

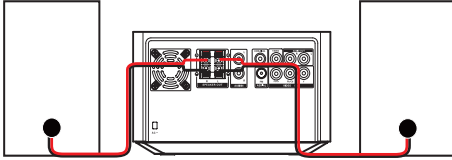

Huomautus


- Saat parhaan äänen käyttämällä laitteen mukana toimitettuja kaiuttimia.
- Käytä vain sellaisia kaiuttimia, joiden impedanssi on sama tai korkeampi kuin laitteen mukana toimitettujen kaiuttimien. Lisätietoja on tämän oppaan teknisissä tiedoissa.

TV:n liittäminen


Liitä ääni- ja videojohdot laitteen lähtöliitännöihin ja television vastaaviin tuloliitännöihin.

Valitse paras mahdollinen TV:n tukema videoliitäntä.

Komposiittivideokaapelin liittäminen

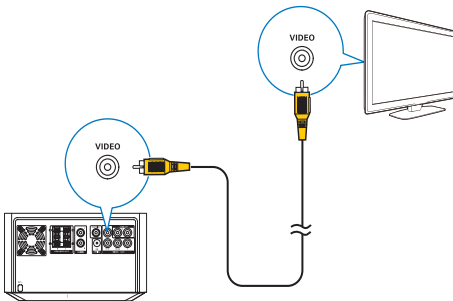

Vaihtoehto 2: komponenttivideokaapeliin liittäminen

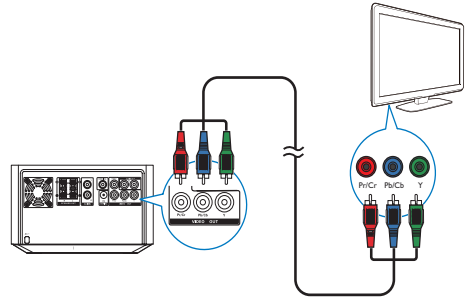

Paranna kuvanlaatua liittämällä Progressive Scan -TV komponenttivideokaapelilla.


Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasista. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.


- 1 Liitä virtajohto pistorasiaan.

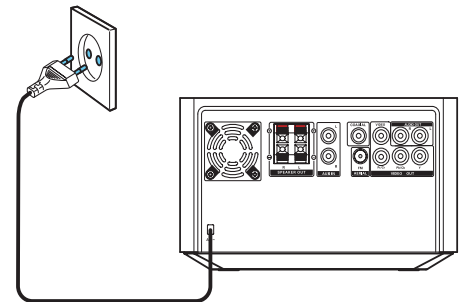

Voit ohjata äänen ulkoisesta laitteesta tähän laitteeseen.

Liitä äänikaapeli:

- tämän laitteen **AUX IN L/R** -liitäntään.
- ulkoisen laitteen äänilähtöliitäntöihin (esimerkiksi soitin).

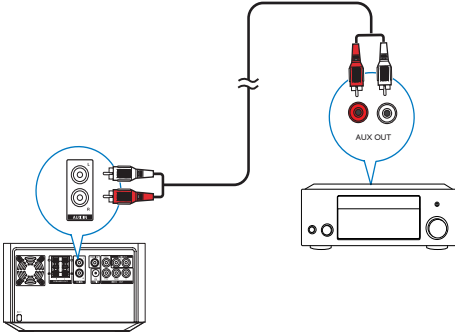


Liitä FM-antenni

Vihje

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.
- Voit parantaa FM-stereovastaanottoa liittämällä ulkona sijaitsevan FM-antennin **FM AERIAL** -liitäntään.
- Laite ei tue MW-radiovastaanottoa.

- 1 Liitä laitteen mukana toimitettu FM-antenni päälaitteen **FM AERIAL** -liitäntään.

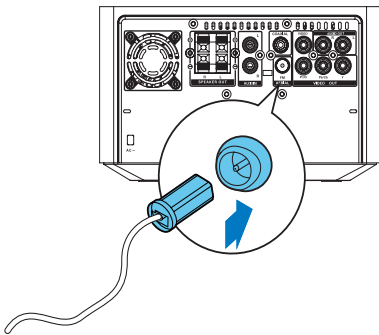


Kaukosäätimen pariston asentaminen ja vaihtaminen

Varoitus


- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
- Poista paristo kaukosäätimestä, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.

- 1 Avaa akkulokeron kansi työntämällä.
- 2 Aseta 2 AAA-paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje kansi




4 Aloitus



Käynnistäminen

- 1 Paina .
↳ Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Huomautus

- Jos toisto ei käynnisty 15 minuutissa, soitin siirtyy valmiustilaan.
- Jos mitään toimintoa ei valita valmiustilassa 15 minuutissa, laite siirtyy Eco Power -valmiustilatiltaan.
- Valitse sammutusta edeltänyt lähde painamalla -painiketta.



Laitteen toimintojen esittely

- 1 Paina valmiustilassa -painiketta, kunnes näytössä näkyy DEMO ON (esittely käynnissä).
↳ Laitteen ominaisuudet näytetään yksi kerrallaan.
 - Voit sulkea esittelytilan painamalla -painiketta uudelleen.

Kellonajan asettaminen

Laite käyttää 24- tai 12-tuntista kellonajan muotoa.

- 1 Paina **PROG/CLOCK SET**-painiketta kolmen sekunnin ajan valmiustilassa.
↳ CLOCK SET kiertää näytössä. Sitten kellonajan muoto [24H] tai [12H] tulee näkyviin.
- 2 Valitse kellonajan muoto  / -painikkeilla. Vahvasta asetus **PROG/CLOCK SET**-painikkeella.
↳ Tunnit vilkkuvat.

- 3 Määritä tunnit  / -painikkeilla. Vahvasta asetus **PROG/CLOCK SET**-painikkeella.
↳ Minuutit vilkkuvat.




- 4 Vahvasta asetus **PROG/CLOCK SET**-painikkeella.

Huomautus

- Kaukosäätimen numeropainike on poistettu käytöstä tässä tilassa.

Tallenna radioasemat automaattisesti

Jos radioasemia ei ole tallennettu, laite voi tallentaa radioasemat automaattisesti.

- 1 Virran kytkeminen laitteeseen.
- 2 Paina **FM**-painiketta.
↳ [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL] (käynnistä automaattinen asennus painamalla -painiketta tai peruuta painamalla -painiketta) tulee näyttöön.
- 3 Paina -painiketta.
↳ Laite tallentaa automaattisesti radioasemat, joiden signaali on riittävän voimakas.
↳ Kun kaikki saatavilla olevat radioasemat on tallennettu, ensimmäisen kanavan lähetyksen alkaa kuulua automaattisesti.

Oikean videotulokanavan valitseminen

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse levy lähde **DISC**-painikkeella.
 - Kytke virta televisioon ja siirry videotulokanavalle.

Huomautus

- Lue television käyttöoppaasta, miten voit valita videokanavan.

Oikean TV-järjestelmän valitseminen

Tämä laite tukee NTSC- ja PAL-muotoa. Jos kuva on viallinen oletusasetuksilla, valitse televisiotasi vastaava TV-järjestelmä. (Lisätietoja [TV-järjestelmä] -valinnasta on kohdassa Asetukset > Videoasetukset.

Näyttövalikon kielen valitseminen

Oletusarvoisesti näyttövalikon kieli on englanti. (lisätietoja on kohdassa Asetukset > Yleiset asetukset > [OSD LANGUAGE])

5 Levyn tai USB-laitteen toistaminen

! Varoitus

- Laitevahinkojen vaara. Älä koskaan siirrä laitetta toiston aikana.
- Älä koskaan aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Älä käytä levyn toistamisen yhteydessä lisävarusteita, kuten levyn vakautinrenkaita tai levyhuoltoarkkeja.

Peruskäyttö

Seuraavassa lueteltuja toimintoja voi käyttää kaikkien tuettujen medialähteiden toistossa.

Toiminto	Toimenpide
Toiston keskeyttäminen.	Paina ■ -painiketta.
Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen	Paina ► -painiketta.
Siirtyminen edelliseen/ seuraavaan nimikkeeseen, osaan, raitaan tai tiedostoon	Paina ◀ / ▶ -painiketta.

Levyn toistaminen

- 1 Valitse levylähte **DISC**-painikkeella.
- 2 Avaa levykelkka painamalla päälaitteen ▲ -painiketta.
- 3 Aseta levy levykelkkaan tekstipuoli ylöspäin ja paina sitten ▲ -painiketta.
- 4 Laite aloittaa toiston automaattisesti.

- Aloita toisto manuaalisesti painamalla ►►-painiketta.
- Sellaisen DVD-levyn toistaminen, jonka luokitusaste on korkeampi kuin asetuksesi, vaatii 6-numeroisen salasanan (136900).

Tekstityskielen valitseminen

Voit valita DVD-levyn tai DivX (Ultra)-videon tekstityskielen.

- 1 Paina toiston aikana toistuvasti **SUBTITLE**-painiketta.

Huomautus

- Joissakin DVD-levyissä kielen voi vaihtaa vain DVD-levyvalikossa. Avaa valikko painamalla **DISC MENU**-painiketta.


Tallennettujen tiedostojen toistaminen

Voit toistaa CD-R/RW-levylle, tallentavalle DVD-levylle tai USB-muistilaitteeseen tallennettuja DivX-/MP3-/WMA-/JPEG-kuvatiedostoja.


Huomautus

- Voit toistaa ainoastaan DivX-videoita, jotka on vuokrattu tai ostettu tämän laitteen DivX®-rekisteröintikoodilla. (Katso Asetukset - Yleiset asetukset > **[DivX(R) VOD Code]**)
- .srt-, .smi-, .sub-, .ssa- tai .ass-päätteisiä tekstitystiedostoja tuetaan, mutta ne eivät näy tiedostoluettelossa.
- Tekstitystiedoston nimen on oltava sama kuin DivX-videon tiedostonimen (tiedostotunniste pois lukien).
- DivX-videotiedosto ja tekstitystiedosto on tallennettava samaan hakemistoon.

USB-muistilaitteen kytkeminen televisioon

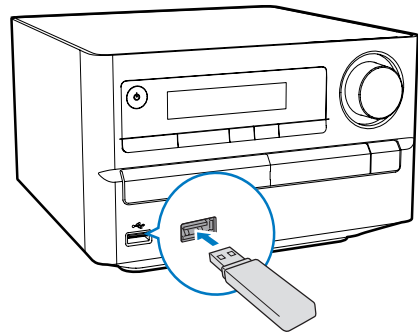

- 1 Valitse USB-muistilaitteen lähde painamalla **USB**-painiketta.
- 2 Liitä USB-muistilaite.
 - ↳ Laite aloittaa toiston automaattisesti.
 - ↳ Käyttöliittymä tulee näkyviin.

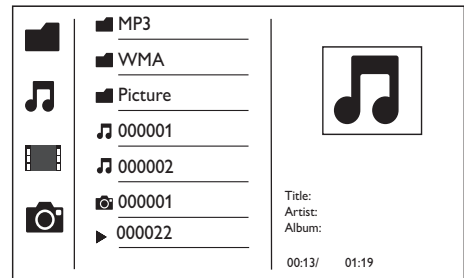

- Vasemmalla: tietolähde.
- Keskellä: kansio- ja tiedostoluettelo.
- Oikealla: yksityiskohtaiset tiedostotiedot, kulunut aika, äänen/ videon kokonaisaika.

Kansion selaaminen

- 1 Korosta valitsemasi kansio painamalla ▲ / ▼-painikkeita.
- 2 Korosta valinta **[Previous]** ja pala edelliseen valikkotasoon painamalla **OK**-painiketta.

Tiedoston toistaminen

- 1 Siirry valittuun kansioon.
- 2 Korosta valitsemasi tiedosto painamalla ▲ / ▼ -painiketta.
- 3 Vahvista valinta painamalla **OK**.
 - ↳ Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
 - ↳ Toisto pysähtyy automaattisesti saman luokan viimeisen tiedoston toiston jälkeen.

Toiston hallinta

Toistotietojen näyttäminen

- 1 Katso toistotiedot TV:ssä painamalla toiston aikana **INFO/RDS**-painiketta.

Haku eteen- tai taaksepäin

- 1 Valitse hakunopeus painamalla videon/ äänen toiston aikana ◀◀ / ▶▶ -painiketta toistuvasti.
 - Palaa normaaliin toistonopeuteen painamalla ▶▶▶ -painiketta.

PBC-valikko

- 1 Siirry videoiston aikana PBC-valikkoon painamalla **OPTIONS**-painiketta.

PBC

TV Display

Zoom

Angle

Repeat

Goto

Slow Forward

Slow Backword

- 2 Korosta haluamasi vaihtoehto ▼▲ -painikkeilla.
 - [TV-näyttö]
 - [Zoom]
 - [Kulma]
 - [Toisto]
 - [Hae]
 - [Hidas eteen]
 - [Hidas taakse]
- 3 Voit siirtyä alivalintoihin painamalla ▶ -painiketta ja valita haluamasi vaihtoehdon ▼ / ▲ -painikkeilla.
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Hidastettu toisto eteen- tai taaksepäin

- 1 Siirry videoiston aikana PBC-valikkoon painamalla **OPTIONS**-painiketta.
- 2 Korosta ▲ / ▼ -painikkeilla hidastettu toisto eteenpäin tai taaksepäin.
- 3 Paina ▶ -painiketta ja valitse haluamasi hidastuksen nopeus ▲ / ▼ -painikkeilla.
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Haku ajan tai nimikkeen, osan tai raidan numeron mukaan


- 1 Siirry toiston aikana PBC-valikkoon painamalla **OPTIONS**-painiketta.

- 2 Korosta ▲ / ▼ -painikkeilla vaihtoehto [Goto].
- 3 Avaa valikko painamalla ► -painiketta.
- 4 Korosta nimikkeen numero, osan numero, raidan numero tai aikakenttä ▲ / ▼ -painikkeilla.
- 5 Vahvista valinta painamalla OK.
↳ Valittu osa näytetään.
↳ Toisto alkaa automaattisesti.

Kuvankatseluasetukset

Kuvatoiston hallinta

- 1 Siirry kuva-asetuksiin painamalla OPTIONS-painiketta.

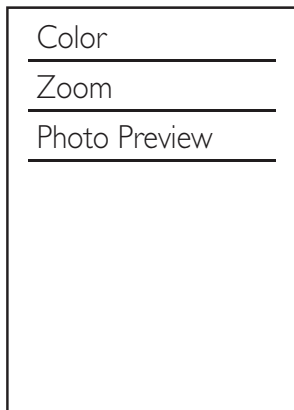

- 2 Korosta haluamasi vaihtoehto ▲ ▼ -painikkeilla.
 - [Väri]
 - [Zoom]
 - [Kuvien esik.]
- 3 Paina ► -painiketta ja valitse alivalikon vaihtoehdot ▲ ▼ -painikkeilla.
- 4 Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Kuvan kierto

- 1 Voit kiertää kuvaa myötä- tai vastapäivään painamalla toiston aikana ◀ / ▶ -painiketta toistuvasti.

Diaesityksen ja musiikin toistaminen samanaikaisesti

Huomautus

- Varmista, että USB-muistilaite tai levy sisältävät sekä WMA-/MP3-äänitiedostoja että JPEG-kuvatiedostoja.

- 1 Toista WMA-/MP3-tiedosto.
- 2 Siirry kuvakansioon.
- 3 Valitse kuvatiedosto.
- 4 Aloita diaesitys painamalla OK-painiketta.
 - Diaesitys pysähtyy, kun kaikki valokuvat on näytetty kerran.
 - Lopeta diaesityksen toisto painamalla ■ -painiketta.

Huomautus

- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun toistolähteeksi on valittu kansio.
- Tämä laite voi näyttää digitaalikameralla otettuja JPEG-EXIF-muotoisia kuvia. Muoto on laajasti käytetty digitaalikameroissa. Se ei voi näyttää Motion JPEG -kuvia eikä muita kuin JPEG-muotoisia kuvia. Kuviin liittyviä äänileikkeitä ei myöskään voi toistaa.
- Jos JPEG-valokuvaan ei ole liitetty exif-tiedostomäärittystä, kuvan kohdalla näytetään Blue Mountain -pienoiskuva.

Äänen säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta toiston aikana seuraavasti.

Painike	Toiminto
VOL +/-	Äänenvoimakkuuden säätäminen.
⌘	Äänen mykistäminen/ palauttaminen.
DBB/DSC	Ääniefektin valitseminen: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [CLASSIC] (klassinen) [DBB] (DBB) [FLAT] (luonnollinen)

6 FM-radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen

Huomautus

- Varmista, että olet liittynyt FM-antennin ja että se on vedetty ääriasentoonsa.

- 1 Paina **FM**-painiketta.
- 2 Viritä radioasema painamalla **◀◀/▶▶**-painiketta pitkään.
- 3 Kun taajuus alkaa muuttua, vapauta painike.
↳ FM-viritin virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 4 Viritä lisää asemia toistamalla vaiheet 2-3.

Heikosti kuuluvan aseman virittäminen:

Paina **◀◀/▶▶**-painiketta toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

- 1 Ota automaattinen ohjelmointi käyttöön painamalla **PROG/CLOCK SET**-painiketta FM-viritintilassa vähintään 3 sekunnin ajan.
↳ **[AUTO]** (auto) -teksti tulee näkyviin.
↳ Laite tallentaa kaikki käytettävissä olevat FM-radioasemat automaattisesti ja toistaa ensimmäisen pikavalinta-aseman ohjelmaa.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

- 1 Radioaseman virittäminen.
- 2 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla **PROG/CLOCK SET**-painiketta.
- 3 Valitse tälle radioasemalle luku 1-20 **◀◀** / **▶▶**-painikkeilla ja vahvista ohjelmointi painamalla **PROG/CLOCK SET**-painiketta.
↳ Pikavalinta-aseman pikavalintanumero ja taajuus tulevat näkyviin.
- 4 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla vaiheet 2-3.

Huomautus

- Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Pikavalinta-aseman virittäminen.

- 1 Paina **FM**-painiketta.
- 2 Valitse pikavalinnan numero **◀◀/▶▶**-painikkeilla.

RDS-tietojen näyttäminen

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja. Jos virität RDS-aseman, RDS-kuvake ja aseman nimi tulevat näkyviin.

- 1 RDS-aseman virittäminen.

- 2 Voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat saatavana) painamalla toistuvasti **RDSINFO**-painiketta:
- ↳ Aseman nimi:
 - ↳ Ohjelmatyyppi, kuten **[NEWS]** (uutiset), **[SPORT]** (urheilu), **[POP M]** (popmusiikki)...
 - ↳ Taajuus

Kellon synkronoiminen RDS-radioaseman kanssa

Voit synkronoida laitteen näyttämän kellonajan RDS-radioaseman kanssa.

- 1 Viritä sellainen RDS-asema, joka lähettää aikaisignaaleja.
- 2 Paina **RDS/INFO** -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
 - ↳ **[CT SYNC]** tulee näkyviin ja laite lukee RDS-ajan automaattisesti.
 - ↳ Jos aikaisignaalia ei saada, näytetään **[NO CT]**.




Huomautus





- Lähetettävän ajan tarkkuus määräytyy aikaisignaalia lähettävän RDS-aseman mukaan.

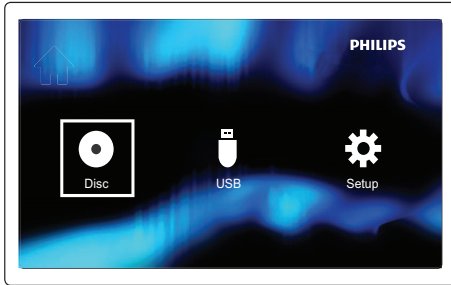7 Asetukset



- 1 Kun painat  -painiketta,
↳ Kuvaruutuun tulee Koti-valikko.






- 2 Avaa järjestelmävalikko valitsemalla .

 General	Disc Lock OSD Language • English Sleep • Off
 Video	DivX(R) VOD Code • Register
 Audio	
 Preference	

Huomautus

- Harmaana näkyviä valikkokohtia ei voi muuttaa.
- Palaa edelliseen valikkoon  -painikkeella. Sulje valikko painamalla  -painiketta uudelleen.

Yleiset asetukset




- 1 Paina  -painiketta.
- 2 Avaa asetusvalikko valitsemalla .
- 3 Siirry kohtaan **[Yleisaset.]** valitsemalla 
 - **[Levylukko]:** levyn lukituksen asettaminen.
 - **[Valikkokieli]:** näyttövalikon kielen valitseminen.

- **[Uniajastin]:** Uniajastimen määrittäminen siten, että kotiteatteri siirtyy valmiustilaan tietyn ajan kuluttua.
- **[DivX(R)Vod-Koodi]:** rekisteröintikoodin hankinta DivX Video On Demand -palvelua varten.




Huomautus

- Jos valitset kielen, joka ei ole saatavilla levyllä, laite käyttää levyn oletusarvoista kieltä.

Videoasetukset




- 1 Paina  -painiketta.
- 2 Avaa asetusvalikko valitsemalla .
- 3 Siirry kohtaan **[Videoaset.]** valitsemalla 
 - **[TV-järjestelmä]:** Television kanssa yhteensopivan TV-järjestelmän valitseminen.
 - **[Kuvasuhte]:** Määritä näyttömuoto (Pan Scan, Letter box tai laajakuva).
 - **[Progressive]:** Progressive Scan -tilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
 - **[väriasetus]:** Valitse esimääritetty väriasetus tai määritä värit manuaalisesti.

Ääniasetukset

- 1 Paina  -painiketta.
- 2 Avaa asetusvalikko valitsemalla .
- 3 Siirry kohtaan **[Audioaset.]** valitsemalla 
 - **[Analog. lähtö]:** Valitse analoginen asetus analogiseen ääniliitäntään liitetyn äänentoistolaitteen mukaan.
 - **[Digit. audio]:** Valitse liitetyn laitteen tukemat äänitiedostomuodot.
 - **[Äänitila]:** Voit korostaa äänentoistoa valitsemalla esimääritetyn äänitehosteen.

- **[Yötila]:** valitse hiljainen tai täysi, dynaaminen ääni. Yökuuntelu-tila vähentää kovien äänien äänenvoimakkuutta ja lisää pehmeiden äänien, kuten puheen, äänenvoimakkuutta.

Omat asetukset

- 1 Paina  -painiketta.
- 2 Avaa asetusvalikko valitsemalla .
- 3 Siirry kohtaan **[Omat asetukset]** valitsemalla .
 - **[Ääni]:** videon äänen kielen valitseminen.
 - **[Tkstitys]:** videon tekstityskielen valitseminen.
 - **[Levyvalikko]:** videolevyn valikkokielen valitseminen.
 - **[Lukitus]:** levyn luokitusasettaminen. Rajoita ikäluokituksen sisältävien levyjen käyttöä. Ikäluokituksen on oltava tallennettuna levyille.
 - **[PBC]:** VCD- ja SVCD-levyjen sisältövalikon näyttäminen tai ohittaminen.
 - **[Salasana]:** salasanan asettaminen tai vaihtaminen rajoitetun levyn toistamiseksi.
 - **[DivX Teksti]:** DivX-kielen valinta.
 - **[Versiotiedot]:** ohjelmistoversion näyttäminen.
 - **[Oletus]** kotiteatterin tehtaalla ohjelmoitujen oletusasetusten palauttaminen.



Huomautus

- Varmista, että tekstitystiedostolla on täsmälleen sama nimi kuin filmitiedostolla. Jos elokuvan tiedostonimi on esimerkiksi Filmi.avi, tekstitystiedoston nimen on oltava esimerkiksi Filmi.sub tai Filmi.srt.

8 Muut toiminnot

Hälytysajan asettaminen

Laitetta voidaan käyttää herätyskellona. Voit valita hälytysäänien lähteeksi levyin, virittimen tai USB-laitteen.

Huomautus

- Varmista, että olet asettanut ajan oikein.

- 1 Kun laite on valmiustilassa, paina **SLEEP/TIMER**-painiketta 3 sekuntia.
 - ↳ **[TIMER SET]**(ajastimen asetus) kiertää näytössä.
 - ↳ **[SELECT SOURCE]** (valitse lähde) kiertää näytössä.
- 2 Valitse lähteeksi DISC, USB tai TUNER painamalla **SOURCE** -painiketta toistuvasti.
- 3 Vahvista painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
 - ↳ Tunnin numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.
- 4 Aseta tunnit painamalla **▲ / ▼**-painiketta toistuvasti ja vahvista valinta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta uudelleen.
 - ↳ Minuutin numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.
- 5 Aseta minuutit **▲ / ▼**-painikkeella ja vahvista painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
 - ↳ **VOL** (äänenvoimakkuus) näkyy ja alkaa vilkkua.
- 6 Sääda äänenvoimakkuus **▲ / ▼**-painikkeella ja vahvista **SLEEP/TIMER**-painikkeella.
 - ↳ **⊕** tulee näkyviin.
 - ↳ Poista uniajastin käytöstä painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta uudelleen.

Huomautus

- Hälytystä ei voida käyttää MP3 LINK -tilassa.
- Jos valittuna on DISC/USB-lähde eikä raitaa voida toistaa, radio käynnistyy automaattisesti.

Uniajastimen asettaminen

- 1 Kun laitteeseen on kytketty virta, valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP/TIMER**-painiketta.
 - ↳ Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy **zZ**.
 - ↳ Kytke uniajastin pois painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta uudelleen, kunnes **zZ** poistuu näytöstä.

Kuuntelu kuulokkeilla

Kytke kuulokkeet **🔊**-liitäntään.

Ulkoisen äänentoistolaitteen kuunteleminen

Voit kuunnella ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta, tämän laitteen kautta.

- 1 Liitä MP3 link -kaapeli
 - **MP3 LINK**-liitäntään
 - ulkoisen laitteen äänilähden liitäntään (tavallisesti kuulokeliitäntä).
- 2 Valitse **MP3 LINK**-lähde.
- 3 Käynnistä toisto laitteessa.


9 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Aluekoodi

Laite toistaa DVD-levyjä, joilla on jokin seuraavista aluekoodeista:

DVD-aluekoodi	Maat
	Eurooppa

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 10 W RMS
Taajuusvaste	40-20000 Hz, ± 3 dB
Signaali-kohina-suhde	> 82 dB
Aux-tulo	1000 mV RMS 22kohm

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm / 8 cm
Videokoodaus	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 bittiä
Signaalijärjestelmä	PAL/NTSC
Videomuoto	4:3 / 16:9
Video S/N	> 57 dB
Audio DAC	24-bittinen, 96 kHz

Harmoninen kokonaishäiriö	< 1 % (1 kHz)
Taajuusvaste	4 Hz–20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz–22 kHz (48 kHz) 4 Hz–24 kHz (96 kHz)
S-k.-suhde	>82 dBA

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5–108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Herkkyys – Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dB
Herkkyys – Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	>43 dB
Haun valittavuus	<28dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	alle 2 %
Signaali-kohina-suhde	>55 dB

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	6 ohmia
Herkkyys	85 dB/m/W ± 2 dB/m/W

Yleistä

Virta	220–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	13 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa	<0,5 W
Kuulokelähtö	2 x 15 mW, 6 ohm
USB Direct	Versio 2.0
	1,0 Vp-p, 75 ohmia
Koaksiaalilähtö	0,5 Vpp \pm 0,1Vpp, 75 ohm
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	200 x 118 x 210 mm
- Kaiutinkotelo (L x K x S)	140 x 224 x 144 mm
Paino	

- Päälaite	1,2 kg
- Kaiutinkotelo	0,965 kg

Tuetut levymuodot

- **Tuetut videomuodot:**
- DivX Ultra
- Digitaaliset videolevyt (DVD)
- Picture CD
- Video CD -levyt (VCD)
- Super Video CD -levyt (SVCD)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- CD-levyt (CD)

Tuetut pakkausmuodot:

- MPEG1, MPEG2, DivX(DivX Ultra+addendum 1.0), XivD, AVI(MPG), MPEG4, ASF
- JPEG-tiedostot

Tuetut äänimuodot

- **Tuetut äänitallennusvälineet**
- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Tuetut äänimuodot:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, MP3 ID3-tunniste
- WMA, WMA-tunnisteet
- Seuraavia ei tueta:
 - Esimerkiksi tiedostomuodot *.VMA, *DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Joliet-muodossa tallennetut levyt
 - MP3 Pro

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB-muistitikon toistolaite (USB 2.0 tai USB 1.1)
- Laite ei tue muistikortteja.

Tuetut muodot:

- USB-liitäntään voi liittää tallennuslaitteita, joiden tiedostojärjestelmä on FAT16 tai FAT32.
- Äänen toisto: MP3, WMA
- Videon toisto: MPEG4, AVI, DivX 5,0, DivX Ultra + addendum 1.0
- Kuvien toisto: JPEG

Muodot, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjät albumit eivät sisällä MP3-/WMA-tiedostoja.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV-, DTS ja PCM-äänitiedostot
- Dolby True HD -tiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
 - WMA Lossless -tiedostot

10 Vianmääritys

! Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdistaa levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Ei kuvaa.

- Tarkista videoliitäntä.
- Käynnistä TV oikealle videotulokanavalle.

Mustavalkoinen tai vääristynyt kuva

- Levy ei vastaa television värijärjestelmää (PAL/NTSC).
- Joskus kuva voi olla hiukan vääristynyt. Tämä on normaalia, eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Puhdistaa levy.

Televisioruudun kuvasuhdetta ei voi muuttaa, vaikka televisioruudun asetukset on määritetty.

- Kuvasuhde määräytyy laitteeseen asetetun DVD-levyn asetusten mukaan.
- Kuvasuhdetta ei ehkä voi muuttaa kaikissa televisiojärjestelmissä.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Irrota kuulokkeet.
- Tarkista, että kaiuttimet on kytketty oikein.
- Tarkista, ovatko kaiuttimen paljaat johdot kiristetty.

Kaukosäädin ei toimi

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päällaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Levyn toistaminen ei onnistu

- Aseta luettava levy soittimeen tekstipuoli ylöspäin.
- Tarkista levytyyppi, värijärjestelmä ja aluekoodi. Tarkista, ettei levyssä ole naarmuja tai tahroja.
- Poistu järjestelmän asetusvalikosta painamalla **SYSTEM MENU**-painiketta.
- Poista lapsilukon salasana käytöstä tai muuta luokitustasoa.
- Järjestelmän sisälle on tiivistynyt kosteutta. Poista levy ja jätä laitteeseen virta noin tunniksi. Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen järjestelmä uudelleen.
- Järjestelmä säästää virtaa katkaisemalla virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun levyn toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

DivX-videotiedostojen toisto ei onnistu.

- Varmista, että DivX-videotiedosto on kokonainen.
- Varmista, että tiedoston tunniste on oikea.
- DRM-ongelman vuoksi DRM-suojattuja videotiedostoja ei voi toistaa analogisen videoliitännän kautta (esim. komposiitti-, komponentti- ja scart-liitäntä). Siirrä videosisältö levyille ja toista tiedostot.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.
- Käytä sen sijaan ulkotilojen FM-antennia.

Äänen tai tekstityksen kieltä ei voi määrittää.

- Levyllä ei ole monikielistä ääntä tai tekstitystä.
- Äänen tai tekstityksen kielen asetus on estetty levyllä.

Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy

- USB-laitteella on liikaa kansioita tai tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.

USB-laitetta ei tueta.

- USB-laite ja tämä laite eivät ole yhteensopivia. Kokeile toista.

Ajastin ei toimi

- Aseta kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon/ajastimen asetukset hävinneet

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Aseta kello/ajastin uudelleen.

