

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## MCD2160

Jautājumi?  
Sazinieties  
ar Philips



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

# Satura rādītājs

---

<b>1. Svarīgi</b> .....	<b>3</b>	<b>6. Karaoke</b> .....	<b>15</b>
Drošība.....	3	Karaoke iestatījumu regulēšana.....	15
<b>2. Jūsu mazā izklaides sistēma</b> .....	<b>5</b>	<b>7. Radio klausīšanās</b> .....	<b>16</b>
Ievads.....	5	Radiostaciju uztveršana.....	16
Iepakojuma saturs.....	5	Radiostaciju automātiskā saglabāšana.....	16
Galvenās ierīces pārskats.....	6	Radiostaciju manuālā saglabāšana.....	16
Tālvadības pults pārskats.....	7	Saglabāto radiostaciju klausīšanās.....	16
<b>3. Pievienošana</b> .....	<b>8</b>	<b>8. Citas iespējas</b> .....	<b>17</b>
Ierīces novietošana.....	8	Modinātāja taimera iestatīšana.....	17
Skaļruņu pievienošana.....	8	Izslēgšanās taimera iestatīšana.....	17
Videokabeļu pievienošana.....	8	Atskaņošana no ārējas audioierīces.....	17
Ārējas audioierīces pievienošana.....	9	<b>9. Iestatījumu regulēšana</b> .....	<b>18</b>
Barošanas padeve.....	9	Vispārējie iestatījumi.....	18
<b>4. Darbības uzsākšana</b> .....	<b>10</b>	Video iestatījumi.....	18
Tālvadības pults sagatavošana.....	10	Audio iestatījumi.....	19
Pulksteņa iestatīšana.....	10	Izvēles.....	19
Ieslēgšana.....	10	<b>10. Informācija par precī</b> .....	<b>20</b>
Pareizā skatīšanās kanāla noregulēšana.....	11	Specifikācijas.....	20
Pareizās TV sistēmas izvēle.....	11	Atbalstītie disku formāti.....	21
Sistēmas izvēlnes valodas maiņa.....	11	USB atskaņošanas informācija.....	21
Progresīvās skenēšanas funkcijas ieslēgšana.....	11	<b>11. Traucējumu novēršana</b> .....	<b>22</b>
<b>5. Atskaņošana</b> .....	<b>12</b>	<b>12. Jūsu ievēribai</b> .....	<b>24</b>
Diska atskaņošana.....	12		
Atskaņošana no USB vai ierakstītiem diskkiem.....	12		
Slīdrādes ar fona mūziku atskaņošana.....	13		
Video atskaņošanas atsākšana no pārtraukšanas brīža.....	13		
Atskaņošanas vadība.....	13		
Atskaņošanas iespējas.....	14		
Audiokanāla maiņa.....	14		

# 1. Svarīgi

## Drošība



(BRĪDINĀJUMS: ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS; NEATVERT; BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅĒMIET IERĪCES KORPUSU (VAI AIZMUGURĒJO PANELI). IERĪCES IEKŠPUSĒ NAV DETALU, KURU APKOPI VAI REMONTU VARĒTU VEIKT PATS LIETOTĀJS. IERĪCES APKOPI UN REMONTU UZTICIET TIKAI KVALIFICĒTAM SERVISA CENTRA PERSONĀLAM.)

“Zibens šautras simbols” norāda uz ierīcē ietilpstošām neizolētām sastāvdaļām, kuras var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Visu jūsu mājas iemītņieku drošības labad nekad neņņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai izvairītos no ierīces darbības un apkopes traucējumiem, “izsaukuma zīme” vērš jūsu uzmanību uz tām ierīces funkcijām, par kuru lietošanu ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto literatūru.

**BRĪDINĀJUMS:** Lai samazinātu iespējamo uzliesmojuma vai elektriskās strāvas triecienu risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus un pastiprināta mitruma iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

**UZMANĪBU:** Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu risku, barošanas vada kontaktdakšu pilnībā iespraudiet atbilstoša izmēra kontaktlīdždā.

## Svarīgi drošības norādījumi

- Izpildiet visus norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tiriet tikai ar sausu lupatiņu.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Novietojiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Novietojiet ierīci karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.

- Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos vai kopā ar ierīci pārdotos ratiņus, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdu. Ja izmantojat ratiņus, esiet piesardzīgi, pārvietojot ierīci uz ratiņiem, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apģāšanās gadījumā.



- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
- Ierīces apkopi un remontu uzticiet tikai kvalificētam servisa centra personālam. Apkope un remonts nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- **BRĪDINĀJUMI** par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī mantas vai ierīces bojājumus:
  - Ievietojiet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei +/-.
  - Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārma u.tml.).
  - Baterijas (bateriju pakas vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma iedarbībai, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
  - Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Novietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegas sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.



### **Brīdinājums**

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citām elektriskajām ierīcēm.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.

## 2. Jūsu mazā izklaides sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ievads

#### Ar šo ierīci jūs varat:

- skatīties video no DVD/VCD/SVCD diskkiem vai USB atmiņas ierīcēm;
- klausīties mūziku no diskkiem, USB atmiņas ierīcēm, kā arī no citām ārējām audioierīcēm;
- pievienot mikrofonu un izbaudīt karaoke;
- aplūkot attēlus no diskkiem vai USB atmiņas ierīcēm;
- klausīties FM radiostacijas.

#### Jūs varat bagātināt atskaņojamo skaņu ar sekojošiem skaņas efektiem:

- Digitālo skaņas kontroli (DSC)
  - DSC 1: Balanced (sabalansēta skaņa)
  - DSC 2: Clear (tīra skaņa)
  - DSC 3: Powerful (spēcīga skaņa)
  - DSC 4: Warm (silta skaņa)
  - DSC 5: Bright (dzidra, skanīga skaņa)

#### Ierīce atbalsta sekojošus mediju formātus:



#### DVD reģiona kods

#### Valstis





Eiropa


### Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- 2 x skaļruņi;
- 1 x kompozītu videokabelis (dzeltens);
- Tālvadības pults (ar divām AAA baterijām);
- Lietošanas instrukcija.

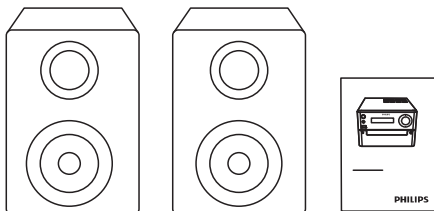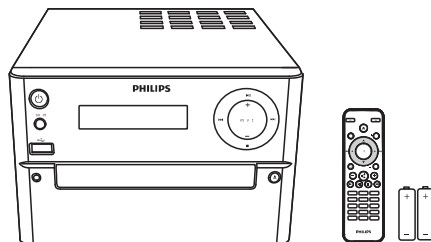

### Galvenās ierīces pārskats

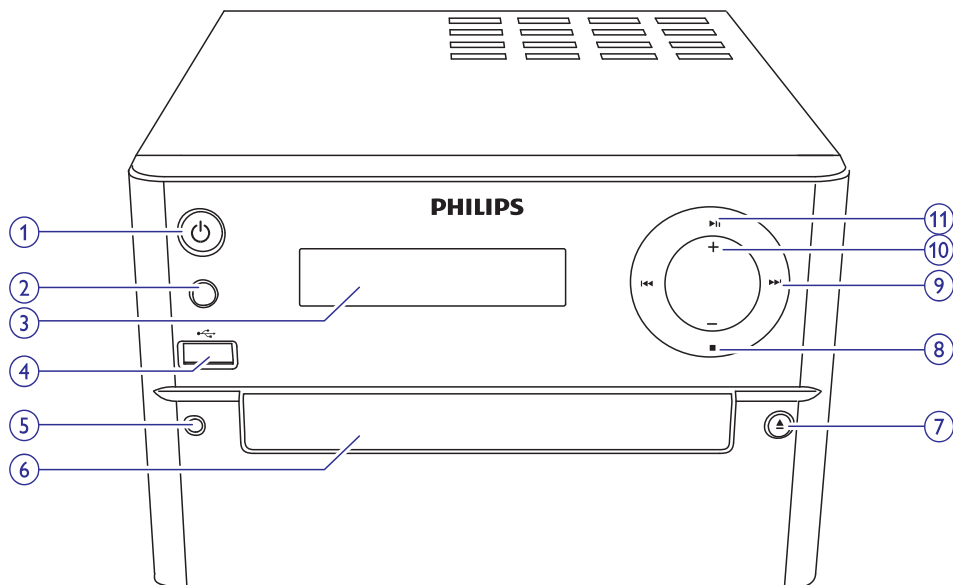

#### 1.

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā.

#### 2. **SOURCE (Atskaņošanas avots)**

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: DISC (Disks), USB, FM (FM radio), AUX (Ārēja audioierīce).

#### 3. **Displeja panelis**

- Parāda pašreizējo statusu.

#### 4.

- Ligzda USB ierīces pievienošanai.

#### 5. **MIC IN**

- Ligzda mikroфона pievienošanai.

#### 6. **Diska nodalījums**

#### 7.

- Atvērt/aizvērt diska nodalījumu.

#### 8.

- Apturēt atskaņošanu.

#### 9.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Nospieš, lai noregulētu radiostaciju.
- Nospieš un turēt nospieš, lai automātiski meklētu radiostaciju.


#### 10. **VOLUME +/-**

- Regulēt skaļumu.

#### 11.

- Uzsākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

## Tālvadības pults pārskats

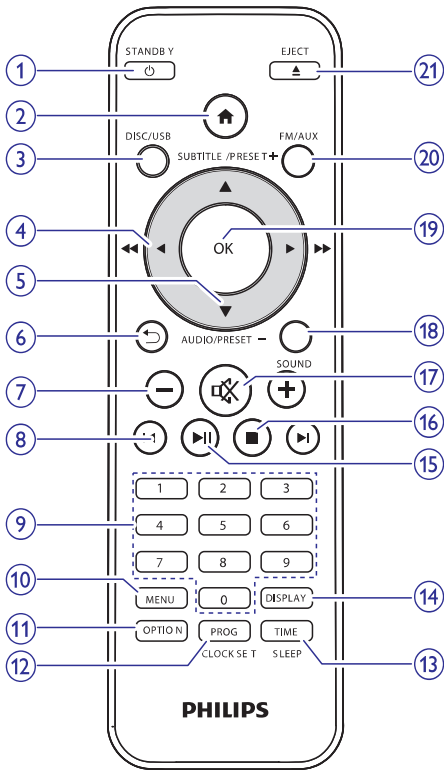

### 1. **⏻ / STANDBY (⏻ / Gaidstāves režīms)**

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā.

### 2. **🏠**

- Atvērt sistēmas izvēlni.

### 3. **DISC/USB (Disks/USB)**

- Izvēlēties diska vai USB atskaņošanas avotu.

### 4. **◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)**

- Pārvietoties izvēlnē.
- Meklēt ieraksta/diska/USB atmiņas ierīces ietvaros.
- Noregulēt radiostaciju.

### 5. **▲ / ▼**

- Pārvietoties izvēlnē.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlēties saglabātās radiostacijas.
- Iestatīt subtitru vai audiovalodu.
- Iestatīt laiku.

### 6. **↶**

- Atgriezties uz pēdējo aplūkoto izvēlni.

### 7. **+/-**

- Regulēt skaļumu.

### 8. **◀ / ▶**

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, virsrakstu, nodaļu vai failu.

### 9. **Ciparu taustiņi**

- Izvēlēties atskaņojamo ierakstu/nodaļu/virsrakstu.
- Izvēlēties radiostacijas kārtas numuru.

### 10. **MENU**

- Piekļūt diska/USB izvēlnei.

### 11. **OPTION (Iespēja)**

- Izvēlēties atskaņošanas iespējas diska/USB atskaņošanai.

### 12. **PROG/CLOCK SET (Programmēt/Pulksteņa iestatīšana)**

- Saglabāt radiostacijas.
- Iestatīt pulksteni.
- Apskatīt pulksteņa informāciju.

### 13. **TIME/SLEEP (Modinātāja taimeris/Izslēgšanās taimeris)**

- Iestatīt izslēgšanās vai modinātāja taimerī.

### 14. **DISPLAY (Parādīt)**

- Parādīt atskaņošanas informāciju.

### 15. **⏸**

- Uzsākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

### 16. **■**

- Apturēt atskaņošanu.
- Skenēšanas laikā nospieš, lai pārtrauktu procesu.

### 17. **🔇**

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

### 18. **SOUND (Skaņa)**

- Bagātināt skaņas efektu ar Digitālo skaņas kontroli (DSC).

### 19. **OK**

- Apstiprināt izvēli.

### 20. **FM/AUX**


- Izvēlēties FM radio vai AUX (Ārējas audioierīces) atskaņošanas avotu.

### 21. **EJECT ▲**

- Nospieš, lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.

## 3. Pievienošana

### Ierīces novietošana

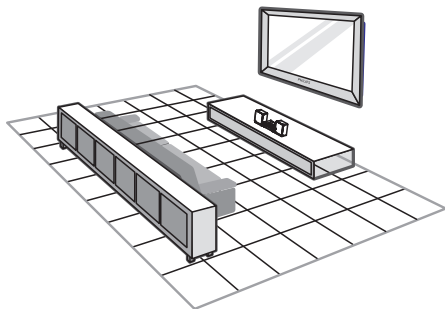

1. Novietojiet ierīci netālu no sava televizora.
2. Labās un kreisās puses skaļruni novietojiet vienādā attālumā no televizora apmēram 45° leņķī pret klausīšanās pozīciju (sēdvietu).



#### Piezīme


- Lai izvairītos no magnētiskā starojuma pārklāšanās un nevēlamiem trokšņiem, nekad nenovietojiet galveno ierīci un skaļruņus pārāk tuvu dažādiem starojuma avotiem.
- Novietojiet šo ierīci uz galda virsmas vai stipriniet to pie sienas.
- Nekad nenovietojiet to slēgtā skapītī.
- Novietojiet pietiekami tuvu elektrotīkla rozetei tā, lai ierīces kontaktdakša vienmēr būtu ērti aizsniiedzama.

### Skaļruņu pievienošana



#### Piezīme

- Optimālai skaņas kvalitātei izmantojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai tādus skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai augstāka kā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Skatiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļu "Specifikācijas".

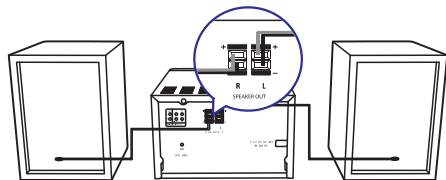

### Videokabeļu pievienošana


Jūs varat izvēlēties un izveidot labākās kvalitātes video savienojumu, kādu atbalsta jūsu televizors.

- **1. iespēja:** izveidojiet savienojumu ar kompozītu videokabeļi (CVBS) (standarta televizoram);
- **2. iespēja:** izveidojiet savienojumu ar komponentu videokabeļiem (standarta televizoram vai progresīvās skenēšanas televizoram (Progressive Scan TV)).

#### 1. iespēja: savienojums ar kompozītu videokabeļi

Pievienojiet kompozītu videokabeļi (iekļauts komplektācijā) pie:

- ligzdas **VIDEO** galvenās ierīces aizmugurē;
- televizora videosignāla ieejas ligzdas.

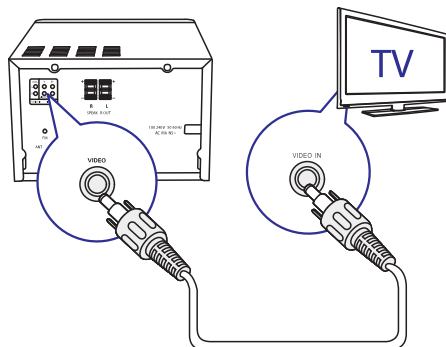



## ... Pievienošana

### 2. iespēja: savienojums ar komponentu videokabeļiem


#### Piezīme

- Progressīvās skenēšanas video kvalitāte ir pieejama tikai tad, ja ir pievienots progresīvās skenēšanas televizors (Progressive Scan TV).
- Ja jūsu televizors neatbalsta progresīvās skenēšanas funkciju, jūs neredzat attēlu.
- Lai uzzinātu, kā aktivizēt progresīvo skenēšanu jūsu televizorā, skatiet tā lietošanas instrukciju.

Skatieties augstākās kvalitātes video, izveidojot savienojumu ar progresīvo skenēšanu atbalstošu televizoru, izmantojot komponentu videokabeļus.

Pievienojiet komponentu videokabeļus (sarkans/zils/zaļš – nav iekļauti komplektācijā) pie:

- komponentu ligzdām (**Y**, **Pr** un **Pb**) galvenās ierīces aizmugurē;
- televizora komponentu ieejas ligzdām.

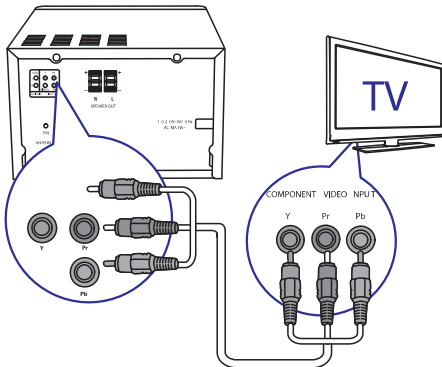

### Ārējas audioierīces pievienošana


Pievienojiet audiokabeļus (sarkans/balts – nav iekļauti komplektācijā) pie:

- ligzdām **AUDIO IN** (**L** un **R**) galvenās ierīces aizmugurē;
- ārējās audioierīces skaņas (audiosignāla) izejas ligzdām.

### Barošanas padeve

#### Uzmanību

- Ierīces bojājuma risks! Pārlicinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas vadu no elektrotīkla, vienmēr izraujiet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pievienošanas pārlicinieties, vai ir veikti visi pārējie savienojumi.

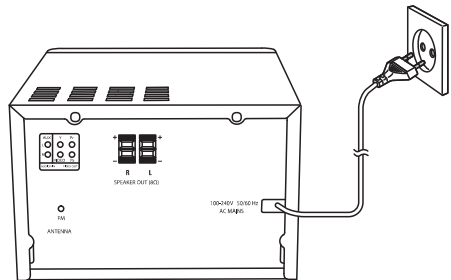

## 3. Darbības uzsākšana

### ! Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas storojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_


## Tālvadības pults sagatavošana

### ! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešiem saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Samazināta bateriju darbības laika risks! Nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.
- Ierīces bojājuma risks! Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet no tās baterijas.

### Lai tālvadības pultī ievietotu baterijas:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet komplektā esošās AAA baterijas, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

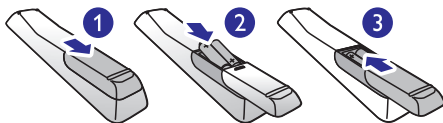

## Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **CLOCK SET** uz tālvadības pults.
  - ↳ Displejā parādās [24] vai [12] stundu laika formāts.

2. Spiediet taustiņus ▲ / ▼ (vai +/-), lai izvēlētos [24] vai [12] stundu laika formātu, un tad nospiediet taustiņu **CLOCK SET**.
  - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu cipari.
3. Spiediet taustiņus ▲ / ▼ (vai +/-), lai iestatītu stundas, un tad nospiediet taustiņu **CLOCK SET**.
  - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu cipari.
4. Atkārtojiet 3.soli, lai iestatītu minūtes.

### ≡ Piezīme

- Ja 90 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski iziet no pulksteņa iestatīšanas režīma.

### \* Padoms

- Kad ierīce ir dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā, jūs varat apskatīt pulksteņa laiku, nospiežot taustiņu **CLOCK SET**.

## Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu ☺.

↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskaņošanas avotu.

## Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Vēlreiz nospiediet taustiņu ☺, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.

↳ Displejā parādās pulksteņa laiks (ja tas ir iestatīts).

## Pārslēgšana dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā:


Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiešu taustiņu ☺.

↳ Displeja panelis izdziest.

### ≡ Piezīme

- Pēc 15 minūtēm gaidstāves režīmā ierīce automātiski pārslēdzas Eko gaidstāves režīmā.

### Pārslēgšanās starp gaidstāves režīmu un Eko gaidstāves režīmu:

Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu .

### Pareizā skatīšanās kanāla noregulēšana

1. Nospiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtos diska atskaņošanas režīmā.
2. Ieslēdziet televizoru un pārslēdzieties uz pareizo videosignāla ieejas kanālu vienā no sekojošiem veidiem:
  - Ieslēdziet savā televizorā zemākā kārtas numura kanālu un tad pārslēdziet uz iepriekšējo kanālu, spiežot kanālu pārslēgšanas taustiņu, līdz redzat zilu ekrānu.
  - Atkārtoti spiediet avota izvēles taustiņu uz televizora tālvadības pults.






#### Padoms



- Videosignāla ieejas kanāls atrodas starp zemākā un augstākā kārtas numura kanāliem. Tas var būt nosaukts sekojoši: FRONT, A/V IN, VIDEO u.c. Skatiet televizora lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā pareizi izvēlēties nepieciešamo skatīšanās kanālu.

### Pareizās TV sistēmas izvēle

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek attēlots pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst lielāki daļai televizoru jūsu valstī.

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** > **[TV System]** (TV sistēma).
3. Izvēlieties kādu no iestatījumiem un nospiediet **OK**.
  - **[NTSC]** – televizoriem ar NTSC krāsu sistēmu.
  - **[PAL]** – televizoriem ar PAL krāsu sistēmu.
  - **[Multi]** – televizoriem, kas atbalsta gan NTSC, gan PAL krāsu sistēmas.
4. Lai atgrieztos uz iepriekšējo izvēlni, nospiediet taustiņu .
5. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

### Sistēmas izvēlnes valodas maiņa


1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[General]** (Vispārējie iestatījumi) > **[OSD language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda) un nospiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties sev vēlamu valodu un nospiediet **OK**.
4. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

### Progresīvās skenēšanas funkcijas ieslēgšana

Ar progresīvo skenēšanu televizors sekundē parāda divreiz vairāk kadru nekā izvērstās rindpārļeces skenēšana (parastā TV sistēma). Ar gandrīz dubultu līniju skaitu progresīvā skenēšana nodrošina augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms ieslēdzat šo funkciju, pārliedzinieties, vai:

- jūsu televizors atbalsta progresīvo skenēšanu;
- jūs esat pieslēdzis šo ierīci savam televizoram, izmantojot komponentu savienojumu.

1. Ieslēdziet televizoru.
2. Pārliedzinieties, vai televizorā ir deaktivizēts progresīvās skenēšanas režīms (skatiet tā lietošanas instrukciju).
3. Pārslēdziet televizoru šai ierīcei atbilstošajā skatīšanās kanālā.
4. Nospiediet taustiņu **DISC**, pēc tam nospiediet taustiņu .
5. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** (Video) > **[Progressive]** (Progresīvā skenēšana) > **[On]** (Ieslēgts), tad nospiediet **OK**.
  - ↳ Progresīvās skenēšanas iestatīšana ir pabeigta.


## 5. Atskaņošana

### Diska atskaņošana

#### ! Brīdinājums

- Ierīces bojājumu risks! Nekad neatskaņojiet diskus ar aksesuāriem, piemēram, diska stabilizatora gredzeniem vai diska tīrīšanas drāņiņām.
- Nekad neievietojiet diska nodalījumā nekādus citus priekšmetus, izņemot diskus.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **DISC**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
2. Nospiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup.
4. Nospiediet taustiņu ▲, lai aizvērtu diska nodalījumu.  
↳ Atskaņošana sākas automātiski.

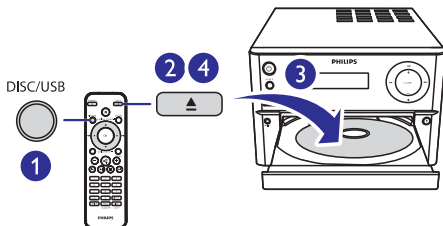

#### Ja atskaņošana nesākas automātiski:

Izvēlieties virsrakstu/nodaļu/ierakstu un tad nospiediet taustiņu ►||.

#### \* Padoms

- Lai atskaņotu aizslēgtu DVD disku, ievadiet sešciparu vecāku kontroles paroli.

### Diska izvēlnes lietošana

Kad ielādējat DVD/(S)VCD disku, televizora ekrānā var parādīties izvēlne.

Nospiediet taustiņu **MENU**, lai manuāli atvērtu izvēlni vai izietu no tās.

### VCD diskem ar atskaņošanas vadību (PBC) (tikai 2.0 versija):

PBC (atskaņošanas vadības) funkcija ļauj interaktīvi atskaņot VCD diskus atbilstoši izvēlnes ekrānam. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **MENU**, lai ieslēgtu/izslēgtu atskaņošanas vadību.

- ↳ Kad PBC ir ieslēgta, tiek parādīta izvēlne.
- ↳ Kad PBC ir izslēgta, tiek atsākta normāla atskaņošana.

### Audiovalodas izvēle

Diska atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos DVD vai DivX (Home Theater 3.1) video atskaņošanas valodu.

- ↳ Parādās valodas iestatījuma iespējas. Ja izvēlētais audiokanāls nav pieejams, tiek izmantots diska noklusējuma audiokanāls.

#### ≡ Piezīme

- Dažiem DVD valodu ir iespējams nomainīt tikai diska izvēlnē. Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet taustiņu **MENU**.

### Subtitru valodas izvēle

Diska atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos subtitru valodu DVD vai DivX (Home Theater 3.1) video.

#### ≡ Piezīme

- Dažiem DVD subtitru valodu ir iespējams nomainīt tikai diska izvēlnē. Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet taustiņu **MENU**.

### Atskaņošana no USB vai ierakstītiem diskem


Jūs varat atskaņot DivX (Home Theater 3.1)/MP3/JPEG attēlu failus, kas saglabāti CD-R/RW, ierakstāmā DVD vai USB atmiņas ierīcē.

1. Izvēlieties avotu.
  - Atkārtoti spiediet taustiņu **DISC/USB**, lai izvēlētos diska vai USB atmiņas ierīces atskaņošanas avotu.

## ... Atskaņošana

2. Pievienojiet USB atmiņas ierīci vai ievietojiet disku.

↳ Atskaņošana sākas automātiski.

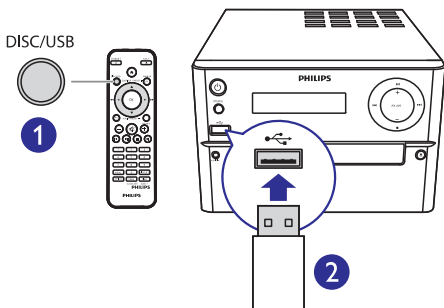

### Atskaņojamā faila izvēlēšanās

1. Nospiediet taustiņu ■, lai apturētu atskaņošanu.
2. Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, tad nospiediet OK, lai apstiprinātu.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu ↶.
3. Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos kādu no mapē esošajiem failiem.
4. Nospiediet taustiņu ►►, lai sāktu atskaņošanu.

### Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tādus DivX (Home Theater 3.1) video, kas iegādāti vai iznomāti, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu.
- Subtitru faili ar nosaukuma paplašinājumiem .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass ir atbalstīti, bet neparādās failu pārlūkošanas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam ir jābūt vienādam ar videofaila nosaukumu.

## Slīdrādes ar fona mūziku atskaņošana

Šajā ierīcē ir iespējams vienlaicīgi atskaņot MP3 failus un JPEG attēlus.

### Piezīme

- MP3 un JPEG failiem ir jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB atmiņas ierīcē.

1. Atskaņojiet MP3 failu.
2. Dodieties uz mapi/albumu, kur saglabātas fotogrāfijas. Nospiediet taustiņu ►►, lai sāktu slīdrādi.
  - ↳ Sākas slīdrāde. Tā turpinās līdz pēdējai fotogrāfijai mapē vai albumā.
  - ↳ Mūzikas atskaņošana turpinās līdz pēdējā faila beigām.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu ↶.
  - Lai beigtu slīdrādi, nospiediet taustiņu ■.

## Video atskaņošanas atsākšana no pārtraukšanas brīža

### Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai CD/DVD/VCD/DivX diskkiem.

Apturētas atskaņošanas režīmā, kad disks no atskaņotāja nav izņemts, nospiediet taustiņu ►►.

### Lai atceltu atsākšanas režīmu un pilnībā pārtrauktu atskaņošanu:

Apturētas atskaņošanas režīmā nospiediet taustiņu ■.

## Atskaņošanas vadība

▲ / ▼	Izvēlēties mapi.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Ātri pārtīt atpakaļ/uz priekšu.
◀ / ▶	Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu/nodaļu/ erakstu/ failu.
►►	Pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
■	Apturēt atskaņošanu.
+/-	Palielināt vai samazināt skaļumu.
⌂ (izslēgt skaņu)	Izslēgt vai atjaunot skaņu.

## ... Atskaņošana

**SOUND** (skaņa) Bagātināt skaņas efektu ar Digitālo skaņas kontroli (DSC): sabalansēta (balanced), tīra (clear), spēcīga (powerful), silta (warm) un dzidra (bright) skaņa.

**DISPLAY** (parādīt) Parādīt atskaņošanas informāciju.

### Atskaņošanas iespējas

**Diska/USB** atskaņošanas režīmā nospiediet taustiņu **OPTION**, lai izvēlētos starp dažādām atskaņošanas iespējām.

- **[PBC]** (Atskaņošanas vadība): ieslēgt/izslēgt atskaņošanas vadību.
- **[Aspect Ratio]** (Attēla formāts): izvēlēties attēla parādīšanas formātu, kas atbilst televizora ekrāna formātam.
- **[Angle]** (Leņķis): pārslēgties starp kameras leņķiem.



#### Piezīme

- Daži DVD satur rezerves ainas, piemēram, ainas, kas uzņemtas no dažādiem kameras leņķiem. Šādos DVD jūs varat izvēlēties starp pieejamām rezerves ainām.

- **[Microphone]** (Mikrofons): ieslēgt vai izslēgt mikroфона skaņas izeju.
- **[Karaoke Setup]** (Karaoke iestatīšana): iestatīt dažādus karaoke diska skaļuma līmeņus.
- **[Vocal]** (Vokāls): izvēlēties dažādus karaoke audiorežīmus vai izslēgt oriģinālo vokālu.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): video atskaņošanas laikā pietuvināt/attālināt, lai panoramētu attēlu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): izvēlēties atkārtotas atskaņošanas iespēju vai izslēgt atkārtotības funkciju.

- **[GOTO]** (Doties uz): video atskaņošanas laikā norādīt vēlamo atskaņošanas laiku vai kārtas numuru, no kura sākt atskaņošanu.
- **[Slow Backward]** (Lēni pārtīt atpakaļ) un **[Slow Forward]** (Lēni pārtīt uz priekšu): video atskaņošanas laikā lēni pārtīt atpakaļ/uz priekšu.

### Audiokanāla maiņa



#### Piezīme

- Šī iespēja ir pieejama tikai VCD un DivX (Home Theater 3.1) video.

Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos starp diskā pieejamiem audiokanāliem:

- **[Mono Left]** (kreisās puses mono);
- **[Mono Right]** (labās puses mono);
- **[Mix Mono]** (abu pušu mono);
- **[Stereo]** (stereo).

## 6. Karaoke

Jūs varat pievienot mikrofonu (nav iekļauts komplektācijā), lai dziedātu līdzi mūzikas pavadījumam.



### Piezīme

- Pirms mikrofona pievienošanas noregulējiet tā skaļumu uz minimālo, lai novērstu gaudoņu.

1. Ievietojiet karaoke disku.
2. Pievienojiet mikrofonu ligzdai **MIC IN** uz ierīces.
3. Nospiediet taustiņu un izvēlieties **[Karaoke]** (Karaoke).
4. Ieslēdziet mikrofona audiosignāla izeju (skatiet nodaļu “**Karaoke iestatījumu regulēšana**”).
5. Atskaņojiet karaoke disku un dziediet mikrofonā.

### Karaoke iestatījumu regulēšana

- **[Microphone]** (Mikrofons): ieslēgt vai izslēgt mikrofona audiosignāla izeju.
- **[Mic Volume]** (Mikrofona skaļums): regulēt mikrofona skaļumu.
- **[Echo Level]** (Atbalss līmenis): noregulēt atbalss līmeni.
- **[Karaoke Scoring]** (Karaoke novērtējums): izslēgt karaoke novērtējumu vai iestatīt novērtējuma līmeni (pamata/vidējs/pieredzējis). Ja ir izvēlēts novērtējuma līmenis, dziesmas beigās tiek parādīti vērtējuma punkti.
- **[Karaoke Idol]** (Karaoke elks): sacensties savā starpā, vairākiem dziedātājiem izpildot līdz četrām dziesmām. Tiek parādīts sacensības rezultāts.
  - 1) Iestatījumā **[Karaoke Scoring]** (Karaoke novērtējums) izvēlieties karaoke novērtējuma līmeni (basic/intermediate/advanced – pamata/vidējs/pieredzējis).
  - 2) Ieslēdziet **[Karaoke Idol]** (Karaoke elka) iespēju, lai sāktu sacensības.
    - ↳ Tiek parādīta dziesmu izvēles izvēlne.
  - 3) Ievadiet ierakstu (VCD/SVCD) vai virsrakstu/nodaļu (DVD) kā pirmo dziesmu. Ir iespējams izvēlēties līdz 4 dziesmām.
  - 4) Tad izvēlieties **[Start]** (Sākt) un nospiediet **OK**, lai sāktu izvēlēto dziesmu atskaņošanu.
    - ↳ Pēc visu izvēlēto dziesmu atskaņošanas tiek parādīts sacensības rezultāts.
- **[Key Shift]** (Skaņas diapazons): noregulēt skaņas augstuma diapazonu, kas atbilst jūsu balsij.
- **[Vocal]** (Vokāls): izvēlēties dažādus karaoke audiorežīmus vai izslēgt oriģinālo vokālu.

## 7. Radio klausīšanās

### Radiostaciju uztveršana



#### Padoms

- Novietojiet antenu maksimāli tālu no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Lai uzlabotu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **FM**, lai izvēlētos FM (FM radio) atskaņošanas avotu.
2. Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiešu taustiņu ◀/▶ (◀◀/▶▶).
  - ↳ Radiouztvērējs automātiski uztver radiostaciju ar pietiekami spēcīgu apraides signālu.
3. Atkārtojiet 2.soli, lai uztvertu citas radiostācijas.

#### Radiostācijas ar vāju apraides signālu uztveršana:

Atkārtoti spiediet taustiņus ◀/▶ (◀◀/▶▶), līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

### Radiostaciju automātiskā saglabāšana



#### Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams saglabāt maksimums 20 radiostācijas (FM).

Radiouztvērēja režīmā nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātisko programmēšanu.

↳ Displejā parādās paziņojums **[AUTO]**.

↳ Ierīces atmiņā tiek saglabātas visas pieejamās radiostācijas to apraides signāla uztveršanas stipruma secībā. Automātiski tiek atskaņota pirmā saglabātā radiostacija.

### Radiostaciju manuālā saglabāšana

1. Noregulējiet radiostācijas frekvenci.
2. Nospiediet taustiņu **PROG** un pēc tam spiediet taustiņus ▲/▼, lai izvēlētos kārtas numuru no 1 līdz 20.
3. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai to apstiprinātu.
  - ↳ Displejā parādās paziņojums **[SAVE]** (Saglabāts).
4. Atkārtojiet 2.- 3.soli, lai saglabātu citas radiostācijas.



#### Piezīme

- Lai pārrakstītu vīrsū iepriekš saglabātai stacijai, saglabājiet tās vietā citu staciju.

### Saglabāto radiostaciju klausīšanās

Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus ▲/▼ (vai nospiediet attiecīgos ciparu taustiņus), lai izvēlētos atmiņā saglabātās stācijas kārtas numuru.



## 8. Citas iespējas

### Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var izmantot kā modinātāju. Jūs varat izvēlēties CD (kompaktdisku), FM (FM radio) vai USB kā modinātāja zvana avotu.



#### Piezīme

- Pārliecinieties, vai ir pareizi iestatīts pulkstenis.

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **TIME/SLEEP**.  
↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu cipari.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus ▲ / ▼ (vai +/-), lai iestatītu stundas, un pēc tam nospiediet taustiņu **TIME/SLEEP**.  
↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu cipari.
3. Atkārtojiet 2.soli, lai iestatītu minūtes, tad izvēlieties modinātāja zvana avotu (CD, FM vai USB) un noregulējiet skaļumu.



#### Piezīme

- Ja 90 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski iziet no modinātāja taimera iestatīšanas režīma.

### Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri:

Atkārtoti spiediet taustiņu **TIME/SLEEP**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri.

- ↳ Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija



#### Piezīme

- Ja kā modinātāja zvana avots ir izvēlēts CD/USB, taču nav ievietots disks vai arī nav pievienota USB ierīce, sistēma automātiski pārslēdzas uz radiouztvērēja režīmu.

### Izslēgšanās taimera iestatīšana

Lai iestatītu izslēgšanās taimeri, brīdī, kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **TIME/SLEEP**, lai izvēlētos izslēgšanās laika posmu (minūtēs).

- ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija

### Lai deaktivizētu izslēgšanās taimeri:

Atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER/SLEEP**, līdz displejā redzams paziņojums **[SLP OFF]** (Taimeris izslēgts).




- ↳ Kad izslēgšanās taimeris tiek deaktivizēts, indikācija pazūd no displeja.

### Atskaņošana no ārējas audioierīces

Caur šo audiosistēmu jūs varat klausīties ārējo ierīci, izmantojot MP3 savienojuma kabeli (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pārliecinieties, vai audiosistēmai ir pievienota ārēja audioierīce (skatiet nodaļu "Ārējās audioierīces pievienošana" 8.lpp.).
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **FM/AUX**, lai izvēlētos **AUX** atskaņošanas avotu.
3. Sāciet mūzikas atskaņošanu ārējā audioierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

## 9. Iestatījumu regulēšana

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšanas) lapu.
3. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet **OK**.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu .
  - Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

### Vispārējie iestatījumi

**[General Setup]** (Vispārējo iestatījumu) lapā jūs varat izvēlēties šādas iespējas:

**[Disc Lock]** (Diska slēgšana) – aizslēgt vai atslēgt disku.

**[OSD language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda) – izvēlēties vēlamu displeja-uz-ekrāna valodu.

**[DivX® VOD Code]** (DivX® VOD kods) – parādīt DivX® reģistrācijas kodu.



#### Piezīme

- Ievadiet DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādājaties video <http://vod.divx.com/>. DivX video, kas ir iznomāts vai iegādāts, izmantojot DivX® VOD (Video On Demand – video pēc pieprasījuma) pakalpojumu, var atskaņot tikai ierīcē, kurai tas ir reģistrēts.

### Video iestatījumi

**[Video Setup]** (Video iestatījumu) lapā jūs varat izvēlēties šādas iespējas:

#### **[TV System]** (TV sistēma)

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek attēlots pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst lielākajai daļai jūsu valsts televizoru.

- **[PAL]** – televizoriem ar PAL krāsu sistēmu.
- **[Multi]** – televizoriem, kas atbalsta gan NTSC, gan PAL krāsu sistēmu.
- **[NTSC]** – televizoriem ar NTSC krāsu sistēmu.

#### **[TV Display]** (TV attēlošana)

TV formāts nosaka attēlošanas formātu atbilstoši jūsu pievienotā televizora veidam.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 panorāmas skats) – 4:3 ekrāna televizoriem: pilna augstuma attēls ar apgriezām malām.
- **[4:3 Letter Box]** (4:3 pastkarte) – 4:3 ekrāna televizoriem: platekrāna režīms ar melnu augšmalu un apakšmalu.
- **[16:9]** (16:9 Platekrāns) – platekrāna televizoriem, attēla attiecība 16:9.

#### **[Progressive]** (Progresīvā skenēšana)

Iestatiet videosignāla izeju atbilstoši video savienojumam. Ja izmantojat kompozītu savienojumu, šis iestatījums ir lieks.

- **[On]** (Ieslēgts) – ieslēgt progresīvo skenēšanu.
- **[Off]** (Izslēgts) – izslēgt progresīvo skenēšanu.

#### **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi)

Izvēlieties kādu no iepriekšdefinētiem attēla krāsu iestatījumiem.

- **[Standard]** (Standarta) – oriģinālais krāsu iestatījums.
- **[Bright]** (Spilgts) – spilgtu krāsu iestatījums.
- **[Soft]** (Maigs) – maigu krāsu iestatījums.
- **[Personal]** (Personalizēts) – personalizēts krāsu iestatījums. Mainiet spilgtumu, kontrastu, nokrāsu un krāsu piesātinājumu un tad nospiediet **OK**.

## Audio iestatījumi

**[Audio Setup]** (Audio iestatījumu) lapā jūs varat izvēlēties šādas iespējas:

### **[Surround Mode]** (Telpiskais režīms)

- **[Stereo]** (Stereo)
- **[LT/RT]** (kreisais/labais)

### **[Sound Mode]** (Skaņas režīms)

Izslēdziet vai izvēlieties jums vēlamu skaņas režīmu.

- **[3D]** (3D)
- **[Movie Mode]** (Filmu režīms)
- **[Music Mode]** (Mūzikas režīms)

### **[Night Mode]** (Nakts režīms)

Līdzsvaro skaļuma līmeni, samazinot skaļo skaņu skaļumu un padarot klusās skaņas skaļākas, lai jūs varētu skatīties DVD filmas, netraucējot citiem.

- **[On]** (Ieslēgts) – izbaudiet filmas nakts laikā, skatoties klusāk (tikai DVD diskkiem).
- **[Off]** (Izslēgts) – izbaudiet telpisko skaņu ar tās pilnas dinamikas amplitūdu.

## Izvēles

**[Preferences]** (Izvēļu) izvēlnē jūs varat regulēt šādas iespējas:

### **[Audio]** (Audio)

Izvēlieties vēlamu audiovalodu diska atskaņošanai.

### **[Subtitle]** (Subtitri)

Izvēlieties vēlamu subtitru valodu diska atskaņošanai.

### **[Disc Menu]** (Diska izvēlne)

Izvēlieties vēlamu diska izvēlnes valodu.



### Piezīme

- Ja jūsu izvēlētā valoda diskā nav pieejama, disks tiek atskaņots tā noklusējuma valodā.
- Dažiem diskkiem subtitru/audiovalodu var mainīt tikai diska izvēlnē.

### **[Parental Control]** (Vecāku kontrole)

Ierobežojiet pieeju diskkiem, kas nav piemēroti bērniem. Šiem diskkiem jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeni.

- 1) Nospiediet taustiņu **OK**.
- 2) Izvēlieties novērtējuma līmeni, tad nospiediet taustiņu **OK**.
- 3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet paroli.



### Piezīme

- Lai atskaņotu diskus, kuru novērtējums ir augstāks par **[Parental Control]** (Vecāku kontroles) iestatījumā noteikto, ir jāievada parole.
- Novērtējuma līmeņi dažādās valstīs atšķiras. Lai ļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **[8 Adult]** (8 Pieaugušie).
- Dažiem diskkiem novērtējuma līmenis ir uzdrukāts uz diska, bet pats disks nav ierakstīts ar novērtējumu. Šādu disku atskaņošanu šī funkcija neietekmē.

### **[PBC]** (Atskaņošanas vadība)

Atskaņojiet VCD interaktīvi atbilstoši izvēlnes ekrānam.

- **[On]** (Ieslēgts): parādīt izvēlnes ekrānu.
- **[Off]** (Izslēgts): atsākt parastu atskaņošanu.

### **[Password]** (Parole)

Mainiet vecāku kontroles piekļuves paroli. Noklusējuma parole ir 000000.

- 1) Ar ciparu taustiņiem laukā **[Old Password]** (Vecā parole) ievadiet paroli "000000" vai arī pēdējo jūsu iestatīto paroli.
- 2) Laukā **[New Password]** (Jaunā parole) ievadiet jauno paroli.
- 3) Laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt jauno paroli) vēlreiz ievadiet jauno paroli.
- 4) Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **OK**.



### Piezīme

- Ja esat aizmirsis paroli, pirms jaunās paroles iestatīšanas ievadiet "000000".

### **[DivX Subtitle]** (DivX subtitri)

Izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbalsta izvēlēto DivX subtitru valodu.

## 9. Iestatījumu regulēšana



### Piezīme

- Pārļiecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar filmas faila nosaukumu. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir "Movie.avi", tad arī subtitru failu ir jānosauc tāpat, proti, "Movie.sub" vai "Movie.srt".

### [Version Info] (Versijas informācija)

Parādīt ierīces programmatūras versiju.

### [Default] (Noklusējuma iestatījumi)

Atiestatīt visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. Tīks atiestatīti visi iestatījumi, izņemot paroli un vecāku kontroles iestatījumus.

## 10. Informācija par precī



### Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

## Specifikācijas

### Pastiprinātājs

Maksimālā izejas jauda .....	70 W
Frekvences reakcija.....	60 Hz – 16 kHz; +/-3 dB
Signāla – trokšņa attiecība.....	>70 dB
Kopējie harmoniskie traucējumi.....	<1 %
Aux ieeja .....	600 mV RMS

### Skalruņi

Skalruņu pretestība .....	8 omi
Skalruņu dziņis .....	3,5" (8,89 cm) + 20 mm
Jutība .....	>84 dB/m/W

### Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons.....	87,5 – 108 MHz
Uztveršanas solis.....	50 KHz
Jutība	
- Mono, 26 dB S/T attiecība .....	<22 dBu
- Stereo, 46 dB S/T attiecība .....	<45 dBu
Meklēšanas selektivitāte .....	<30 dBu
Kopējie harmoniskie traucējumi.....	<3%
Signāla – trokšņa attiecība .....	>45 dB

## ... Informācija par precī

### USB

USB tiešā versija (Direct Version) .....2.0 liela ātruma

USB 5 V barošana .....≤ 500 mA

### Disks

Lāzera tips .....Pusvadītājs

Diska diametrs .....12cm/8cm

Video dekodēšana .....MPEG-1/MPEG-2/DivX

Video signāla ciparu-analogais  
pārveidotājs (Video DAC) .....12 biti

Signāla sistēma .....PAL/NTSC

Video formāts .....4:3/16:9

Video S/T attiecība .....>57 dB

Audiosignāla ciparu-analogais  
pārveidotājs (Audio DAC) .....24 biti/ 96 kHz

Kopējie harmoniskie traucējumi .....<1% (1 kHz)

Frekvences reakcija .....4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)  
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)  
4 Hz – 24 kHz (96 kHz)

Frekvences reakcija .....60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB

S/T attiecība .....>70 dBA

### Vispārīga informācija

Maiņstrāvas barošana .....100 – 240 V, 50/60 Hz

Elektroenerģijas patēriņš  
darbības režīmā .....28 W

Elektroenerģijas patēriņš  
Eko gaidstāves režīmā .....<0,5 W

Izmēri:

- galvenā ierīce (p x a x d) .....180 x 121 x 239 mm

- skaļruņa kaste (p x a x d) .....140 x 260 x 185 mm

Svars:

- galvenā ierīce .....1,6 kg

- skaļruņa kaste .....2 x 2,1 kg

### Atbalstītie disku formāti

- Ciparvideodiski (DVD);
- Video kompaktdiski (VCD);
- Supervideo kompaktdiski (SVCD);
- Pārrakstāmi ciparvideodiski (DVD+RW);
- Kompaktdiski (CD);
- Attēlu (Kodak, JPEG) faili ierakstāmos (pārrakstāmos) kompaktdiskos (CD-R(W));
- DivX(R) disks ierakstāmos (pārrakstāmos) kompaktdiskos (CD-R(W));
- DivX 3.11, 4.x un 5.x.

### Atbalstītie MP3 kompaktdisku formāti:

- ISO 9660;
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums: 12 rakstzīmes;
- Maksimālais virsrakstu skaits plus albums: 255;
- Maksimālais direktoriju sazarojums: 8 līmeņi;
- Maksimālais albumu skaits: 32;
- Maksimālais MP3 ierakstu skaits: 999;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences MP3 diskos: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie MP3 disku bitu pārraides ātrumi: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps);
- Šādi formāti nav atbalstīti:
  - \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U faili;
  - \*.PLS, \*.WAV;
  - albuma/virsraksta nosaukums, kas nav angļu valodā;
  - diski, kas ierakstīti Joliet formātā;
  - MP3 Pro un MP3 ar ID3 tagu.

### USB atskaņošanas informācija

#### Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1);
- USB atskaņotāji (flash players) (USB 2.0 vai USB 1.1);
- atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

### Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- Maksimālais direktoriju apakšlīmeņu skaits: 8;
- Albumu/mapju maksimālais skaits: 99;
- Ierakstu/virsrakstu maksimālais skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 vai jaunāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 32 baiti).

### Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiks parādīts displejā.
- Faili, kas ir ierakstīti neatbalstītā formātā, tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- WMA, AAC, WAV, PCM audiofaili.
- Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA faili Lossless formātā.



### Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kad sazināsit ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

### Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkos ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

### Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti.
- Pārliecinieties, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti spailēs.

### Tālvadības pults nestrādā

- Pirms nospiest jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet bateriju atbilstoši norādītajai polaritātei (+/-).
- Nomainiet bateriju.
- Mērkājiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

### Disks netiek uztvēts


- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.

## ... Traucējumu novēršana

---

- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

### Disks netiek atskaņots

- Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. Pārbaudiet, vai uz diska nav skrāpējumi vai smērējumi.
- Nospiediet taustiņu , lai izietu no sistēmas iestatīšanas izvēlnes.
- Izslēdziet paroli vecāku kontroles režīmam vai nomainiet diska novērtējuma līmeni.
- Sistēmā ir kondensējies mitrums. Izņemiet disku un apmēram stundu atstāiet ierīci ieslēgtu. Atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, tad pievienojiet to atpakaļ un atkārtoti ieslēdziet ierīci.

### Nav attēla

- Pārbaudiet video savienojumu.
- Pārslēdziet televizoru pareizajā videosignāla ieejas kanālā.
- Ir aktivizēta progresīvās skenēšanas funkcija, bet jūsu televizors neatbalsta šo funkciju.

### Attēls ir melnbalts vai tiek parādīts ar izkropļojumiem

- Disks neatbilst televizora krāsu sistēmas standartam (PAL/NTSC).
- Dažreiz var rasties nelieli attēla izkropļojumi. Tā nav ierīces nepareiza darbība.
- Notīriet disku.
- Attēla izkropļojumi var rasties progresīvās skenēšanas iestatīšanas laikā.

### Nevar mainīt televizora ekrāna proporciju, lai arī ir iestatīts televizora attēla formāts

- Ievietotā DVD diska attēla proporcija nav maināma.
- Dažiem televizoriem attēla proporcijas maiņa nav iespējama.

### Nevar atskaņot DivX videofailus

- Pārliecinieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārliecinieties, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Digitālo autortiesību dēļ DRM aizsargātus videofailus nevar atskaņot, izmantojot analogo video savienojumu (piemēram, kompozītu, komponentu un scart savienojumu). Pārsniedzot videosaturu uz diska mediju un atskaņojiet šos failus.

### Nevar iestatīt audio vai subtitru valodas

- Disks nav ierakstīts ar skaņu vai subtitriem vairākās valodās.
- Audio vai subtitru valodas iestatījums attiecīgajā diskā ir liegts.

### Daži faili USB ierīcē netiek parādīti

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šo failu formāts netiek atbalstīts.

### USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav savietojama ar šo audiosistēmu. Lūdzu, izmantojiet citu USB ierīci.

### Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.

### Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēdziet taimerī.

### Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis elektrības padeves pārtraukums vai arī ir ticis atvienots barošanas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimerī.

## 12. Jūsu ievērbai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza to utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto iekārtu utilizāciju.



**Esiet atbildīgi  
ievērojiet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarījums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



Ražots ar licenci no “Dolby Laboratories”. “Dolby” un dubult-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.



“DVD Video” ir “DVD Format/Logo Licensing Corporation” preču zīme.



PAR DIVX VIDEO: “DivX®” ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis “DivX, Inc.”, “Rovi Corporation” meitasuzņēmums.

Šī ir oficiāla “DivX Certified®” (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu konvertēšanai DivX videoformātā meklējiet vietnē [www.divx.com](http://www.divx.com).



## ... Jūsu ievērbai

---

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-on-demand): Šo "DivX Certified®" (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu "DivX VOD". Dodieties uz vietni [vod.divx.com](http://vod.divx.com), lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.

"DivX®", "DivX Certified®" un saistītie logotipi ir "Rovi Corporation" vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un tiek lietotas saskaņā ar licenci.

**Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:**



### Piezīme


- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.



Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

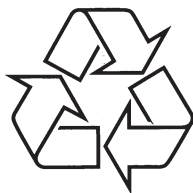

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>