

# Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

MCD2160

Sorularınız mı  
var? Philips'e  
Ulaşın



## Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>2</b>
	Güvenlik	2
<b>2</b>	<b>Mikro sisteminiz</b>	<b>4</b>
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	6
<b>3</b>	<b>Bağlantı</b>	<b>7</b>
	Üniteyi yerleştirme	7
	Hoparlörleri bağlayın	7
	Video kabloları bağlantısı	7
	Harici bir ses cihazı bağlama	8
	Gücü bağlama	8
<b>4</b>	<b>Başlarken</b>	<b>9</b>
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	9
	Saati ayarlama	9
	Açma	9
	Doğru izleme kanalının bulunması	10
	Doğru TV sisteminin seçin	10
	Sistem menüsü dilinin değiştirilmesi	10
	Aşamalı Taramanın açılması	10
<b>5</b>	<b>Oynatın</b>	<b>11</b>
	Diskten çalma	11
	USB veya kaydedilmiş diskten çalma	12
	Arka plan müziği olan bir slayt gösterisi oynatma	12
	Son durdurulan noktadan video oynatımına devam etme	13
	Çalma kontrolü	13
	<b>Parça seçmek</b>	<b>13</b>
	Oynatma seçenekleri	13
	Ses kanalını değiştirme	14
<b>6</b>	<b>Karaoke özelliğinin keyfini çıkarın</b>	<b>15</b>
	Karaoke ayarlarını belirleme	15

<b>7</b>	<b>Radio dinleme</b>	<b>16</b>
	Bir radyo istasyonu ayarlama	16
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	16
	Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	16
	Radyo istasyon hafızası seçme	16
<b>8</b>	<b>Diğer özellikler</b>	<b>17</b>
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	17
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	17
	Harici cihazdan müzik dinleme	17
<b>9</b>	<b>Ayarları yapma</b>	<b>18</b>
	Genel ayarlar	18
	Video ayarları	18
	Ses ayarları	18
	Tercihler	19
<b>10</b>	<b>Ürün bilgileri</b>	<b>20</b>
	Özellikler	20
	Desteklenen disk formatları	21
	USB oynatılabilirlik bilgileri	21
<b>11</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>22</b>
<b>12</b>	<b>Bildirim</b>	<b>24</b>

# 1 Önemli

## Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, cihazdaki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen muhafazaları çıkarmayın. 'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihaz yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvıyla dolu nesnelere cihazın üzerine yerleştirilmemelidir. DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

## Önemli Güvenlik Talimatları

- Tüm talimatları izleyin.
- Tüm uyanları dikkate alın.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.

- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
  - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
  - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
  - Piller (paketli veya takılı), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
  - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkartın.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör: sıvı dolu nesnelere, yanar maddelere) koyulmamalıdır.

- ANA ŐEBEKE fiŐi veya cihaz bađlantısının bađlantı kesme cihazı olarak kullanıldıđı yerlerde, bađlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



#### Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diđer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı dođrudan güneŐ iŐıđından, ıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın iindeki lazer iŐınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın g bađlantısını kesmek iin g kablosu, fiŐ veya adaptre kolayca eriŐebileceđinizden emin olun.

## 2 Mikro sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

### Giriş

**Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:**


- DVD/VCD/SVCD veya USB cihazlarından video izleyebilirsiniz;
- diskler; USB depolama cihazları veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz;
- mikrofon bağlayarak Karaoke özelliğinin keyfini çıkarabilirsiniz.
- Disklerden veya USB depolama cihazlarından fotoğraf görüntüleyebilirsiniz;
- FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

**Aşağıdaki ses efektiyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:**

- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
  - DSC 1: Dengeli
  - DSC 2: Net
  - DSC 3: Güçlü
  - DSC 4: Sıcak
  - DSC 5: Parlak

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:





DVD bölge kodu	Ülkeler
	Avrupa


### Kutunun içindekiler





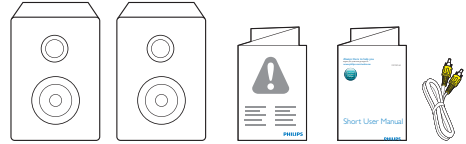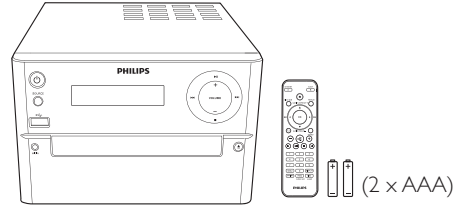

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

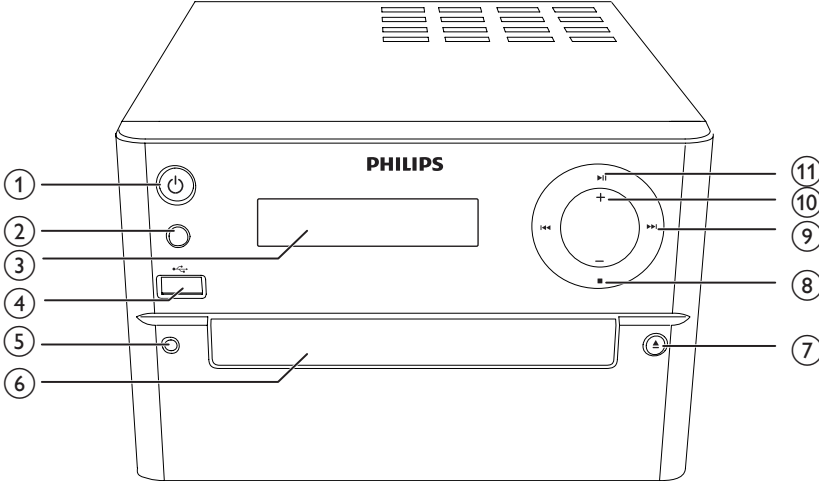- Ana ünite
- 2 x hoparlör
- 1 x kompozit video kablosu (sarı)
- Uzaktan kumanda (iki AAA piliyle çalışır)
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve bildirim




## Ana ünite hakkında genel bilgiler



- ①  Üniteyi açar veya kapatır.
  - Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.
- ② **SOURCE**
  - Bir kaynak seçin: DISC, USB, FM, AUX.
- ③ **Gösterge paneli**
  - Geçerli durumu gösterir.
- ④  USB cihazı için jak.
  - USB cihazı için jak.
- ⑤ **MIC IN**
  - Bir mikrofon bağlayın.
- ⑥ **Disk bölmesi**
- ⑦  Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑧  Oynatmayı durdurur.
- ⑨  Önceki/sonraki parçaya atlar.
  - Önceki/sonraki parçaya atlar.
  - Radyo istasyonunu ayarlamak için basın.
  - Radyo istasyonlarını otomatik olarak aramak için basılı tutun.
- ⑩ **SES DÜZEYİ +/-**
  - Ses seviyesini ayarlar.
- ⑪  Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.

## Uzaktan Kumanda hakkında genel bilgiler

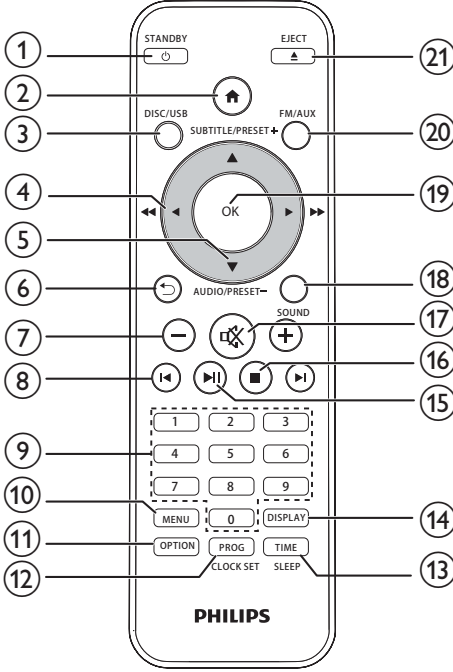

### ① **⏻ /STANDBY**

- Üniteyi açar veya kapatır.
- Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.

### ② **🏠**

- Sistem menüsüne erişim sağlar.

### ③ **DISC/USB**

- DISC veya USB kaynağını seçer.

### ④ **◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)**

- Menüde gezinmeyi sağlar.
- Parça/disk/USB içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.

### ⑤ **▲ / ▼**

- Menüde gezinmeyi sağlar.
- Önceki/sonraki albüme atlar.
- Bir radyo istasyonu hafızası seçer.
- Altyazı veya ses dili ayarlar.
- Saati ayarlar.

### ⑥ **↶**

- Önceki ekran menüsüne döner.

### ⑦ **+/-**

- Ses seviyesini ayarlar.

### ⑧ **◀ / ▶**

- Önceki veya sonraki başlığa, bölüme, parçaya veya dosyaya geçer.

### ⑨ **Sayı düğmeleri**

- Oynatılacak başlığı/bölümü/parçayı seçer (Daha ayrıntılı bilgi için bkz. 5. Bölüm Parça seçme).
- Bir ön ayar numarası seçer.

### ⑩ **MENU**

- DISC/USB menüsüne erişim sağlar.

### ⑪ **OPTION**

- DISC/USB oynatma modunda tercih edilen oynatma seçeneklerini belirler.

### ⑫ **PROG/CLOCK SET**

- Radyo istasyonlarını programlar.
- Saati ayarlar.
- Saat bilgisini görüntüler.

### ⑬ **TIME/SLEEP**

- Alarm veya uyku zamanlayıcısını ayarlar.

### ⑭ **DISPLAY**

- Oynatma bilgilerini görüntüler.

### ⑮ **⏸**

- Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.

### ⑯ **■**

- Oynatmayı durdurur.
- Tarama sırasında işlemi durdurmak için düğmeye basın.

### ⑰ **🔇**

- Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.

### ⑱ **SOUND**

- Dijital Ses Kontrolü (DSC) ile ses efektini zenginleştirir.

### ⑲ **OK**

- Seçimi onaylar.

### ⑳ **FM/AUX**

- FM veya AUX kaynağını seçer.


### ㉑ **EJECT ▲**

- Disk bölmesini açmak veya kapatmak için basın.



# 3 Bağlantı

## Üniteyi yerleştirme

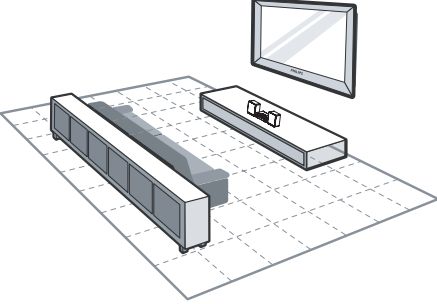

- 1 Üniteyi TV'nin yakınına yerleştirin.
- 2 Sol ve sağ hoparlörleri TV'den eşit uzaklıkta olacak ve dinleme konumuna yaklaşık 45 derece açı yapacak şekilde yerleştirin.


### Not

- Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri önlemek için bu aparatı ve hoparlörleri radyasyon yayan cihazların çok yakınına yerleştirmeyin.
- Bu üniteyi masanın üzerine yerleştirin veya duvara monte edin.
- Üniteyi asla kapalı bir kabinin içine yerleştirmeyin.
- Bu üniteyi AC prizinin yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir yere kurun.

## Hoparlörleri bağlayın

### Not

- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

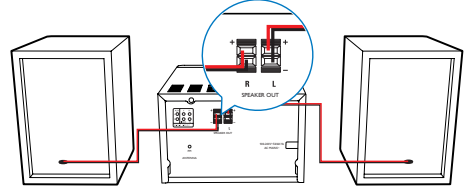

## Video kabloları bağlantısı


TV'nizin desteklediği en iyi video bağlantısını seçebilirsiniz.

- **Seçenek 1:** Kompozit video (CVBS) kablosu ile bağlantı (standart TV için).
- **Seçenek 2:** Komponent video kablosuyla bağlantı (standart TV veya Aşamalı Taramalı TV için).

### Seçenek 1: Kompozit bir video kablosuyla bağlayın

Kompozit video kablosunu (birlikte verilir) şu kısımlara bağlayın:

- Ünitenin arkasındaki **VIDEO** soketine takın.
- TV üzerindeki video giriş soketi.

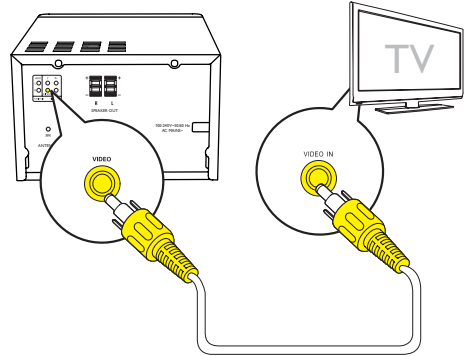

## Seenek 2: Komponent video kablolarıyla baėlayın


### Not

- Ařamalı video tarama kalitesi, ařamalı tarama zellikli TV baėlı olduėunda elde edilmez.
- TV'niz ařamalı taramayı desteklemiyorsa, grnt alamazsınız.
- TV'nizde ařamalı taramayı nasıl etkinleřtireceėiniz konusunda TV kullanım kılavuzuna bakın.

Daha kaliteli bir grnt elde etmek iin cihazı komponent video aracılıėıyla bir ařamalı taramalı TV'ye baėlayın.

Komponent video kablolarını (yeřil/kırmızı/mavi - birlikte verilmez) řu kısımlara baėlayın:


- nitenin arkasındaki komponent (Y, Pr ve Pb) soketleri.
- TV zerindeki komponent giriř soketleri.

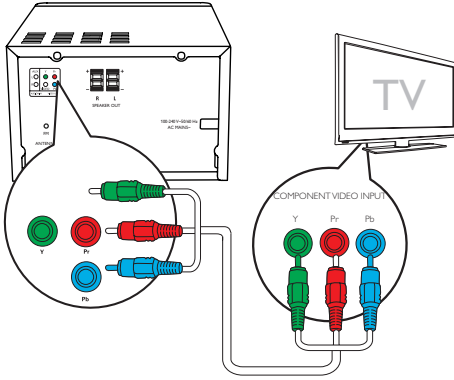

## Gc baėlama

### ! Dikkat

- rne hasar verme tehlikesi! Gc kaynaėı geriliminin nitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduėundan emin olun.
- Elektrik arpması tehlikesi! AC gc kablосunu ıkarırken, her zaman fiři prizden ekin. Kesinlikle kabloyu ekmeyin.
- AC gc kablосunu baėlamadan nce, diėer btn baėlantıları yaptırınızdan emin olun.

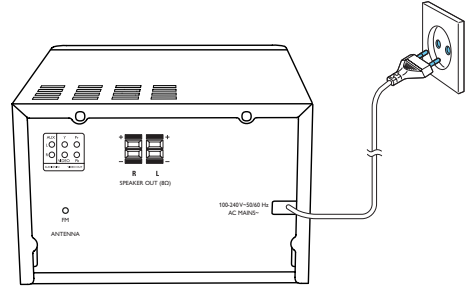

## Harici bir ses cihazı baėlama

Ses kablolarını (kırmızı/beyaz - birlikte verilmez) řu kısımlara baėlayın:

- nitenin arkasındaki **AUDIO IN** (L ve R) soketlerine takın.
- harici ses cihazındaki ses ıkıřı soketleri.

## 4 Başlarken



### Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır: Numaraları buraya yazın:

Model No. \_\_\_\_\_

Seri No. \_\_\_\_\_

## Uzaktan kumandanın hazırlanması




### Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.
- Ürüne hasar verme tehlikesi! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkarm.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- Pil bölmesini açın.
- Birlikte verilen iki adet AAA pili, gösterilen şekilde kutupları doğru olarak (+/-) takın.
- Pil bölmesini kapatın.

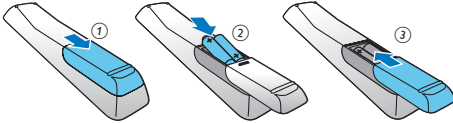

## Saati ayarlama

- Bekleme modunda, uzaktan kumanda üzerindeki **CLOCK SET** tuşunu iki saniyeden uzun süre basılı tutun.  
↳ [24H] veya [12H] saat formatı görüntülenir.
- ▲ / ▼ (veya +/-) tuşuna basarak [24H] veya [12H] saat formatını seçin ve ardından **CLOCK SET** tuşuna basın.  
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- Saati ayarlamak için ▲ / ▼ (veya +/-) tuşuna arka arkaya basın ve ardından **CLOCK SET** tuşuna basın.  
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- Dakikayı ayarlamak için 3. adımı tekrarlayın.



### Not

- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa, sistem saat ayarı modundan otomatik olarak çıkar.



### İpucu

- Güç tasarruflu modunda **CLOCK SET** tuşuna basarak saat bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

## Açma

- ⏻ düğmesine basın.  
↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

## Bekleme moduna geçme

Cihazı bekleme moduna geçirmek için ⏻ düğmesine tekrar basın.

- Saat (ayarlanmışsa) panelde görüntülenir.

## Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçme

⏻ tuşunu iki saniyeden uzun süre basılı tutun.

- Gösterge paneli karartılır.

- Bekleme modunda iken 15 dakika geçtikten sonra ünite Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçer.

## Bekleme modu ve Güç Tasarruflu Bekleme modu arasında geçiş yapma:

⏻ tuşunu iki saniyeden uzun basılı tutun.

## Doğru izleme kanalının bulunması


- 1 Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
- 2 TV'yi açın ve aşağıdaki yollardan birini izleyerek doğru video giriş kanalına geçin:
  - TV'nizin ilk kanalına gidin, ardından mavi ekran görüntülenene dek Kanal Aşağı tuşuna basın.
  - TV'nizin uzaktan kumandasındaki kaynak düğmesine arka arkaya basın.



## İpucu

- Video giriş kanalı, ilk ve son kanallar arasındadır ve **ÖN**, **AV GİRİŞİ**, **VIDEO** vb. şekilde adlandırılabilir. TV'deki doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.



## Doğru TV sistemini seçin

Video düzgün görüntülenmiyorsa bu ayarı değiştirin. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar.

- 1  ögesine basın.
- 2 **[Kurulumu]** (Ayarlar) -> **[Video]** (Video) -> **[TV Sistemi]** (TV Sistemi) seçeneklerini belirleyin.
- 3 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
  - **[PAL]** (PAL) - PAL renk sistemine sahip TV'ler için.
  - **[Çoklu]** (Çoklu) - Hem PAL hem NTSC ile uyumlu TV'ler için.
  - **[NTSC]** (NTSC) - NTSC renk sistemiyle uyumlu TV'ler için.

- 4 Önceki menüye dönmek için  tuşuna basın.
- 5 Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

## Sistem menüsü dilinin değiştirilmesi


- 1  ögesine basın.
- 2 **[Kurulumu]** (Ayarlar) -> **[Genel]** (Genel) -> **[Ekran Dili]** (OSD Dili) seçeneklerini belirleyin ve **OK** düğmesine basın.
- 3 Bir ayar seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 4 Menüden çıkmak için  düğmesine basın.

## Aşamalı Taramanın açılması

Aşamalı tarama, geçmeli taramanın (sıradan TV sistemi) iki katı görüntü karesi gösterir. Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip olan aşamalı tarama, daha yüksek görüntü çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

Bu özelliği açmadan önce şunlardan emin olun:

- TV'nizin aşamalı tarama sinyallerini desteklediğinden.
- Üniteyi TV'ye komponent video yoluyla bağladığınızdan.

- 1 TV'yi açın.
- 2 TV aşamalı tarama modunun devre dışı bırakıldığından emin olun (bkz. TV kullanım kılavuzu).
- 3 TV'yi, bu ünite için doğru görüntüleme kanalına geçirin.
- 4 Önce **DISC** düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- 5 **[Kurulumu]** (Ayarlar) -> **[Video]** (Video) -> **[TV Modu]** (Aşamalı) -> **[Açık]** (açık) seçeneklerini belirleyin ve ardından **OK** düğmesine basın.  
↳ Aşamalı tarama ayarı tamamlanmıştır.

# 5 Oynatın


## Diskten çalma



### Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Diskleri asla disk sabitleme halkaları veya disk temizleme yaprağı gibi aksesuarlarla birlikte oynamayın.
- Disk bölmesine diskten başka bir şey kesinlikle koymayın.

- 1 DISC kaynağını seçmek için DISC/USB düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk takın.
- 4 Disk bölmesini kapatmak için ▲ düğmesine basın.  
↳ Oynatma otomatik olarak başlar.

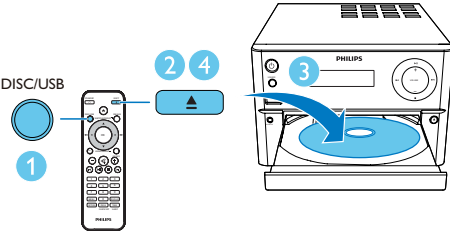

### Oynatma otomatik olarak başlamazsa:

Bir başlık/bölüm/parça seçin ve ardından ►|| düğmesine basın.



### İpucu

- Kilitle bir DVD'yi oynatmak için 6 basamaklı ebeveyn kontrolü parolasını girin.

## Disk menüsünü kullanma

DVD/(S)VCD diski taktığınızda TV ekranı üzerinde bir menü görüntülenebilir:

Disk menüsüne manuel olarak erişmek veya manuel olarak menüden çıkmak için **MENU** düğmesine basın.

### Oynatma Kontrolü (PBC) özelliğine sahip VCD için (yalnızca 2.0 versiyonu):

PBC özelliği ile menü ekranına göre, VCD'yi interaktif olarak oynatabilirsiniz.

Oynatım sırasında, PBC'yi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **MENU** düğmesine basın.

- ↳ PBC etkinleştirildiğinde menü ekranı görüntülenir.
- ↳ PBC devre dışı bırakıldığında normal oynatmaya geri dönülür.

## Ses dili seçme

Disk oynatımı sırasında, DVD veya DivX (3.1 Ev Sinema Sistemi) videolarında ses dilini belirlemek için **AUDIO** düğmesine basın.

- ↳ Dil seçenekleri görüntülenir. Seçilen ses kanalı kullanılmıyorsa, varsayılan disk ses kanalı kullanılır.



### Not

- Bazı disklerde dil sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir. Menüye erişmek için **MENU** düğmesine basın.

## Bir alt yazı dili seçin

Oynatma sırasında, DVD veya DivX (3.1 Ev Sineması) videolarında alt yazı dilini belirlemek için **SUBTITLE** düğmesine arka arkaya basın.




### Not

- Bazı disklerde dil sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir. Disk menüsüne erişmek için **MENU** düğmesine basın.

## USB veya kaydedilmiş diskten çalma

Bir CD-R/RW, kaydedilebilir DVD veya USB depolama aygıtına kopyalanmış DivX (3.1 Ev Sineması)/MP3/JPEG resim dosyalarını oynatabilirsiniz.

- 1 Bir kaynak seçin.
  - **DISC/USB** düğmesine arka arkaya basarak DISC veya USB kaynağını belirleyebilirsiniz.
- 2 USB depolama cihazını ya da diski yerleştirin.
  - ↳ Oynatma otomatik olarak başlar.

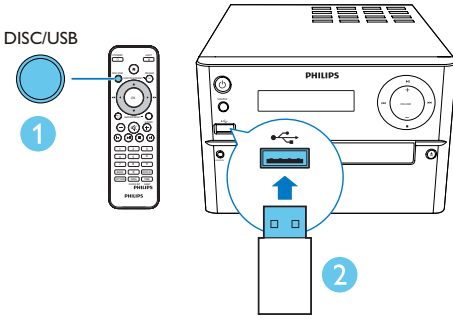

Oynatılacak belirli bir dosya seçmek için:

- 1 Oynatımı durdurmak için **■** düğmesine basın.
- 2 Bir klasör seçmek için **▲** / **▼** düğmesine ve ardından onaylamak için **OK** düğmesine basın.
  - Önceki menüye dönmek için **↶** düğmesine basın.
- 3 Klasörden bir dosya seçmek için **▲** / **▼** düğmesine basın.
- 4 Oynatımı başlatmak için **▶||** düğmesine basın.

### Not

- Yalnızca bu ünitenin DivX kayıt kodu ile kiralananmış veya satın alınmış DivX (3.1 Ev Sineması) videolarını oynatabilirsiniz.
- Dosya adı uzantıları .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass olan alt yazı dosyaları desteklenmektedir; fakat bunlar dosya gezinme menüsünde görüntülenmez.
- Alt yazı dosyasının adı, videonun dosya adıyla aynı olmalıdır.

## Arka plan müziği olan bir slayt gösterisi oynatma

Bu cihaz, MP3 dosyaları ile JPEG fotoğraflarını aynı anda oynatabilir.

### Not

- MP3 ve JPEG dosyaları, aynı diskte veya USB depolama cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 Bir MP3 dosyası oynatın.
- 2 Slayt gösterisini başlatmak için fotoğraf klasörüne/albumüne gidin ve **▶||** düğmesine basın.
  - ↳ Slayt gösterisi başlar ve fotoğraf klasörünün veya albümün sonuna kadar devam eder.
  - ↳ Ses, son dosyanın görüntülenmesi bitene kadar devam eder.
  - Önceki menüye dönmek için **↶** düğmesine basın.
  - Slayt gösterisini durdurmak için **■** düğmesine basın.

## Son durdurulan noktadan video oynatımına devam etme

### Not

- Bu özellik yalnızca CD/DVD/VCD/DivX oynatımı için geçerlidir.

Durdurma modunda ve disk çıkarılmamış iken ►|| düğmesine basın.

**Devam etme modunu iptal etme ve oynatımı tamamen durdurma:**

Durdurma modunda ■ düğmesine basın.

## Çalma kontrolü

▲ / ▼	Bir klasör seçer.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Hızlı geri/ileri gider.
◀◀ / ▶▶	Önceki veya sonraki başlığa/ bölüme/parçaya/dosyaya geçer.
►	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
+/-	Ses düzeyini artırır - azaltır.
🔊	Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
SOUND	DSC: dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak ile ses efektini zenginleştirir.
DISPLAY	Oynatma bilgilerini görüntüler.

## Parça seçmek

- 1 Parça seçimini etkinleştirmek için herhangi bir sayı tuşuna basın.  
↳ Toplam parça numarası ekranda görüntülenir.
- 2 Bir parça seçmek için üç sayı tuşuna (Toplam parça sayısı < 999) veya dört sayı tuşuna sırayla basın (Toplam parça sayısı > = 1000)

Örneğin: Parça 1'i seçmek için 001'e veya parça 2'yi seçmek için 0002'ye basın.

3 Onaylamak için OK tuşuna basın.

## Oynatma seçenekleri

DISC/USB oynatma modunda, farklı oynatma seçeneklerini belirlemek için **OPTION** (seçenek) düğmesine basın.

- [PBC]** (PBC): Oynatma Kontrolü'nü açar/ kapatır.
- [En-boy oranı]**: (En/boy oranı):TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçer.
- [Açı]** (Açı): Kamera açıları arasında geçiş yapar.

### Not

- Bazı DVD'ler, farklı kamera açılarından kaydedilen sahneler gibi alternatif sahneler içerir. Bu tür DVD'lerde, bu sahneleri mevcut alternatif sahneler arasından seçebilirsiniz.

- [Mikrofon]** (Mikrofon): Mikrofon ses çıkışı açar veya kapatır.
- [Karaoke ayarları]** (Karaoke ayarları): Karaoke diskinin farklı ses seviyelerini ayarlar.
- [Vokal]** (Vokal): Çeşitli Karaoke ses modlarını seçer veya orijinal vokali kapatır.
- [Zum]** (Yakınlaştırma): Video oynatımı sırasında görüntü üzerinde gezinmek için yakınlaştırır/uzaklaştırır.
- [Tekrarla]** (Tekrar): Bir tekrarlama seçeneği belirler veya tekrarlama fonksiyonunu kapatır.
- [GIT]** (Git): Video oynatımı sırasında, istediğiniz zaman veya numarayı girerek çalmaya başlayacağınız bir konum belirler.
- [Yavaş Geri]** (Yavaş Geri Alma) / **[Yavaş İleri]** (Yavaş İleri Alma): Video oynatımı sırasında, yavaş ileri/geri alma hızını belirler.

## Ses kanalını deęiřtirme



### Not

- Bu özellik sadece VCD ve DivX (3,1 Ev Sineması) videolar için geçerlidir.

Oynatım sırasında disk üzerinde bulunan bir ses kanalını seçmek için **AUDIO** düğmesine arka arkaya basın:

- **[Sol Mono]** (mono sol)
- **[Sağ Mono]** (mono sağ)
- **[Karışık-Mono]** (karma-mono)
- **[Stereo]** (stereo)



# 6 Karaoke özelliğinin keyfini çıkarın

Bir mikrofon bağlayarak (birlikte verilmez) müzik kaynağıyla birlikte şarkı söyleyebilirsiniz.

## Not

- Mikrofon bağlamadan önce, uğultuyu engellemek için mikrofon ses seviyesini minimuma indirin.

- 1 Bir Karaoke diski takın.
- 2 Bu ürünün **MIC IN** jakına bir mikrofon takın.
- 3 **⬆** düğmesine basın ve ardından **[karaoke]** (Karaoke) seçeneğini belirleyin.
- 4 Mikrofon ses çıkışı açın (bkz. "**Karaoke ayarlarını belirleme**").
- 5 Bir Karaoke diski oynatın ve mikrofon ile şarkılar söyleyin.

## Karaoke ayarlarını belirleme

- **[Mikrofon]** (Mikrofon): Mikrofon ses çıkışı açar veya kapatır.
- **[Mikr. sesi]** (Mikrofon Ses Seviyesi): Mikrofonun ses seviyesini değiştirir.
- **[Echo Seviy]** (Yankı düzeyi): Yankı düzeyini ayarlar.
- **[Karaoke Puanı]** (Karaoke Puanlaması): Karaoke Puanlaması işlevini kapatır veya bir puanlama seviyesi seçer (başlangıç/orta/gelişmiş). Seviye seçilirse, her şarkının sonunda puanlar görüntülenir.
- **[Yarışma]** (Karaoke Idol): Farklı şarkıların 4'e kadar şarkısını söyleyerek yarışabilirsiniz ve yarışma sonucu görüntülenir.

- 1) **[Karaoke Puanı]** (Karaoke Puanlaması) seçeneğinde, bir seviye belirleyin (başlangıç/orta/gelişmiş).
- 2) **[Yarışma]** (Karaoke Idol) seçeneğinde, yarışma özelliğini açın.  
↳ Şarkı seçim menüsü görüntülenir.
- 3) İlk şarkı olarak bir parça (VCD/SVCD) veya bir başlık/bölüm (DVD) seçin. 4 adete kadar şarkı seçilebilir.
- 4) Ardından **[Başlat]** (Başlat) ögesini seçin ve seçili şarkıları çalmak için **OK** düğmesine basın.  
↳ Seçilen tüm şarkılar sona erdiğinde yarışma sonucu görüntülenir.

- **[Tuş Kydın]** (Nota Kaydırma): Sesinize uygun aralık seviyesini ayarlar.
- **[Vokal]** (Vokal): Çeşitli Karaoke ses modlarını seçer veya orijinal vokali kapatır.

# 7 Radyo dinleme

## Bir radyo istasyonu ayarlama



İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 FM kaynağını seçmek için **FM** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 ◀/▶ (◀◀/▶▶) tuşunu iki saniyeden uzun süre basılı tutun.  
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır;
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

### Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

En iyi sinyal alımını buluncaya kadar ◀/▶ (◀◀/▶▶) düğmesine arka arkaya basın.

## Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın



Not

- En fazla 20 adet istasyon hafızası (FM) programlayabilirsiniz.

Otomatik programlamayı etkinleştirmek için radyo modunda **PROG** düğmesine iki saniyeden uzun basın.

- ↳ **[AUTO]** (otomatik) iletisi görüntülenir.
- ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre kaydedilir ve ilk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalınır;

## Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar:
- 2 1–20 arasında bir rakam seçmek için **PROG** düğmesine ve ardından ▲ / ▼ düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **PROG** düğmesine basın.  
↳ **[SAVE]** (kaydet) görüntülenir.
- 4 Daha fazla istasyon programlamak için 2. ve 3. adımları tekrar edin.



Not

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

## Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda ▲ / ▼ (veya doğrudan bir numaraya) basarak ön ayarlı bir radyo istasyonu seçebilirsiniz.

## 8 Diğer özellikler

### Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir: CD, FM veya USB'yi alarm kaynağı olarak seçebilirsiniz.

#### Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modunda **TIME/SLEEP** tuşuna 2 saniyeden uzun basın.  
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 2 ▲ / ▼ (veya +/-) tuşuna arka arkaya basarak saati ayarlayın ve ardından **TIME/SLEEP** tuşuna basın.  
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 3 Dakikayı ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın, bir kaynak seçin (disk, USB veya radyo) ve ses seviyesini ayarlayın.

#### Not

- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa, sistem zamanlayıcı ayar modundan otomatik olarak çıkar.

### Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

Alarmı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **TIME/SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

- ↳ Zamanlayıcı etkinleşirse, 📞 görüntülenir.

#### İpucu

- Disk/USB kaynağı seçilirse, ancak disk takılmaz veya USB bağlanmazsa, sistem otomatik olarak radyo kaynağına geçiş yapar.

### Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için, açık modda **TIME/SLEEP** düğmesine arka arkaya basarak belirli bir süre seçin (dakika cinsinden).

- ↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında, zzz görüntülenir.

**Uyku zamanlayıcısını kapatmak için:**

**[SLP OFF]** (uyku kapalı) görününceye kadar **TIME/SLEEP** düğmesine arka arkaya basın.




- ↳ Uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında, zzz kaybolur.

### Harici cihazdan müzik dinleme

Bu ünite ile MP3 bağlantı kablosu (birlikte verilmez) kullanarak harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Harici ses cihazının bu cihaza bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **AUX** kaynağını belirlemek için **FM/AUX** düğmesine arka arkaya basın.
- 3 Harici cihazı oynatmaya başlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

# 9 Ayarları yapma

- 1  ögesine basın.
- 2 **[Kurulumu]** (Ayarlar) sayfasını seçin.
- 3 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
  - Önceki menüye dönmek için  tuşuna basın.
  - Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

## Genel ayarlar

**[Genel]** (genel) sayfasından, aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

**[Disk Kilidi]** (disk kilidi)

Bir disk kilitleyin veya kilidini açın.

**[Ekran Dili]** (OSD dili)

Ekran üstü gösterim için tercih edilen dili seçin.

**[DivX(R) Vod Kodu]** (DivX(R) VOD Kodu)

DivX(R) kayıt kodunu görüntüler:

### Not

- <http://vod.divx.com/> adresinden bir video kiralar veya satın alırken bu DivX kayıt kodunu girin. DivX® VOD (Video On Demand) servisi ile kiralanana veya satın alınan DivX videolar, sadece kayıtlı oldukları cihazda oynatılabilir.

## Video ayarları

**[Video]** (Video) sayfasında aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:


**[TV Sistemi]** (TV Sistemi)

Video düzgün görüntülenmiyorsa bu ayarı değiştirin. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar.

- **[PAL]** (PAL): PAL renk sistemine sahip TV için.
- **[Çoklu]** (Multi): hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV için.
- **[NTSC]** (NTSC): NTSC renk sistemiyle uyumlu TV için.

**[Görünüm Modu]** (TV Ekranı)

TV formatı, bağladığınız TV'nin türüne göre görüntünün en-boy oranını belirler:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 Pan Scan): 4:3 ekranlı TV için, her iki yanından kırılmış tam yükseklikte görüntü.
- **[Letter Box]** (4:3 Letterbox): 4:3 ekran TV için, üstte ve altta siyah boşluklar bulunan geniş ekran görüntü.
- **[16:9]** (16:9 Widescreen): geniş ekran TV için, görüntü oranı 16:9.

**[TV Modu]** (Aşamalı)

Video çıkışını video bağlantısına göre ayarlar.

Kompozit bağlantı kullanılıyorsa bu ayara gerek yoktur.

• **[Açık]** (Açık): Aşamalı taramayı açar.

• **[Kapalı]** (Kapalı): Aşamalı taramayı kapatır.

**[Renk Ayarı]** (Görüntü Ayarı)

Önceden tanımlı bir görüntü rengi ayar seti seçin.

- **[Standart]** (Standart): orijinal renk ayarı.
- **[Parlak]** (Parlak): canlı renk ayarı.
- **[Sakin]** (Yumuşak): yumuşak renk ayarı.
- **[Kisisel]** (Kişiyi Özel): Renk ayarını özelleştirir: Parlaklık, kontrast, ton ve renk doygunluğu seviyesini ayarlayın ve ardından **OK** düğmesine basın.

## Ses ayarları

**[Ses]** (Ses) sayfasında aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

**[Surround Mode]** (Surround Modu)

- **[Stereo]** (Stereo)
- **[SOL/SAĞ]** (sol/sağ)

**[Ses Modu]** (Ses Modu)

Tercih edilen ses modu seçer veya kapatır:

- **[3D]** (3D)
- **[Sinema Modu]** (Film Modu)
- **[Müzik Modu]** (Müzik Modu)

## [Gece Modu] (Gece Modu)

DVD filmleri düşük ses seviyesinde, çevrenizdeki kişileri rahatsız etmeden izleyebilmeniz için yüksek düzeylerini daha yumuşak, düşük ses düzeylerini daha yüksek hale getirir.

- **[Açık]** (Açık): Geceleri sessiz görüntülemenin keyfini çıkarın (yalnızca DVD'lerde).
- **[Kapalı]** (Kapalı): Surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarın.

## Tercihler

**[Tercihler]** (Tercihler) sayfasında aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

### [Ses] (Ses)

Disk oynatma için tercih edilen ses dilini seçin.

### [Altyazı] (Altyazı)

Disk oynatma için tercih edilen altyazı dilini seçin.

### [Disk Menü] (Disk menüsü)

Tercih edilen disk menüsü dilini seçin.

## Not

- Ayarladığınız dil diskte yoksa, disk kendi varsayılan dilini kullanır.
- Bazı disklerde altyazı/konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.

## [Ebeveyn Kntrl] (Ebeveyn Kontrolü)

Çocuklar için uygun olmayan disklere erişimi kısıtlar. Bu tür diskler derecelendirme ile kaydedilmelidir.

- 1) **OK** tuşuna basın.
- 2) Bir derecelendirme seviyesi seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3) Şifreyi girmek için sayı tuşlarına basın.

## Not

- **[Ebeveyn Kntrl]** (Ebeveyn Kontrolü) seçeneğinde ayarlanan seviyenin üzerinde derecelendirilmiş disklerin oynatımı için şifre gerekir.
- Derecelendirmeler ülkeye bağlıdır. Tüm disklerin oynatılmasına izin vermek için **[8 Yetişkin]** (8 Yetişkin) öğesini seçin.
- Bazı diskler; üzerlerinde derecelendirme belirtiliyor olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür diskler için etkili değildir.

## [PBC] (PBC)

VCD'yi menü ekranına göre interaktif olarak oynatır.

- **[Açık]** (Açık): Menü ekranı görüntülenir.
- **[Kapalı]** (Kapalı): Normal oynatmaya geri döner.

## [Şifre] (Parola)

Bu ayar ebeveyn kontrolü için şifreyi değiştirmenizi sağlar. Varsayılan parola 000000'dır.

- 1) '000000'ı veya **[Eski Şifre]** (Eski Parola) alanında son ayarlanan parolanızı girmek için sayı tuşlarına basın.
- 2) Yeni parolayı **[Yeni Şifre]** alanına girin.
- 3) Yeni parolayı **[Şifre Onayla]** alanına tekrar girin.
- 4) Menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.

## Not

- Parolanızı unutursanız, yeni bir parola oluşturmadan önce '000000'ı girin.

## [DivX Altyazı] (DivX Altyazısı)

DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.

## Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, film dosyasının adı 'Movie.avi' ise, altyazı dosyasının adını 'Movie.sub' veya 'Movie.srt' yapmalısınız.

## [Sürüm Blg] (Sürüm Bilgileri)

Bu cihazın yazılım sürümünü görüntüler.

## [Default] (Varsayılan)

Parola ve ebeveyn ayarları dışında tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayın.

# 10 Ürün bilgileri

## Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

## Özellikler

### Amplifikatör

Maksimum Çıkış Gücü	70 W
Frekans Tepkisi	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	≥70 dB
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Aux Girişi	600 mV RMS

### Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	8 ohm
Hoparlör Sürücüsü	3,5 inç woofer + 20 mm tweeter
Hassaslık	>84 dB/m/W

### Radio alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5-108 MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	<22 dBf
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<45 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	
Arama Seçiciliği	<30 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>45 dB

## USB

USB Direct Sürümü	2.0 tam hız
USB 5 V Güç	≤500 mA

## Disk

Lazer Tipi	Yan iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Video Çözümleme	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 Bit
Sinyal Sistemi	PAL / NTSC
Video Formatı	4:3 / 16:9
Video S/N	>57 dB
Ses DAC	24 Bit / 96 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	<%1 (1 kHz)
Frekans Tepkisi	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Frekans Tepkisi	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
S/N Oranı	>70 dBA

## Genel bilgiler

AC gücü	100-240 V~, 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	28 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	<0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	180 x 121 x 239 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	140 x 260 x 185 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	1,6 kg
- Hoparlör Kasası	2 x 2,1 kg

---

## Desteklenen disk formatları

- Dijital Video Diskleri (DVD'ler)
- Video CD'leri (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCD'ler)
- Dijital Video Diskleri + Yeniden Yazılabilir (DVD+RW)
- Kompakt Diskler (CD'ler)
- CDR(W) üzerindeki görüntü (Kodak, JPEG) dosyaları
- CD-R(W) üzerinde DivX(R) diski:
- DivX 3.11, 4.x ve 5.x

### Desteklenen MP3-CD formatları:

- ISO 9660
- Maks. başlık/album adı: 12 karakter
- Maks. başlık numarası ve album: 255.
- Maks. iç içe dizin: 8 seviye.
- Maks. album sayısı: 32.
- Maks. MP3 parça sayısı: 999.
- MP3 disk için desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- MP3 disk için desteklenen bit oranı: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

### Desteklenmeyen MP3-CD formatları:

- \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U, \*.PLS, \*.WAV gibi dosyalar
- İngilizce Olmayan Album/Başlık adı
- Joliet formatında kaydedilen diskler
- ID3 etiketi olan MP3 Pro ve MP3

- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)

### Desteklenmeyen USB formatları:

- Boş albümler: Boş albümler; MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- WMA, AAC, WAV, PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

---

## USB oynatılabilirlik bilgileri

### Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
- hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

### Desteklenen USB formatları:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Album/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999

# 11 Sorun giderme

## Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

### Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

### Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

### Uzaktan kumanda çalışmıyor


- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırm.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

### Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lenstekteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.

- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

### Disk oynatılmıyor

- Etiketinin olduğu yüzü size bakacak biçimde okunabilir bir disk yerleştirin.
- Disk türünü, renk sistemini ve bölge kodunu kontrol edin. Disk üzerinde çizik veya leke olup olmadığını kontrol edin.
- Sistem kurulum menüsünden çıkmak için  tuşuna basın.
- Ebeveyn kontrolü parolasını devre dışı bırakın veya sınıflandırma düzeyini değiştirin.
- Sistemin içindeki nem yoğunlaşmıştır. Diski çıkarın ve sistemi yaklaşık bir saat için kapalı tutun. AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.

### Görüntü yok

- Video bağlantısını kontrol edin.
- TV'yi doğru video giriş kanalına çevirin.
- Aşamalı tarama etkinleştirildi ancak TV aşamalı taramayı desteklemiyor.

### Siyah beyaz ya da bozuk görüntü

- Disk, TV renk sistemi standardıyla (PAL/NTSC) uyumsuzdur.
- Bazen hafif bir görüntü bozulması meydana gelebilir. Bu anıza degildir.
- Diski temizleyin.
- Aşamalı tarama kurulumu esnasında bozuk bir görüntü meydana gelebilir.

### TV ekranının en/boy oranı, TV görüntü formatını ayarlamış olsanız bile değiştirilemez.

- En/boy oranı, yüklenen DVD disk üzerinde sabittir.
- Bazı TV sistemlerinde en/boy oranı değiştirilemez.

### DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
- Dosya uzantısının doğru olduğundan emin olun.
- Dijital Haklar sorunu nedeniyle DRM korumalı video dosyaları, analog video bağlantısıyla (örn. kompozit, komponent ve scart) oynatılamayabilir. Bu dosyaları oynatmak için video içeriğini Disk Ortamına aktarın.

### Ses veya altyazı dilleri ayarlanamıyor



- Disk, çoklu dillerdeki seslerle veya altyazılarla kaydedilmemiştir.
- Disk üzerinde ses veya altyazı dili ayarının yapılması engellenmiştir:

#### **USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor**

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir:

#### **USB cihazı desteklenmiyor**

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

#### **Zayıf radyo alımı**

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

#### **Zamanlayıcı çalışmıyor**

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

#### **Saat/zamanlayıcı ayarı silindi**

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

# 12 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bulabilirsiniz.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2013/56/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

## Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Be responsible  
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. "Dolby" ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



'DVD Video', DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.



DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®; DivX, LLC tarafından oluşturulan ve Rovi Corporation'a bağlı bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için [divx.com](http://divx.com) adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi

için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin. DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.  
**Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:**



#### Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

